



Ajurin asentaminen



Ohjelman asentaminen



SyncMaster 740B / 940B / 740N / 940Fn / 540B / 540N / 740T / 940T / 940N / 940Be



Yleisohjeet

Virta

Asentaminen

Puhdistaminen

Muu

Yleisohjeet

Tutustu seuraaviin turvaohjeisiin.
Niitä noudattamalla voit ehkäistä mahdollisia omaisuus- tai henkilövahinkoja.

! Varoitukset ja huomautukset



Tämän symbolin ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa tuottaa fyysistä vahinkoa tai vaurioita välineistölle.

! Huomautuskäytännöt



Kielletty



Tärkeää aina lukea ja ymmärtää.



Ei saa purkaa



Irrota johto virtalähteestä



Älä koske



Maadoitettu sähköiskun estämiseksi

Yleisohjeet

Virta

Asentaminen

Puhdistaminen

Muu

Virta



Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, säädä PC DPMS-asetukselle. Jos näytönsäästäjä on käytössä, säädä se aktiivinäyttömoodille.


Nämä kuvat on tarkoitettu vain viitteeksi, ja ne eivät ole käytössä kaikissa tapauksissa (tai maissa).

Pikavalinta Anti-afterimage Instruction (Ohjeita kuvan palamisen varalta) -kohtaan. ▶




• **Älä käytä vahingoittunutta tai löyhää pistoketta.**

- Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

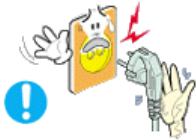


• **Älä vedä pistoketta ulos johdosta äläkä koske pistokkeeseen märin käsin.**

- Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

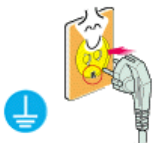

• **Käytä vain kunnolla maadoitettua pistoketta ja pistorasiaa.**

- Huono maadoitus saattaa aiheuttaa sähköiskun tai laitevaurioita.

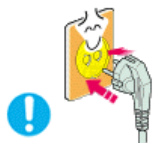


• **Kiinnitä pistoke hyvin, jotta se ei pääse irtoamaan.**

- Huonosta liitännästä saattaa olla seurauksena tulipalo.



• **Älä taivuta pistoketta ja johtoa liikaa äläkä laita painavia esineitä niiden päälle, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.**

- Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

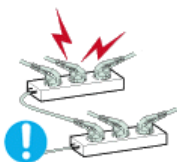

• **Älä liitä liian montaa jatkojohtoa tai pistoketta yhteen pistorasiaan.**

- Se saattaa aiheuttaa tulipalon.



• **Älä irrota virtajohtoa, kun näyttö on käytössä.**

- Virtajohdon irrottaminen voi aiheuttaa ylijänniteaallon ja vaurioittaa näyttöä.



• **Älä käytä virtajohtoa, jos sen liitäntä tai liitinpistoke on pölyinen.**

- Jos virtajohdon liitäntä tai liitinpistoke on pölyinen, puhdista se kuivalla liinalla.
- Jos käytät virtajohtoa, jonka liitäntä tai liitinpistoke on pölyinen, seurauksena voi olla sähköisku tai tulipalo.



Neuvottele asiasta valtuutetun huoltoliikkeen kanssa, jos laite asennetaan johonkin seuraavista paikoista: pölyiset paikat tai paikat, joissa käytetään kemikaaleja, erittäin kylmät ja kuumat paikat, erittäin kosteat paikat tai lentokentät ja asemat, joissa laite altistuu jatkuvalle käytölle vuorokauden ympäri.

Jos näin ei tehdä, näyttö saattaa vaurioitua vakavasti.



- **Monitori tulee sijoittaa paikkaan, jossa on alhainen kosteus ja mahdollisimman vähän pölyä.**

- Muuten seurauksena saattaa olla sähköisku tai monitorin sisäinen tulipalo.



- **Älä pudota monitoria liikuttaessasi sitä.**

- Se saattaa vahingoittaa sekä laitetta että ihmistä.



- **Asenna monitorin jalusta televisiokaappiin tai hyllyyn niin, että jalusta ei ulotu kaapin tai hyllyn reunan yli.**

- Laitteen pudottaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja.



- **Älä aseta laitetta epävakaalle tai pinnaltaan pienelle alustalle.**

- Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle alustalle, sillä se saattaa muuten pudota ja vahingoittaa ohikulkevia ihmisiä, erityisesti lapsia.



- **Älä aseta laitetta lattialle.**

- Muut, erityisesti lapset saattavat kompastua siihen.



- **Pidä tulenarat esineet, kuten kynttilät, hyönteismyrkyt ja tupakat kaukana tuotteesta.**

- Muuten se voi aiheuttaa tulipalon.



- **Pidä lämmityslaitteet kaukana virtajohdosta.**

- Sulanut johdon suojakuori saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

- **Älä asenna tuotetta huonosti tuuletettuihin paikkoihin, kuten kirjahyllyyn tai komeroon.**

- Laitteen sisäisen lämpötilan kohoaminen saattaa aiheuttaa tulipalon.



• **Laita monitori varovasti alas.**

- Se saattaa vaurioitua tai mennä rikki.



• **Älä laita monitoria käännettynä kuvaruutu pinta alaspäin.**

- TFT-LCD-pinta saattaa vahingoittua.



• **Seinäteline on asennettava ammattihenkilön toimesta.**

- Asennus ammattitaidottoman henkilön toimesta voi johtaa vahinkoon.
- Kasutage alati paigaldusseadet (vt. kasutusjuhendit).



• **Asenna laite riittävän kauas (yli 10 cm:n / 4 inch etäisyydelle) seinästä, jotta sen ilmanvaihto toimii hyvin.**

- Huono ilmanvaihto voi nostaa lämpötilaa laitteen sisällä, jolloin osien käyttöikä lyhenee ja laitteen toiminta heikkenee.



• **Pidä muovipakkaus (pussi) poissa lasten ulottuvilta.**

- Muovipakkaus (pussi) saattaa aiheuttaa tukehtumisen jos lapset leikkivät sillä.

[Yleisohjeet](#)

[Virta](#)

[Asentaminen](#)

[Puhdistaminen](#)

[Muu](#)

• **Puhdistaminen**



Puhdistaaksesi monitorin kuoren tai LCD pinnan, pyyhi hieman kostetulla, pehmeällä kangasliinalla.



• **Älä ruiskuta puhdistusainetta suoraan monitoriin.**

- Se saattaa aiheuttaa vaurioita, sähköiskun tai tulipalon.



- **Käytä suositeltua puhdistusainetta ja pehmeää kangasliinaa**



- **Jos liitos pistokkeen ja nastan välillä on pölyinen tai likainen, puhdista se kunnolla kuivalla kangasliinalla.**

- Likainen liitos saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



- **Huolehdi laitteen irrottamisesta verkosta ennen puhdistamista.**

- Tästä saattaa muussa tapauksessa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.



- **Irrota pistoke pistorasiasta ja pyyhi tuote pehmeällä ja kuivalla liinalla.**

- Älä käytä kemikaaleja, kuten vahaa, bentseeniä, alkoholia, ohenteita, hyönteismyrkkyjä, ilmanraikastimia, voiteluaineita tai puhdistusaineita.



- **Laite on puhdistettava sisäpuolelta kerran vuodessa, voit ottaa yhteyttä huoltoon tai asiakaspalveluun huollon tilaamiseksi.**

- Pidä laitteen sisäosat puhtaina. Laitteen sisäosiin pitkän ajan kuluessa kerääntynyt pöly saattaa aiheuttaa laitteen toimintahäiriön tai tulipalon.

[Yleisohjeet](#)

[Virta](#)

[Asentaminen](#)

[Puhdistaminen](#)

[Muu](#)

Muu



- **Älä irrota koteloa (tai taustalevyä).**

- Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Jätä huolto pätevälle huolto henkilöstölle.



- **Jos monitorisi ei toimi kunnolla - varsinkin, jos siitä lähtee epätavallisia ääniä tai hajuja, irrota pistoke välittömästi ja [ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltoon](#).**

- Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

- **Älä säilytä tuotetta paikoissa, joissa se joutuu alttiiksi öljylle, savulle tai kosteudelle. Älä myöskään asenna sitä ajoneuvon sisälle.**

- Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon.
- Vältä erityisesti monitorin käyttöä veden läheisyydessä tai ulkona, missä se voi altistua lumelle tai sateelle.



- Jos monitori putoaa tai sen kotelo vahingoittuu, kytke monitorista virta pois päältä ja irrota virtajohto. Ota tämän jälkeen yhteyttä [huoltoon](#).

- Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.




- Äikese ja müristamise ajal lahutage monitor vooluvõrgust ja hoiduge seadet teatud aja jooksul kasutamast.

- Monitor võib töötada tõrgetega, põhjustades elektrilöögi või tulekahju.



- Älä yritä liikuttaa monitoria vetämällä sitä vain virtajohdosta tai signaalikaapelista.

- Se saattaa aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon johtuen kaapelin vaurioitumisesta.

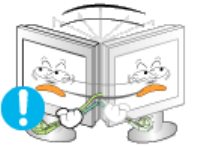

- Älä siirrä monitoria oikealle tai vasemmalle vetämällä vain johdosta tai signaalikaapelista.

- Se saattaa aiheuttaa särkymisen, sähköiskun tai tulipalon johtuen kaapelin vaurioitumisesta.



- Älä peitä monitorin ilmanvaihtoaukkoja.

- Riittämätön ilmanvaihto saattaa aiheuttaa käyttöhäiriön tai tulipalon.



- Älä aseta monitorin päälle vesiastioita, kemikaalituotteita tai pieniä metallitavaroita.

- Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriön, sähköiskun tai tulipalon.
- Jos monitoriin pääsee vieraita aineita, irrota virtajohto ja ota yhteyttä [huoltoon](#).



- Säilytä tuote kaukana helposti syttyvistä kemiallisista suihkeista tai tulenaroista aineista.

- Se saattaa aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



- Älä koskaan laita mitään metallista monitorin aukkoihin.

- Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai vamman.



- **Älä työnnä ilmanvaihtoaukkoihin tai kuuloke- ja AV-liittimiin metalliesineitä, kuten puikkoja, metallilankaa tai poranterää, tai syttyvää materiaalia, kuten paperia tai tulitikkuja.**

- Tästä voi olla seurauksena sähköisku tai tulipalo. Jos laitteeseen pääsee vieraita aineita tai vettä, katkaise laitteesta virta, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.



- **Jos näytössä on pitkään pysäytetty kuva, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä tai se on epäselvä.**

- Ota käyttöön virransäästäjä tai aseta näytönsäästäjäksi liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä vähään aikaan.



- **Säädä resoluutio ja taajuus mallille sopiville tasoille.**

- Vääränlainen resoluutio voi aiheuttaa ei-toivotun kuvalaadun.

15 tuumainen (38 cm) - 1024 X 768
17, 19 tuumainen (43, 48 cm) - 1280 X 1024



- **Monitorin jatkuva katsominen liian läheltä voi heikentää näköä.**



- **Voit ehkäistä silmien väsymistä pitämällä näyttöpäätteellä työskentelyn aikana vähintään viiden minuutin tauon kerran tunnissa.**



- **Älä asenna laitetta epävakaalle tai epätasaiselle alustalle tai tärinälle alttiiseen paikkaan.**

- Laitteen pudottaminen voi vaurioittaa laitetta tai aiheuttaa vammoja. Jos laitetta käytetään tärinälle alttiissa paikassa, sen käyttöikä voi lyhentyä tai laite voi syttyä palamaan.



- **Kun siirrät monitoria, katkaise siitä virta ja irrota sen virtajohto. Varmista, että kaikki kaapelit, mukaanlukien antennikaapeli ja muiden laitteiden liittämiseen käytetyt kaapelit, on irrotettu laitteesta, ennen kuin siirrät sitä.**

- Kaapelin irrottamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vahingon, josta voi seurata tulipalo tai sähköisku.



- **Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, sillä he saattavat vahingoittaa tuotetta tarttumalla siihen.**

- Putoava tuote saattaa aiheuttaa fyysistä vahinkoa ja johtaa jopa kuolemaan.

- **Jos et aio käyttää tuotetta pidemmän aikaa, pidä se verkosta irrotettuna.**



- Muussa tapauksessa kerääntynyt lika tai heikentynyt eristys saattavat erittää lämpöä, josta saattaa olla seurauksena sähköisku tai tulipalo.



- **Älä aseta lasten suosikkiesineitä (tai mitään muuta, jota he saattavat pitää houkuttelevana) tuotteen päälle.**

- Lapset saattavat kiivetä tuotteen päälle päästäkseen käsiksi esineeseen. Tuote saattaa pudota ja aiheuttaa fyysistä vahinkoa tai johtaa jopa kuolemaan.



- **Näyttöä ei saa nostaa tai siirtää jalustasta roikottamalla.**

- Näyttö voi pudota ja vaurioitua tai aiheuttaa henkilövahingon.

- **Oikea istuma-asento monitoria käytettäessä.**



- **Yritä pitää hyvä ryhti kun käytät monitoria.**

- Pidä selkäsi suorana.
- Pidä silmiesi ja monitorin välinen etäisyys välillä 45-50 cm. Katso monitoria hieman yläviistosta ja pidä monitori suoraan edessäsi.
- Kallista monitoria ylöspäin 10-20 astetta. Säädä monitorin korkeutta siten, että monitorin yläosa on hieman silmiesi tason alapuolella.
- Säädä monitorin kulmaa siten, että valo ei heijastu näytöstä.
- Yritä pitää kätesi kohtisuorassa kainaloihisi nähden. Pidä käsivarret ja kädet vaakasuorassa.
- Pidä kyynärpään kulma kohtisuorassa.
- Pidä polvet yli 90 asteen kulmassa. Älä istu siten, että jalkasi ovat irti maasta. Pidä kädet siten, että ne ovat sydämen alapuolella.



Purkaminen pakkauksesta

Etupuoli

Takapuoli

Ole hyvä ja varmista, että seuraavat tavarat ovat pakattu monitorisi kanssa.
 Jos pakkauksen sisällössä on puutteita, [ota yhteys jälleenmyyjääsi](#).
[Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään](#), kun haluat ostaa lisälaitteita.

Purkaminen pakkauksesta

Tyyppi 1



Monitori ja yksinkertainen jalusta



Alaosa



MagicRotation -ohjelmaa ei voida toimittaa, koska yksinkertainen jalusta ei tue kääntötoimintoa.

Tyyppi 2



Monitori ja jalusta



Tyyppi 3



Monitori ja Liukujalusta



• Tyyppe 4



Monitori ja Matalin HAS-jalusta



• Manuaalinen



Pika-asennusopas



Takuukortti
(Ei saatavana kaikilla alueilla)



**Käyttöopas, näyttöohjain,
Natural Color -ohjelmisto,
MagicTune™ -ohjelmisto,
MagicRotation -ohjelmisto**


• kaapeli



D-sub -kaapeli



Virtajohto



DVI-kaapeli (valinnainen)

Purkaminen pakkauksesta

Etupuoli

Takapuoli

• Etupuoli



- 1 MENU-painike**
[MENU]

Tällä painikkeella aukaiset OSD. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
- 2 MagicBright™-painike**
[MAGICBRIGHT]

MagicBright™ on uusi toiminto, jonka avulla katseluympäristöstä saadaan paras mahdollinen katseltavaan kuvaan suhteutettuna. Tällä hetkellä on saatavilla 6 eri tilaa: Custom, Text, Internet, Game, Sport ja Movie. Jokaisella tilalla on oma, ennaltamäärätty kirkkausarvo. Voit valita helposti jonkin 6 asetuksesta napsauttamalla 'MagicBright™' -painiketta.

 - 1) Custom**
Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi. Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla.
 - 2) Text**
Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun.
 - 3) Internet**
Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun.
 - 4) Game**
Elokuvien katseluun.
 - 5) Sport**
Elokuvien katseluun sekä esimerkiksi urheilun katsomiseen.
 - 6) Movie**
Soveltuu animaatioiden ja elokuvien ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun.

>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.
- 3 Kirkkaus -painike**
[BRIGHTNESS]

Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.
- 2,3 Sääätöpainike [▼/▲]**

Näillä painikkeilla korostat ja säädät valikon tuotteita.
- 4 Enter (Vahvista) -painike [ENTER] / Source (Lähde) -**

Käytetään valittaessa OSD-valikko. /

Kun painat 'ENTER' painiketta ja OSD on pois käytöstä, järjestelmä

painike

käyttää videosignaalia. (Kun source-painikkeella vaihdetaan syöttötila, ruudun vasempaan yläkulmaan ilmestyvä viesti ilmoittaa tämänhetkisen tilan -- Analog, Digital -tulosignaali.)
Huom:Digital-tilan valinta edellyttää grafiikkakortin käyttöä, jonka digitaaliseen DVI -porttiin DVI -kaapeli liitetään.

5

AUTO-painike

Käytä tätä painiketta säätääksesi suorapääsyn.

6

Virtapainike [⏻] / Virranilmaisin

Tämä valo hehkuu sininen normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran sininen kun monitori säästää säätösi. /
Tämä merkkivalo palaa sinisenä normaalissa käytössä ja vilkkuu sinisenä, kun näyttö tallentaa muutetut asetukset.



Katso ohjekirjassa selostettu **PowerSaver** (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota sähköä säästävistä toiminnoista. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.

Purkaminen pakkauksesta

Etupuoli

Takapuoli

Takapuoli



Yksinkertainen jalusta
(Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä)



Jalusta / Liukujalusta

1 POWER-portti

Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.

2 DVI IN-portti

Kytke DVI-kaapeli näytön takana olevaan DVI-liittimeen.

3 RGB IN-portti

Kytke signaali-kaapeli näytön takana olevaan 15-nastaiseen D-sub-liittimeen.

4 Virranilmaisin (valinnainen)

Tämä valo hehkuu sininen normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran sininen kun monitori säästää säätösi.

5 Kensington Lock

Kensington lock (Kensington-lukko) on laite, jolla järjestelmä voidaan lukita fyysisesti käytettäessä sitä julkisella paikalla. (Lukituslaite on hankittava erikseen.)

Jos tarvitset lisätietoja lukkolaitteen käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään.



Katso **Monitorin liitännät** saadaksesi lisäinformaatiota kaapelien liitännästä.



Purkaminen pakkauksesta

Etupuoli

Takapuoli

Ole hyvä ja varmista, että seuraavat tavarat ovat pakattu monitorisi kanssa.
Jos pakkauksen sisällössä on puutteita, [ota yhteys jälleenmyyjääsi](#).
[Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään](#), kun haluat ostaa lisälaitteita.

Purkaminen pakkauksesta

Tyyppi 1



Monitori ja yksinkertainen jalusta



Alaosa



MagicRotation -ohjelmaa ei voida toimittaa, koska yksinkertainen jalusta ei tue kääntötoimintoa.

Tyyppi 2



Monitori ja jalusta



Tyyppi 3



Monitori ja Liukujalusta



• Tyypä 4



Monitori ja Matalin HAS-jalusta



• Manuaalinen



Pika-asennusopas



Takuukortti
(Ei saatavana kaikilla alueilla)



Käyttöopas, näyttöohjain,
Natural Color -ohjelmisto,
MagicTune™ -ohjelmisto,
MagicRotation -ohjelmisto

• kaapeli



D-sub -kaapeli



Virtajohto

Purkaminen pakkauksesta

Etupuoli

Takapuoli

• Etupuoli



- 1 MENU-painike**
[MENU]

Tällä painikkeella aukaiset OSD. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
- 2 MagicBright™-painike**
[MAGICBRIGHT]

MagicBright™ on uusi toiminto, jonka avulla katseluympäristöstä saadaan paras mahdollinen katseltavaan kuvaan suhteutettuna. Tällä hetkellä on saatavilla 6 eri tilaa: Custom, Text, Internet, Game, Sport ja Movie. Jokaisella tilalla on oma, ennaltamäärätty kirkkausarvo. Voit valita helposti jonkin 6 asetuksesta napsauttamalla 'MagicBright™' -painiketta.

 - 1) Custom**
Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi. Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla.
 - 2) Text**
Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun.
 - 3) Internet**
Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun.
 - 4) Game**
Elokuvien katseluun.
 - 5) Sport**
Elokuvien katseluun sekä esimerkiksi urheilun katsomiseen.
 - 6) Movie**
Soveltuu animaatioiden ja elokuvien ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun.

>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.
- 3 Kirkkaus -painike**
[BRIGHTNESS]

Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.
- 2,3 Sääätöpainikkeet [▼/▲]**

Näillä painikkeilla korostat ja säädät valikon tuotteita.
- 4 Enter (Vahvista) -painike [ENTER]**

Käytetään valittaessa OSD-valikko.

5

AUTO-painike

Käytä tätä painiketta säätääksesi suorapääsyn.

6

**Virtapainike [⏻] /
Virranilmaisin**

Tämä valo hehkuu sininen normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran sininen kun monitori säästää säätösi. /
Tämä merkkivalo palaa sinisenä normaalissa käytössä ja vilkkuu sinisenä, kun näyttö tallentaa muutetut asetukset.



Katso ohjekirjassa selostettu **PowerSaver** (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota sähköä säästävistä toiminnoista. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.

Purkaminen pakkauksesta

Etupuoli

Takapuoli

**Takapuoli**

Yksinkertainen jalusta
(Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä)



Jalusta / Liukujalusta

1

POWER-portti

Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.

2

RGB IN-portti

Kytke signaaliakaapeli näytön takana olevaan 15-nastaiseen D-sub-liittimeen.

3

**Virranilmaisin
(valinnainen)**

Tämä valo hehkuu sininen normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran sininen kun monitori säästää säätösi.

4

Kensington Lock

Kensington lock (Kensington-lukko) on laite, jolla järjestelmä voidaan lukita fyysisesti käytettäessä sitä julkisella paikalla. (Lukituslaite on hankittava erikseen.)

Jos tarvitset lisätietoja lukkolaitteen käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään.



Katso **Monitorin liitännät** saadaksesi lisäinformaatiota kaapelien liitännästä.



Purkaminen pakkauksesta

Etupuoli

Takapuoli

Ole hyvä ja varmista, että seuraavat tavarat ovat pakattu monitorisi kanssa.
Jos pakkauksen sisällössä on puutteita, [ota yhteys jälleenmyyjääsi](#).
[Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään](#), kun haluat ostaa lisälaitteita.

Purkaminen pakkauksesta



Monitori ja jalusta



Manuaalinen



Pika-asennusopas




Takuukortti
(Ei saatavana kaikilla alueilla)



Käyttöopas, näytönohjain,
Natural Color -ohjelmisto,
MagicTune™ -ohjelmisto,
MagicRotation -ohjelmisto


kaapeli



'DVI-A/D-sub'-kaapeli



Virtajohto



DVI-kaapeli

Etupuoli



1 MENU-painike
[☰]

Tällä painikkeella aukaiset OSD. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.

2 MagicBright™-painike
[☀/🌙]

MagicBright™ on uusi toiminto, jonka avulla katseluympäristöstä saadaan paras mahdollinen katseltavaan kuvaan suhteutettuna. Tällä hetkellä on saatavilla 6 eri tilaa: Custom, Text, Internet, Game, Sport ja Movie. Jokaisella tilalla on oma, ennaltamäärätty kirkkausarvo. Voit valita helposti jonkin 6 asetuksesta napsauttamalla 'MagicBright™' -painiketta.

1) Custom

Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi.

Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla.

2) Text

Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun.

3) Internet

Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun.

4) Game

Elokuvien katseluun.

5) Sport

Elokuvien katseluun sekä esimerkiksi urheilun katsomiseen.

6) Movie

Soveltuu animaatioiden ja elokuvien ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun.

>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.

3 Kirkkaus -painike

Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla

[⊗]

painiketta.

2,3 Säätöpainike [▼/▲]

Näillä painikkeilla korostat ja säädät valikon tuotteita.

**4 Enter (Vahvista) -
painike [↵] /
Source (Lähde) -
painike**

Käytetään valittaessa OSD-valikko. /

Kun painat '↵' painiketta ja OSD on pois käytöstä, järjestelmä käyttää videosignaalia. (Kun source-painikkeella vaihdetaan syöttötila, ruudun vasempaan yläkulmaan ilmestynvä viesti ilmoittaa tämänhetkisen tilan -- Analog, Digital -tulosignaali.)

Huom:Digital-tilan valinta edellyttää grafiikkakortin käyttöä, jonka digitaaliseen DVI -porttiin DVI -kaapeli liitetään.

5 AUTO-painike

Käytä tätä painiketta säätääksesi suorapääsyn.

**6 Virtapainike [⏻] /
Virranilmaisin**

Tämä valo hehkuu sininen normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran sininen kun monitori säästää säätösi. /
Tämä merkkivalo palaa sinisenä normaalissa käytössä ja vilkkuu sinisenä, kun näyttö tallentaa muutetut asetukset.



Katso ohjekirjassa selostettu **PowerSaver** (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota sähköä säästävistä toiminnoista . Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.

Purkaminen pakkauksesta

Etupuoli

Takapuoli

Takapuoli



(Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä)

1 Virtaportti

Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.

2 DVI IN-portti

Liitä monitorin takana olevaan DVI-porttiin.

3 RGB IN-portti

Liitä monitorin 'DVI-A/D-SUB'-kaapeli takana olevaan DVI-porttiin.

**4 Virranilmaisin
(valinnainen)**

Tämä valo hehkuu sininen normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran sininen kun monitori säästää säätösi.

5 Kensington Lock

Kensington lock (Kensington-lukko) on laite, jolla järjestelmä voidaan lukita fyysisesti käytettäessä sitä julkisella paikalla. (Lukituslaite on hankittava erikseen.)

Jos tarvitset lisätietoja lukkolaitteen käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään.



Katso [Monitorin liitännät saadaksesi](#) lisäinformaatiota kaapelien liitännästä.



Purkaminen pakkauksesta

Etupuoli

Takapuoli

Ole hyvä ja varmista, että seuraavat tavarat ovat pakattu monitorisi kanssa.
Jos pakkauksen sisällössä on puutteita, [ota yhteys jälleenmyyjääsi](#).
[Ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään](#), kun haluat ostaa lisälaitteita.

Purkaminen pakkauksesta

Tyyppi 1



Monitori ja yksinkertainen jalusta



Alaosa



MagicRotation -ohjelmaa ei voida toimittaa, koska yksinkertainen jalusta ei tue kääntötoimintoa.

Tyyppi 2



Monitori ja Liukujalusta



Tyyppi 3



Monitori ja Matalin HAS-jalusta

• Manuaalinen



Pika-asennusopas



Takuukortti
(Ei saatavana kaikilla
alueilla)



Käyttöopas, näytönohjain,
Natural Color -ohjelmisto,
MagicTune™ -ohjelmisto,
MagicRotation -ohjelmisto


• kaapeli



D-sub -kaapeli



Virtajohto



DVI-kaapeli (valinnainen)

Purkaminen pakkauksesta

Etupuoli

Takapuoli

• Etupuoli



- 1 MENU-painike**
[]

Tällä painikkeella aukaiset OSD. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
- 2 MagicBright™-painike**
[]

MagicBright™ on uusi toiminto, jonka avulla katseluympäristöstä saadaan paras mahdollinen katseltavaan kuvaan suhteutettuna. Tällä hetkellä on saatavilla 6 eri tilaa: Custom, Text, Internet, Game, Sport ja Movie. Jokaisella tilalla on oma, ennaltamäärätty kirkkausarvo. Voit valita helposti jonkin 6 asetuksesta napsauttamalla 'MagicBright™' -painiketta.

 - 1) Custom**
Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi. Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla.
 - 2) Text**
Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun.
 - 3) Internet**
Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun.
 - 4) Game**
Elokuvien katseluun.
 - 5) Sport**
Elokuvien katseluun sekä esimerkiksi urheilun katsomiseen.
 - 6) Movie**
Soveltuu animaatioiden ja elokuvien ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun.

[>>Napsauttamalla tätä voit nähdä animaatioleikkeen.](#)
- 3 Kirkkaus -painike**
[]

Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.
- 2,3 Sääätöpainike** []/[]

Näillä painikkeilla korostat ja säädät valikon tuotteita.
- 4 Enter (Vahvista) -painike** [] / **Source (Lähde) -**

Käytetään valittaessa OSD-valikko. /

Kun painat '' painiketta ja OSD on pois käytöstä, järjestelmä

painike

käyttää videosignaalia. (Kun source-painikkeella vaihdetaan syöttötila, ruudun vasempaan yläkulmaan ilmestyvä viesti ilmoittaa tämänhetkisen tilan -- Analog, Digital -tulosignaali.)
Huom:Digital-tilan valinta edellyttää grafiikkakortin käyttöä, jonka digitaaliseen DVI -porttiin DVI -kaapeli liitetään.

5

AUTO-painike

Käytä tätä painiketta säätääksesi suorapääsyn.

6

Virtapainike [⏻] / Virranilmaisin

Tämä valo hehkuu sininen normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran sininen kun monitori säästää säätösi. /
Tämä merkkivalo palaa sinisenä normaalissa käytössä ja vilkkuu sinisenä, kun näyttö tallentaa muutetut asetukset.



Katso ohjekirjassa selostettu **PowerSaver** (Virransäästäjä), saadaksesi lisäinformaatiota sähköä säästävistä toiminnoista. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun jätät sen yksin pitemmäksi aikaa.

Purkaminen pakkauksesta

Etupuoli

Takapuoli

Takapuoli



Yksinkertainen jalusta

(Monitorin takaosan konfiguraatiot saattavat vaihdella eri tuotteiden välillä)



Liukujalusta

1 POWER-portti

Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon.

2 DVI IN-portti

Kytke DVI-kaapeli näytön takana olevaan DVI-liittimeen.

3 RGB IN-portti

Kytke signaali-kaapeli näytön takana olevaan 15-nastaiseen D-sub-liittimeen.

4 Virranilmaisin (valinnainen)

Tämä valo hehkuu sininen normaalikäytön aikana ja vilkkuu kerran sininen kun monitori säästää säätösi.

5 Kensington Lock

Kensington lock (Kensington-lukko) on laite, jolla järjestelmä voidaan lukita fyysisesti käytettäessä sitä julkisella paikalla. (Lukituslaite on hankittava erikseen.)

Jos tarvitset lisätietoja lukkolaitteen käytöstä, ota yhteys jälleenmyyjään.




Katso **Monitorin liitännät** saadaksesi lisäinformaatiota kaapelien liitännästä.



[Näytön yhdistäminen](#) |
 [Jalustan käyttäminen](#) |
 [Näyttöajurin asentaminen \(Automaattinen\)](#) |
 [Näyttöajurin asentaminen \(Manuaalinen\)](#) |
 [Natural Color](#)

Näytön yhdistäminen

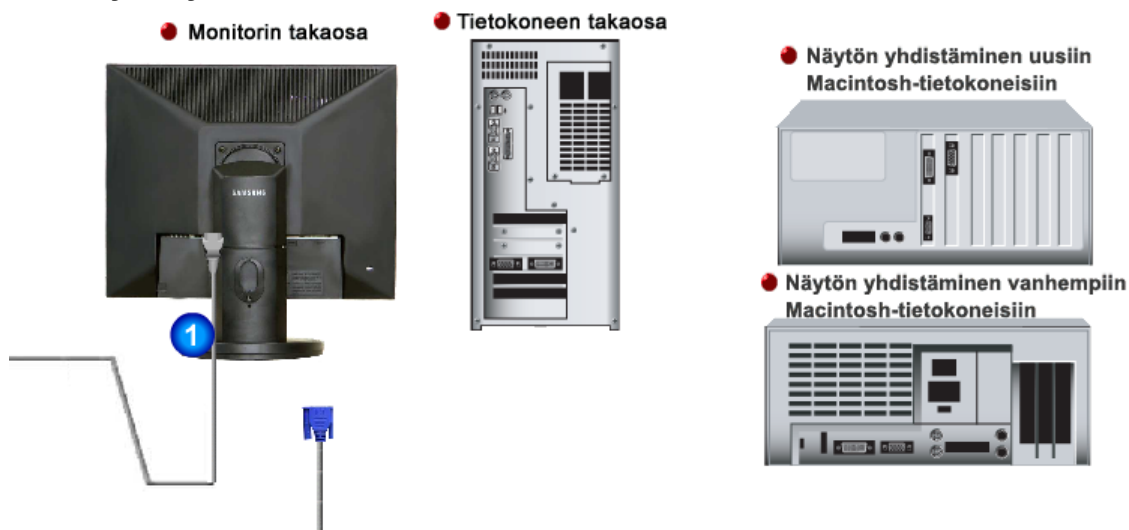

1. Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon. Laita monitorin virtajohdon pistoke läheiseen pistorasiaan.
- 2-1. Analogisen D-sub-liittimen käyttö videokortin kanssa. Kytke signaali-kaapeli näytön takana olevaan 15-nastaiseen D-sub-liittimeen.

[RGB IN]
- 2-2. Digitaalisen DVI-liittimen käyttö videokortin kanssa. Kytke DVI-kaapeli näytön takana olevaan DVI-liittimeen.

[DVI IN]
- 2-3. Liitetty Macintoshiin. Yhdistä näyttö Macintosh-tietokoneeseen käyttämällä D-sub-liitoskaapelia.
- 2-4. Jos käytät vanhempaa Macintosh-mallia, yhdistä näyttö siihen käyttämällä erityistä Mac-sovitinta.
3. Käännä tietokoneesi ja monitorisi päälle. Jos monitorissasi näkyy kuva, asennus on valmis.

Jalustan käyttäminen

Näytön kokoaminen



Näyttö ja alaosa

Jalusta / Liukujalusta



A. Jalustan säädön lukitus

Alustan kiinnitys

Tähän monitoriin käy 75 mm x 75 mm VESA-standardin mukainen asennus-jakopinta-alusta.



Yksinkertainen jalusta



**Jalusta
Liukujalusta
Matalin HAS-jalusta**

A. Monitori

B. Asennus-jakopinta-alusta (Myytävänä erikseen)

1. Kytke monitori pois päältä ja irrota sen virtajohto.
2. Laita LCD-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käänettynä tasaiselle alustalle alustalle ja suojaa näyttö asettamalla tyyny sen alle.
3. Irrota neljä ruuvia ja irrota sitten jalka LCD-monitorista.
4. Aseta asennus-jakopinta-alustan reiät takakannen asennusalustan reikien kohdalle ja kiinnitä se niillä neljällä ruuvilla, jotka tulivat varsityyppisen alustan, seinään kiinnitettävän tai muun alustan mukana.



Näytön
yhdistäminen


Jalustan
käyttäminen

Näyttöajurin asentaminen
(Automaattinen)

Näyttöajurin asentaminen
(Manuaalinen)

Natural Color

Näytön yhdistäminen

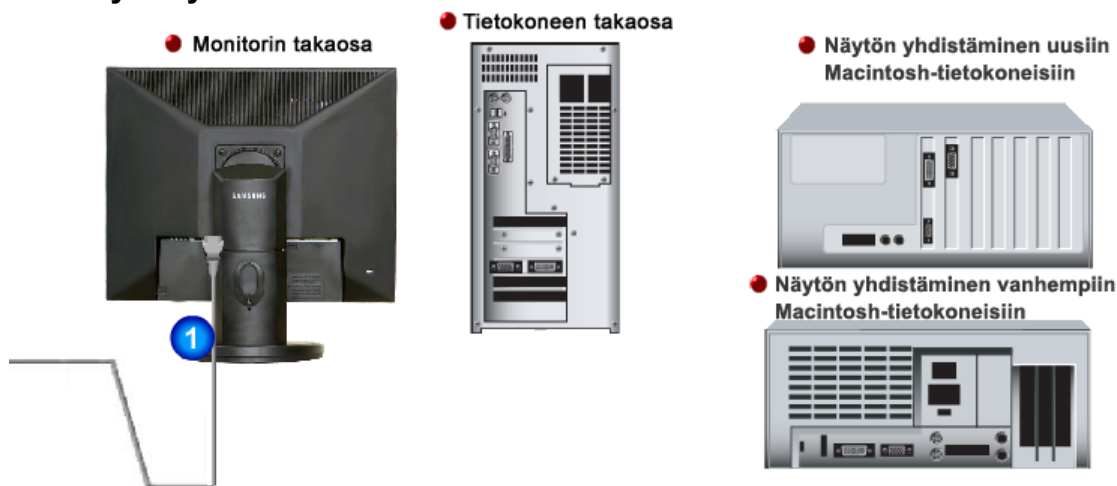

1. Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon. Laita monitorin virtajohton pistoke läheiseen pistorasiaan.
 - 2-1. Analogisen D-sub-liittimen käyttö videokortin kanssa. Kytke signaaliakaapeli näytön takana olevaan 15-nastaiseen D-sub-liitimeen.
-
- [RGB IN]
- 2-2. Liitetty Macintoshiin. Yhdistä näyttö Macintosh-tietokoneeseen käyttämällä D-sub-liitoskaapelia.
 - 2-3. Jos käytät vanhempaa Macintosh-mallia, yhdistä näyttö siihen käyttämällä erityistä Mac-sovitinta.
 3. Käännä tietokoneesi ja monitorisi päälle. Jos monitorissasi näkyy kuva, asennus on valmis.

Näytön
yhdistäminen

Jalustan
käyttäminen

Näyttöajurin asentaminen
(Automaattinen)

Näyttöajurin asentaminen
(Manuaalinen)

Natural Color

Jalustan käyttäminen

• Näytön kokoaminen



Näyttö ja alaosa

• Käännettävä jalusta



• Jalusta / Liukujalusta



A. Jalustan säädön lukitus

• **Alustan kiinnitys**

Tähän monitoriin käy 75 mm x 75 mm VESA-standardin mukainen asennus-jakopinta-alusta.



Yksinkertainen jalusta



**Jalusta
Liukujalusta
Matalin HAS-jalusta**

A. Monitori

B. Asennus-jakopinta-alusta (Myytävänä erikseen)

1. Kytke monitori pois päältä ja irrota sen virtajohto.
2. Laita LCD-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käännettynä tasaiselle alustalle ja suojaa näyttö asettamalla tyyny sen alle.
3. Irrota neljä ruuvia ja irrota sitten jalka LCD-monitorista.
4. Aseta asennus-jakopinta-alustan reiät takakannen asennusalustan reikien kohdalle ja kiinnitä se niillä neljällä ruuvilla, jotka tulivat varsityyppisen alustan, seinään kiinnitettävän tai muun alustan mukana.



Näytön
yhdistäminen


Jalustan
käyttäminen

Näyttöajurin asentaminen
(Automaattinen)

Näyttöajurin asentaminen
(Manuaalinen)

Natural Color

Näytön yhdistäminen

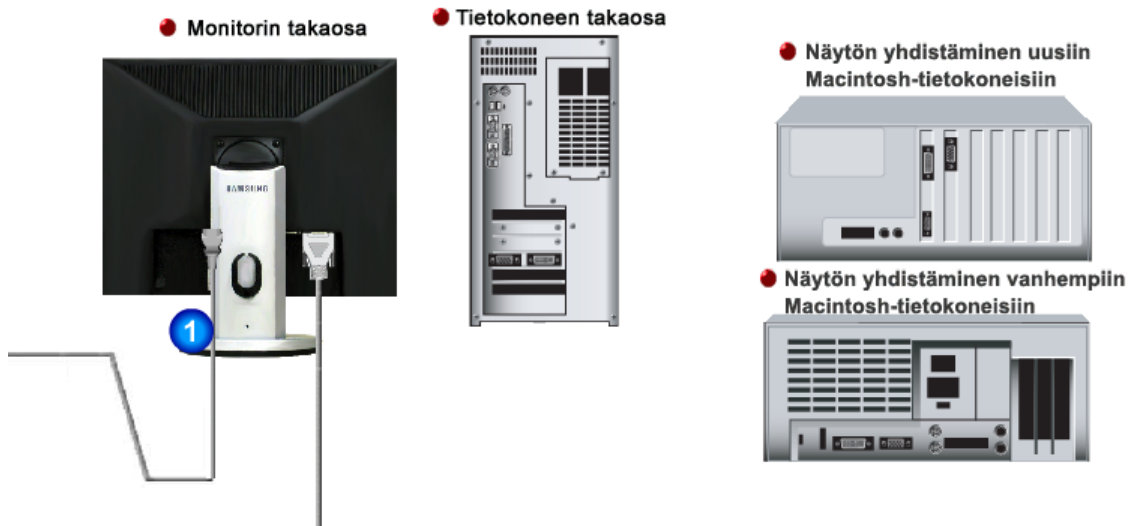

1. Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon. Laita monitorin virtajohdon pistoke läheiseen pistorasiaan.
- 2-1. Analogisen D-sub-liittimen käyttö videokortin kanssa. Liitä 'DVI-A/D-SUB'-kaapeli monitorin takana olevaan RGB IN porttiin.



[RGB IN]

- 2-2. Digitaalisen DVI-liittimen käyttö videokortin kanssa. Liitä DVI-kaapeli monitorin takana olevaan DVI IN porttiin.



[DVI IN]

- 2-3. Liitetty Macintoshiin. Kytke monitori Macintosh-tietokoneeseen 'DVI-A/D-SUB'-liitäntäkaapelilla.
- 2-4. Jos käytät vanhempaa Macintosh-mallia, yhdistä näyttö siihen käyttämällä erityistä Mac-sovitinta.
3. Käännä tietokoneesi ja monitorisi päälle. Jos monitorissasi näkyy kuva, asennus on valmis.

Jalustan käyttäminen

Jalusta / Liukujalusta



A. Jalustan säädön lukitus

Alustan kiinnitys

Tähän monitoriin käy 75 mm x 75 mm VESA-standardin mukainen asennus-jakopinta-alusta.



A. Monitori


B. Asennus-jakopinta-alusta (Myytäväenä erikseen)

1. Kytke monitori pois päältä ja irrota sen virtajohto.
2. Laita LCD-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käänettynä tasaiselle alustalle alustalle ja suojaa näyttö asettamalla tyyny sen alle.
3. Irrota neljä ruuvia ja irrota sitten jalka LCD-monitorista.
4. Aseta asennus-jakopinta-alustan reiät takakannen asennusalustan reikien kohdalle ja kiinnitä se niillä neljällä ruuvilla, jotka tulivat varsityyppisen alustan, seinään kiinnitettävän tai muun alustan mukana.



[Näytön yhdistäminen](#) |
 [Jalustan käyttäminen](#) |
 [Näyttöajurin asentaminen \(Automaattinen\)](#) |
 [Näyttöajurin asentaminen \(Manuaalinen\)](#) |
 [Natural Color](#)

Näytön yhdistäminen

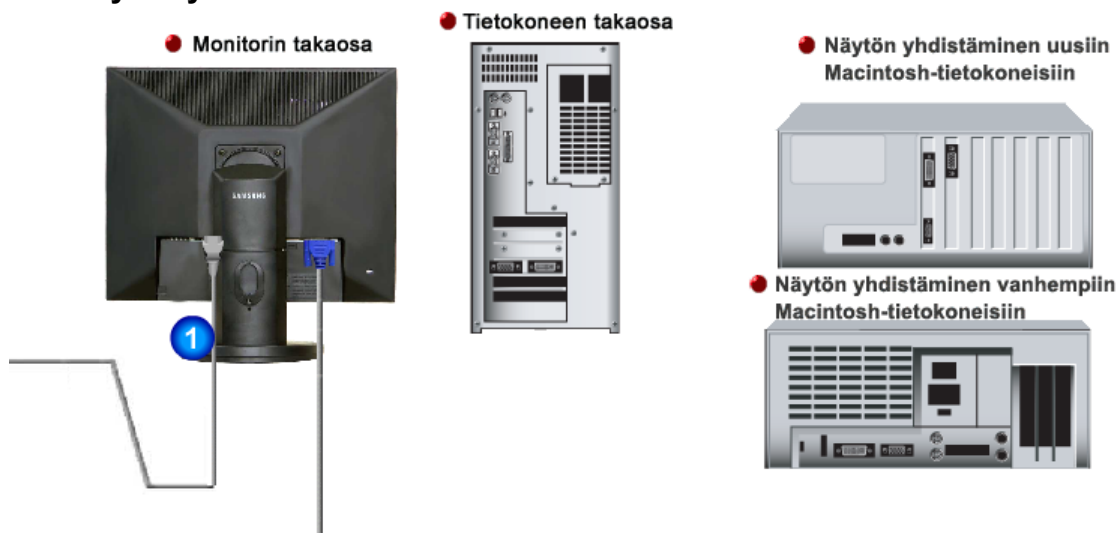

1. Liitä monitorisi sähköjohto monitorin takana olevaan aukkoon. Laita monitorin virtajohdon pistoke läheiseen pistorasiaan.
- 2-1. Analogisen D-sub-liittimen käyttö videokortin kanssa. Kytke signaaliikaapeli näytön takana olevaan 15-nastaiseen D-sub-liitimeen.



[RGB IN]

- 2-2. Liitetty Macintoshiin. Yhdistä näyttö Macintosh-tietokoneeseen käyttämällä D-sub-liitoskaapelia.
- 2-3. Jos käytät vanhempaa Macintosh-mallia, yhdistä näyttö siihen käyttämällä erityistä Mac-sovitinta.
3. Käännä tietokoneesi ja monitorisi päälle. Jos monitorissasi näkyy kuva, asennus on valmis.

[Näytön yhdistäminen](#) |
 [Jalustan käyttäminen](#) |
 [Näyttöajurin asentaminen \(Automaattinen\)](#) |
 [Näyttöajurin asentaminen \(Manuaalinen\)](#) |
 [Natural Color](#)

Jalustan käyttäminen

• Näytön kokoaminen



Näyttö ja alaosa

• Jalusta / Liukujalusta



A.Jalustan säädön lukitus

• Alustan kiinnitys

Tähän monitoriin käy 75 mm x 75 mm VESA-standardin mukainen asennus-jakopinta-alusta.



Yksinkertainen jalusta

A. Monitori

B. Asennus-jakopinta-alusta (Myytävänä erikseen)

1. Kytke monitori pois päältä ja irrota sen virtajohto.
2. Laita LCD-monitori kuvaruudun pinta alaspäin käänettynä tasaiselle alustalle alustalle ja suojaa näyttö asettamalla tyyny sen alle.
3. Irrota neljä ruuvia ja irrota sitten jalka LCD-monitorista.
4. Aseta asennus-jakopinta-alustan reiät takakannen asennusalustan reikien kohdalle ja kiinnitä se niillä neljällä ruuvilla, jotka tulivat varsityyppisen alustan, seinään kiinnitettävän tai muun alustan mukana.

Näytön
yhdistäminen

Jalustan
käyttäminen

Näyttöajurin asentaminen
(Automaattinen)

Näyttöajurin asentaminen
(Manuaalinen)

Natural Color



Näytönohjaimen asentaminen (automaattinen)




Kun monitorin ajurin käyttöjärjestelmä kehottaa, laita sisään monitorin mukana tuleva CD-ROM. Ajuri asennetaan hieman erilailla käyttöjärjestelmästä riippuen. Seuraa omaan käyttöjärjestelmääsi soveltuvia ohjeita.

Valmista tyhjä disketti ja lataa ajurin ohjelmatiedosto tältä Internet verkkosivulta.

- Internet verkkosivu :<http://www.samsung.com/> (maailmanlaajuinen)
<http://www.samsung.com/monitor/> (U.S.A)
<http://www.samsung.se/>
<http://www.samsung.fi/>

1. Laita CD CD-ROM-asemaan.
2. Näpäytä "Windows"
3. Valitse listasta monitorimallisi ja näpäytä sitten "OK"-painiketta.

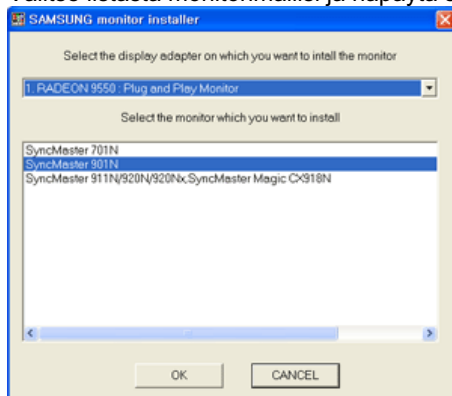

4. Jos näet seuraavan viesti-ikkunan, napsauta **"Continue Anyway" (Jatka silti)** -painiketta. Napsauta sitten **"OK"**-painiketta. (Microsoft® Windows® XP/2000 Käyttöjärjestelmä)



Tämä monitorin ajuri on sertifioitunut MS-logon alainen, ja tämä asennus ei vahingoita järjestelmääsi.

*Sertifioitu ajuri löytyy Samsung monitorin kotisivulta.

<http://www.samsung.com/>.

5. Monitorin ajurin asennus on tehty.

Näytön
yhdistäminen

Jalustan
käyttäminen

Näyttöajurin asentaminen
(Automaattinen)

Näyttöajurin asentaminen
(Manuaalinen)

Natural Color

Näytönohjaimen asentaminen (manuaalinen)

[Windows XP](#) | [Windows 2000](#) | [Windows Me](#) | [Windows NT](#) | [Linux](#)




Kun monitorin ajurin käyttöjärjestelmä kehottaa, laita sisään monitorin mukana tuleva CD-ROM. Ajuri asennetaan hieman erilailla käyttöjärjestelmästä riippuen. Seuraa omaan käyttöjärjestelmääsi soveltuvia ohjeita.

Valmista tyhjä disketti ja lataa ajurin ohjelmätiedosto tältä Internet verkkosivulta.


- Internet verkkosivu :<http://www.samsung.com/> (maailmanlaajuinen)
<http://www.samsung.com/monitor/> (U.S.A)
<http://www.samsung.se/>
<http://www.samsung.fi/>

Microsoft® Windows® XP Käyttöjärjestelmä


1. Laita CD CD-ROM-asemaan.
2. Näpätä **"Aloita"** - **"Ohjauspaneli"** ja näpätä sitten kuvaketta **"Ulkomuoto ja teemat [Appearance and Themes]"**.

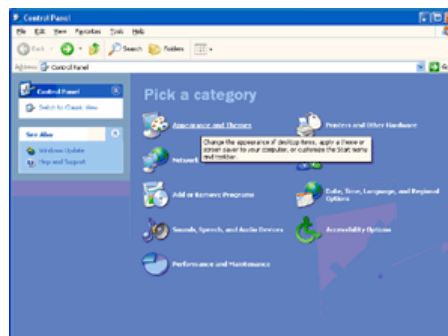


3. Näpätä **"Näytä"**-kuvaketta ja valitse **"Asetukset"** ja näpätä sitten **"Laajennettu"**.

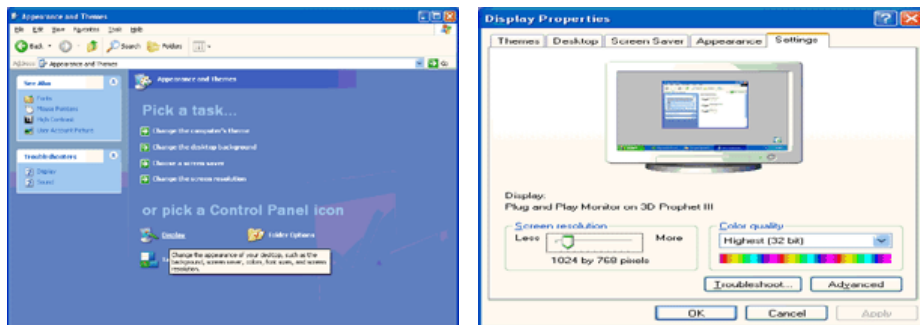


4. Näpätä "Ominaisuudet"-painiketta "monitori"-tabissa ja valitse "Ajuri"-tab.

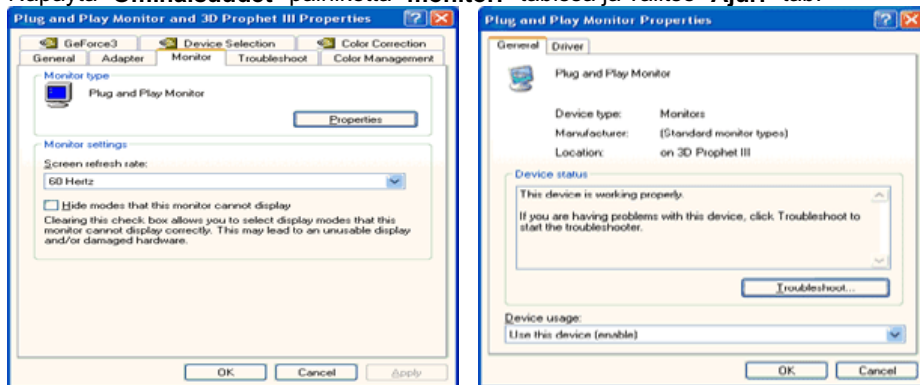



5. Näpätä "Päivitä ajuri" ja valitse "Asenna listasta tai." ja näpätä sitten "Seuraava"-painiketta.

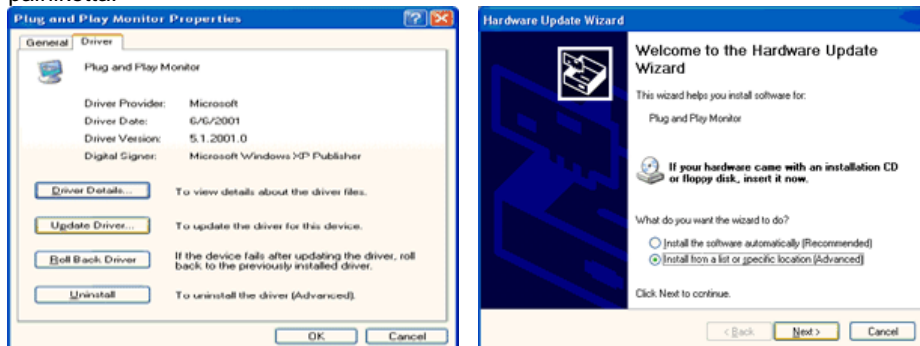

6. Valitse "Älä etsi, minä teen." ja näpätä sitten "Seuraava" ja sen jälkeen "Ota disketti".

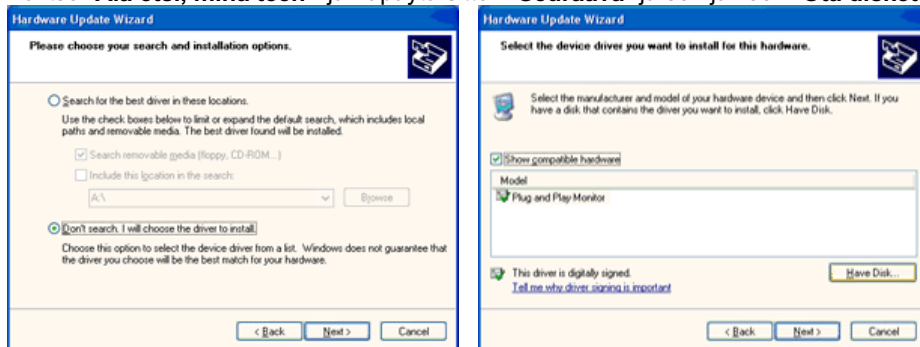

7. Näpätä "Selain"-painiketta ja valitse sen jälkeen A:\(D:\driver) ja valitse listasta monitorimallisi ja näpätä "Seuraava"-painiketta.

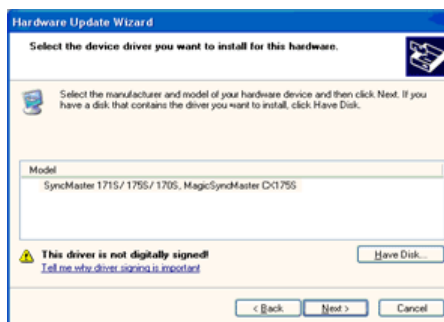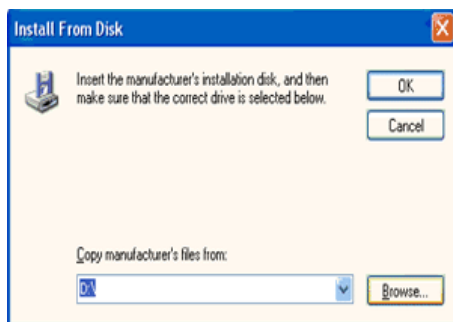

8. Jos näet seuraavan viesti-ikkunan, napsauta **"Continue Anyway" (Jatka silti)** -painiketta. Napsauta sitten **"OK"**-painiketta.






Tämä monitorin ajuri on sertifioidun MS-logon alainen, ja tämä asennus ei vahingoita järjestelmääsi.

*Sertifioitu ajuri löytyy Samsung monitorin kotisivulta.

<http://www.samsung.com/>

9. Näpätä **"Sulje"**-painiketta ja sen jälkeen **"OK"**-painiketta jatkuvasti.

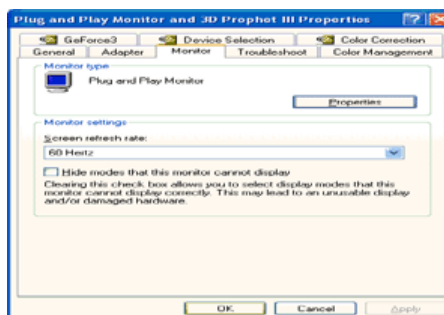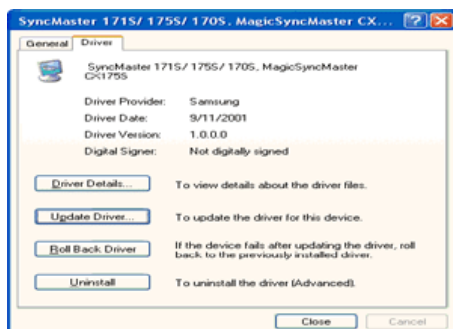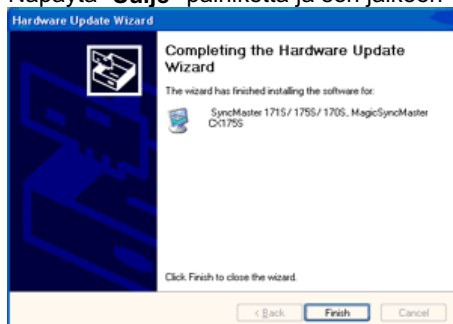

10. Monitorin ajurin asennus on tehty.

Microsoft® Windows® 2000 Käyttöjärjestelmä

Jos monitorissasi on viesti "Digitaalista allekirjoitusta ei löydy", seuraa näitä askelia.

1. Valitse **"OK"** -painike ikkunassa, jossa sanotaan **"Laita disketti sisään"**
2. Näpätä **"Selain"** -painiketta ikkunassa, jossa lukee **"Tiedosto tarvitaan"**
3. Valitse A:\(D:\driver), ja näpätä **"auki"** -painiketta, jonka jälkeen näpätä **"OK"** -painiketta.

Manuaalinen monitorin asennusopas

1. Näpäytä "**Käynnistä**", "**Asennus**", "**Ohjaustaulu**".
2. Näpäytä kaksi kertaa "**Näytä**"-symbolia.
3. Valitse "**Asetukset**" tab, ja näpäytä sitten "**Laajennettu**".
4. Valitse "**Monitori**".
 - 1 tapaus: Jos "Ominaisuudet" -painike ei ole aktivoitu, se tarkoittaa, että monitorisi on konfiguroitu oikein. Voit lopettaa asennuksen.
 - 2 tapaus: Jos "Ominaisuudet" -painike on aktivoitu, näpäytä "Ominaisuudet" -painiketta
5. Näpäytä "**Ajuri**" ja sen jälkeen "**Päivitä Ajuri**" sitten näpäytä "**Seuraava**" -painiketta.
6. Valitse "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver" (Näytä lista tämän laitteen tuntemista asemista, jotta voin valita erityisen aseman) ja näpäytä sitten "**Seuraava**" ja sen jälkeen "**Tarvitsee disketin**".
7. Näpäytä "**Selain**" -painiketta ja valitse sitten A:\(D:\driver).
8. Näpäytä "**Avaa**" -painiketta, ja sen jälkeen "**OK**" painiketta.
9. Valitse monitorimallisi ja näpäytä "**Seuraava**" -painiketta, ja sen jälkeen "**Seuraava**" -painiketta.
10. Näpäytä "**Valmis**" -painiketta ja sen jälkeen "**Sulje**" -painiketta.

Jos näet "Digital Signature Not Found" (Digitaalista allekirjoitusta ei löydy)-ikkunan, näpäytä "**Kyllä**" -painiketta. Ja näpäytä "**Valmis**" -painiketta ja sen jälkeen "**Sulje**" -painiketta.

Microsoft® Windows® Millennium Käyttöjärjestelmä

1. Näpäytä "**Käynnistä**", "**Asennus**", "**Ohjaustaulu**".
2. Näpäytä kaksi kertaa "**Näytä**"-symbolia.
3. Valitse "**Settings**" -tab ja näpäytä "**Advanced Properties**"-painiketta.
4. Valitse "**Monitor**"-tab.
5. Näpäytä "**Change**"-painiketta "**Monitor Type**"-alueella.
6. Valitse "**Specify the location of the driver**".
7. Valitse "**Display a list of all the driver in a specific location..**" ja näpäytä sitten "**Next**"-painiketta.
8. Näpäytä "**Have Disk**"-painiketta.
9. Valitse A:\(D:\driver) ja näpäytä sitten "**OK**" -painiketta.
10. Valitse "**Show all devices**" ja valitse monitori, joka vastaa tietokoneeseen liittämäsi monitoria, ja näpäytä "**OK**".
11. Jatka "**Close**" - painikkeen ja "**OK**" -painikkeen valitsemista, kunnes suljet Display Properties-dialogiruudun.

Microsoft® Windows® NT Käyttöjärjestelmä

1. Näpäytä **Käynnistä** , **Asetukset** , **Ohjaustaulu** , ja sen jälkeen näpäytä kahdesti **Näyttö** .
2. **Näytä rekisteröinti-informaatio** -ikkunassa näpäytä **Asetukset** -tabia, ja sen jälkeen näpäytä **Kaikki näyttömoodit** .
3. Valitse haluamasi muoto (**Resoluutio** , **Värien määrä** ja **Pystytaajuus**) näpäytä sitten **OK** .
4. Näpäytä **Sovella** -painiketta, jos ruutu toimii normaalisti näpäytettyäsi **Testaa** . painiketta. Jos ruutu ei ole normaali, vaihda erilaiseen moodiin (alhaisempi resoluutio, värit tai taajuus).



Jos Kaikki näyttömoodit eivät näytä Moodia, valitse resoluutiotaso ja pystytaajuus tässä oppaassa esitetyn **valmiiksi säädettyjen näyttömoodien** avulla.

Linux Käyttöjärjestelmä

Ajaaksesi X-ikkunan, sinun tulee tehdä X86Config-tiedosto, joka on eräänlainen järjestelmän asetustiedosto

1. Näpäytä **Enter** -näppäintä ensimmäisen ja toisen ruudun kohdalla **X86Config** tiedoston ajamisen jälkeen.
2. Kolmas ruutu on **hiiren asetuksia varten** .
3. Asenna tietokoneellesi hiiri.
4. Seuraava ruutu on **monitorin asetuksia varten** .
5. Aseta näppäimistö tietokoneellesi
6. Seuraava ruutu on **vaakataajuus** (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
7. Aivan ensimmäiseksi aseta monitorisivaakataajuus (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
8. Aseta monitorisi **pystytaajuus** (Voit syöttää taajuuden suoraan.)
9. Syötä **monitorisi mallin numero** . Tämä informaatio ei vaikuta Xwindow :n varsinaiseen ajamiseen.
10. Monitorisi asennus on nyt **tehty** .

Aja X-Window sen jälkeen kun olet asentanut muut tarvittavat laitteistot.

Näytön yhdistäminen | Jalustan käyttäminen | Näyttöajurin asentaminen (Automaattinen) | Näyttöajurin asentaminen (Manuaalinen) | **Natural Color**

Natural Color

Natural Color (Luonnollisen värin) ohjelmisto-ohjelma



Eräs viimeisimmistä ongelmista tietokoneen käytössä on, että tulostettujen kuvien väri tai joko skannarilla tai digitaalikameralla skannattujen kuvien väri ei ole sama kuin monitorin näytössä. Natural Color S/W (Luonnollisen värin ohjelmisto-ohjelma) on ratkaisu juuri tähän ongelmaan. Se on värin hallintajärjestelmä, jonka Samsung Electronics on kehittänyt yhdessä Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI):n kanssa. Tämä järjestelmä on saatavana vain Samsung monitoreille, ja sen ansiosta monitorin kuvien väri on sama kuin tulostettujen tai skannattujen kuvien. Lisäinformaatiota löydät Help (F1) ohjelmisto-ohjelmassa.

Miten Natural Color (Luonnollisen värin ohjelmisto) asennetaan?


Laita Samsung monitorin mukana tullut CD CD-ROM asemaan. Sen jälkeen ajetaan ensimmäinen ruutu ohjelman asennuksesta. Näpätä Natural Color (Luonnollinen väri) ensimmäisellä ruudulla asentaaksesi Natural Color-ohjelmiston. Ohjelman manuaalinen asennus: Laita Samsung-monitorin mukana tullut asennus-CD CD-ROM-asemaan ja napsauta Windowsin [Start] (Käynnistä) -painiketta ja valitse [Run.] (Suorita.). Näppäile D:\color\NCProsetup.exe ja paina sitten painiketta.<Enter> (Jos asema, johon CD :n laitoit, ei ole D:\, näppäile oikea asema.)

Miten Natural Color (Luonnollisen värin ohjelmisto) poistetaan?

Valitse "Start" (Käynnistä) -valikosta "Setting" (Asetukset)/ "Control Panel" (Ohjauspaneeli) ja kaksoisnapsauta kohdasta "Add/Delete a program" (Lisää tai poista sovellus). Valitse Luonnollinen väri listasta ja näpätä sitten [Lisää/Poista]-painiketta.



Käyttösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | OSD-toiminnot |  MagicTune™ |  MagicRotation |

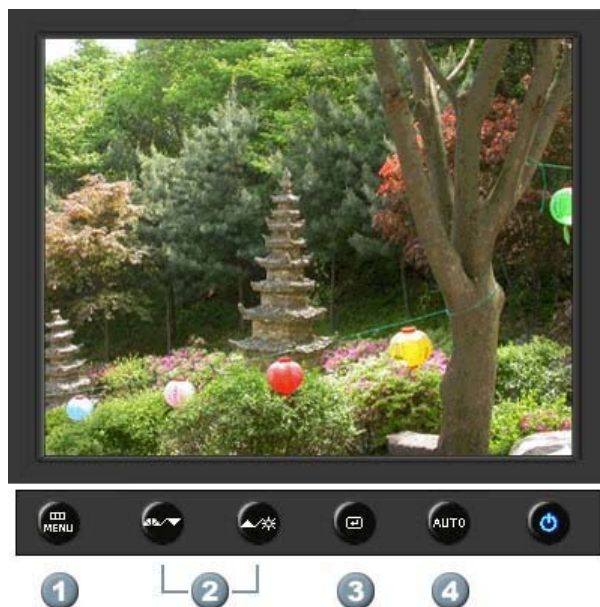

1.  Opens the OSD menu. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
2.  Muokkaa valikon vaihtoehtoja.
3.  Aktivoida valikon korostetun kohdan.
4. **[AUTO]** Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.


Käyttösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | OSD-toiminnot |  MagicTune™ |  MagicRotation |

➔ **AUTO**



Valikko	Table des matières
AUTO	'AUTO' -painikkeen painamisen jälkeen esiin tulee keskellä olevan animoidun näytön osoittamalla tavalla Auto Adjustment (Automaattinen muokkaus) -näyttö. TTuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.) Terävöittääksesi automaattisäätötoimintoa, aja 'AUTO'-toiminto, kun AUTO PATTERN on päällä. (Napsauttamalla tästä voit katsella automaattiseen säätämiseen liittyviä animaatioleikkeitä.) • Jos automaattinen säätäminen ei toimi kunnolla, säädä kuvaa lisää painamalla Auto-painiketta (Automaattinen) uudelleen. • Jos muutat tarkkuutta käyttämällä ohjauspaneelia, Auto-toiminto (Automaattinen) toteutetaan automaattisesti.

➡ Locked

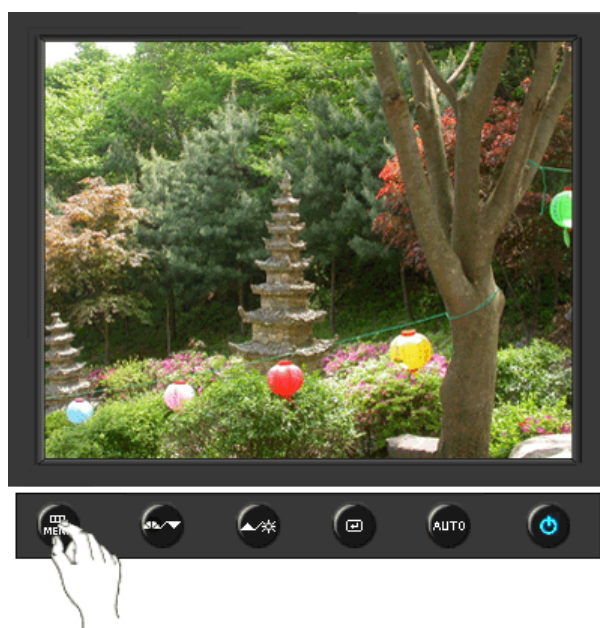

Valikko	Table des matières
Locked	Painamalla MENU-painiketta kauemmin kuin viisi sekuntia voidaan OSD-toiminto lukita (tai lukitus voidaan poistaa).  Kuvaruutuvalikon lukitustoiminnolla voit säätää myös näytön kirkkautta ja kontrastia.

➤ MagicBright™



Valikko	Table des matières
 MagicBright™	Paina MagicBright-painiketta uudelleen ja valitse haluamasi tila. - kuusi eri tilaa (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

➤ Brightness



Valikko	Table des matières
 Brightness	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.

➔ SOURCE




Valikko	Table des matières
SOURCE	Merkkivalo syttyy sen merkiksi, että näytössä näkyy parhaillaan signaali.

Käytösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | **OSD-toiminnot** |  MagicTune™ |  MagicRotation |

 Picture	Brightness	Contrast			
 Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
 Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
 OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
 Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
 Information					

➔ Picture

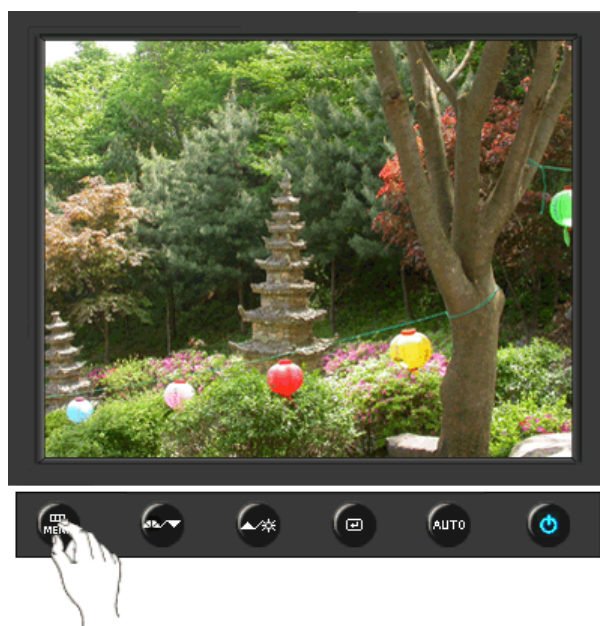

Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Brightness	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kirkkautta omien mieltymystesi mukaisiksi. Pikaohjausominaisuudet: Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.	 
Contrast	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kontrastia omien mieltymystesi mukaisiksi. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	 




➔ Color



Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
MagicColor	MagicColor on Samsungin kehittämä uusi tekniikka, joka parantaa digitaalisen kuvan laatua ja tuo kuvaruutuun luonnolliset värit entistä selkeämpinä vääristämättä kuitenkaan samalla kuvan laatua. 1) Off - Palauttaa alkuperäisen tilan. 2) Demo - Kuvaruutuun tulee kaksi kuvaa, joiden avulla voit vertailla MagicColor-tekniikan vaikutusta kuvaan. Oikeanpuolimmaisessa kuvassa tekniikkaa ei ole käytetty ja vasemmanpuolimmaisessa kuvassa sitä on käytetty. 3) Full - Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit. Ihonväri on lisäksi aiempaa luonnollisemman näköinen. 4) Intelligent - Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit. 5) MagicZone - MagicZone-ohjelma parantaa ruudun tiettyjen alueiden kirkkautta, terävyyttä, kylläisyyttä ja sävyjä ja siten varmistaa, että multimedia-animaatiot ja valokuvat näkyvät selkeinä ja terävinä. MagicZone-ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erityisesti elokuvien katselussa.	
	5) MagicZone - MagicZone-ohjelma parantaa ruudun tiettyjen alueiden kirkkautta, terävyyttä, kylläisyyttä ja sävyjä ja siten varmistaa, että multimedia-animaatiot ja valokuvat näkyvät selkeinä ja terävinä. MagicZone-ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erityisesti elokuvien katselussa.	MagicZone 
	 Hue : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien sävyjä.	Hue 
	 Saturation : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien kylläisyyttä.	Saturation 
	 Brightness : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien kirkkautta.	Brightness 
	 Sharpness : Tällä toiminnolla säädetään MagicZone terävyys.	Sharpness 
	 H-Position : Tällä toiminnolla voit siirtää MagicZone -kohtaa vaakasuorassa.	H-Position 
	 V-Position : Tällä toiminnolla voit siirtää MagicZone -kohtaa pystysuorassa.	V-Position 
	 H-Size : Tällä toiminnolla voit muokata MagicZone -alueen vaakasuuntaista kokoa.	H-Size 
	 V-Size : Tällä toiminnolla voit muokata MagicZone -alueen pystysuuntaista kokoa.	V-Size 
Color Tone	Värin sävyä voidaan muuttaa. Valittavissa on seuraavat neljä tilaa: Cool (Kylmä), normal (Normaali), Warm (Lämmin) ja Custom (Oma). (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	
Color Control	Näitä askelia seuraamalla säädät yksilöllisten punaisen, vihreän, sinisen värin hallinnan. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	
Gamma	Gammakorjaus muuttaa värien luminanssin keskimääräiseksi luminanssiksi. • Mode 1 • Mode 2 • Mode 3	



➔ Image

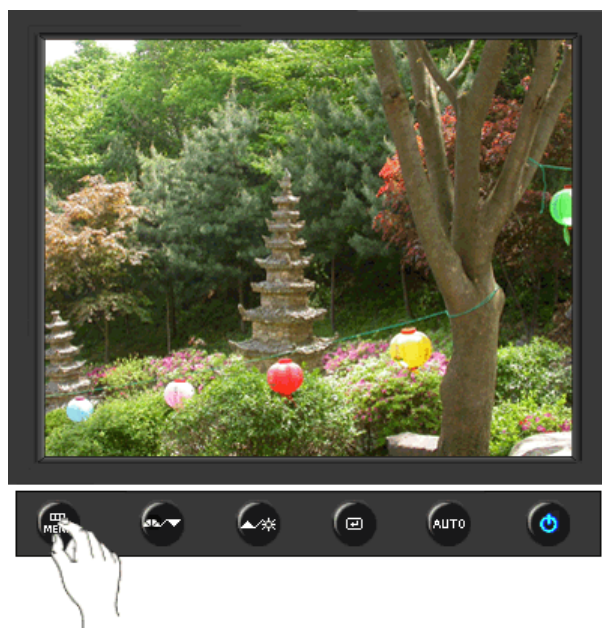

Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Coarse	Poistaa pystysuorien viivojen kaltaista kohinaa. Karkeasäätö saattaa siirtää kuvaruudun näyttöaluetta. Näyttöalue voidaan siirtää takaisin keskelle ruutua vaakasuoratilan säätövalikosta. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	 
Fine	Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	 
Sharpness	Paranna kuvan laatua seuraavien ohjeiden mukaisesti. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	 
H-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön vaakasijainnin. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	 
V-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön pystysijainnin. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	 



➔ OSD



Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Language	Voit valita yhden 9 kielestä. English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe Huom : Valittu kieli vaikuttaa vain OSD:ssa käytettyyn kieleen. Sillä ei ole mitään vaikutusta tietokoneen käyttämiin ohjelmistoihin.	 
H-Position	Voit muuttaa OSD-valikon vaakasijaintia monitorillasi.	 
V-Position	Voit muuttaa OSD-valikon pystysijaintia monitorillasi.	 
Transparency	Muuta OSD:n taustan läpinäkyvyyttä.	 
Display Time	Valikko sulkeutuu automaattisesti, jos säätöjä ei tehdä määrätyn ajan sisällä. Voit säätää ajan, jonka valikko odottaa, ennenkuin se sulkeutuu.	 





Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Auto Source	Valitse Auto Source (Automaattinen valinta), kun haluat, että näyttö valitsee lähteen automaattisesti.	 
Image Reset	Käyttäjän tekemät väriasetukset korvataan tehdasasetuksilla.	 
Color Reset	Värien parametrit korvataan valmistajan asetuksilla.	 




➔ Information



Valikko	Table des matières
Information	Tuo OSD-näyttöön videolähteen tai näyttötilan.



Käyttösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | OSD-toiminnot | MagicTune™ | MagicRotation |

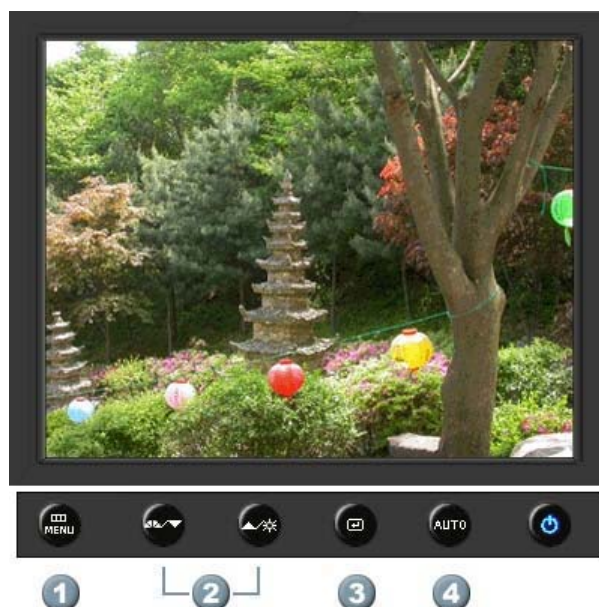

1. [MENU] Opens the OSD menu. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
2. [▼/▲] Muokkaa valikon vaihtoehtoja.
3. [ENTER] Aktivoida valikon korostetun kohdan.
4. [AUTO] Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.


Käyttösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | OSD-toiminnot | MagicTune™ | MagicRotation |

➔ AUTO



Valikko	Table des matières
AUTO	'AUTO' -painikkeen painamisen jälkeen esiin tulee keskellä olevan animoidun näytön osoittamalla tavalla Auto Adjustment (Automaattinen muokkaus) -näyttö. TTuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.) Terävöittääksesi automaattisäätötoimintoa, aja 'AUTO'-toiminto, kun AUTO PATTERN on päällä. (Napsauttamalla tästä voit katsella automaattiseen säätämiseen liittyviä animaatioleikkeitä.) • Jos automaattinen säätäminen ei toimi kunnolla, säädä kuvaa lisää painamalla Auto-painiketta (Automaattinen) uudelleen. • Jos muutat tarkkuutta käyttämällä ohjauspaneelia, Auto-toiminto (Automaattinen) toteutetaan automaattisesti.

➡ Locked

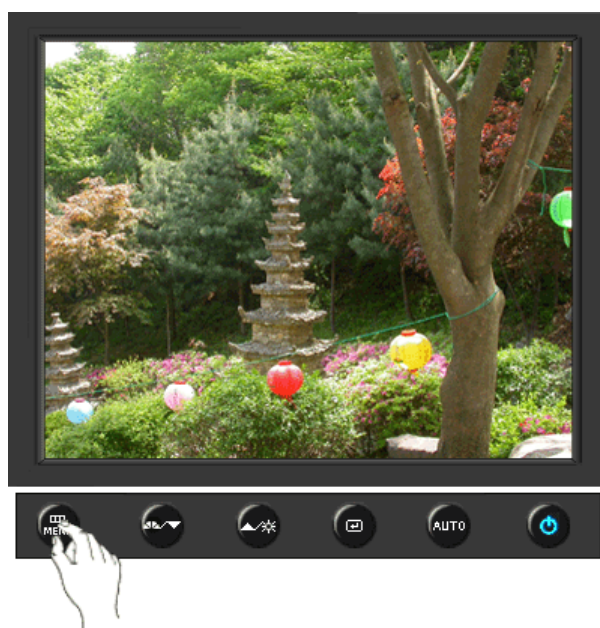

Valikko	Table des matières
Locked	Painamalla MENU-painiketta kauemmin kuin viisi sekuntia voidaan OSD-toiminto lukita (tai lukitus voidaan poistaa).  Kuvaruutuvalikon lukitustoiminnolla voit säätää myös näytön kirkkautta ja kontrastia.

➔ MagicBright™



Valikko	Table des matières
 MagicBright™	Paina MagicBright-painiketta uudelleen ja valitse haluamasi tila. - kuusi eri tilaa (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

➔ Brightness




Valikko	Table des matières
 Brightness	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.

Käytösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | **OSD-toiminnot** |  MagicTune™ |  MagicRotation |

 Picture	Brightness	Contrast			
 Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
 Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
 OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
 Setup	Image Reset	Color Reset			
 Information					


➔ Picture

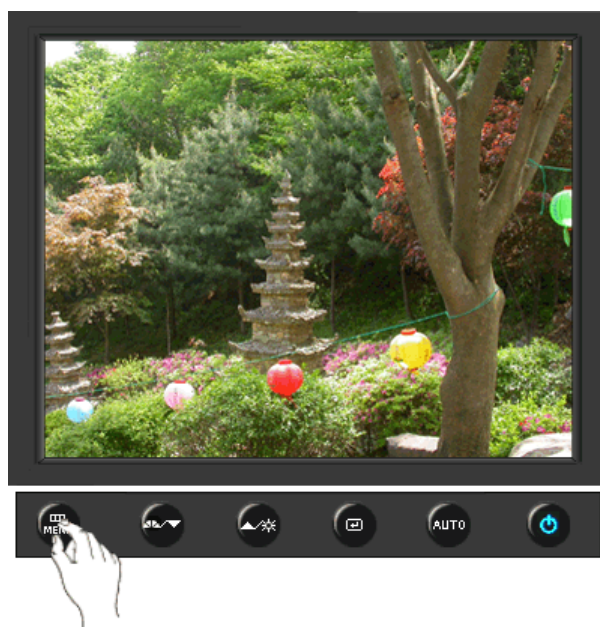

Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Brightness	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kirkkautta omien mieltymystesi mukaisiksi. Pikaohjausominaisuudet: Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.	 
Contrast	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kontrastia omien mieltymystesi mukaisiksi. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	 



➔ Color

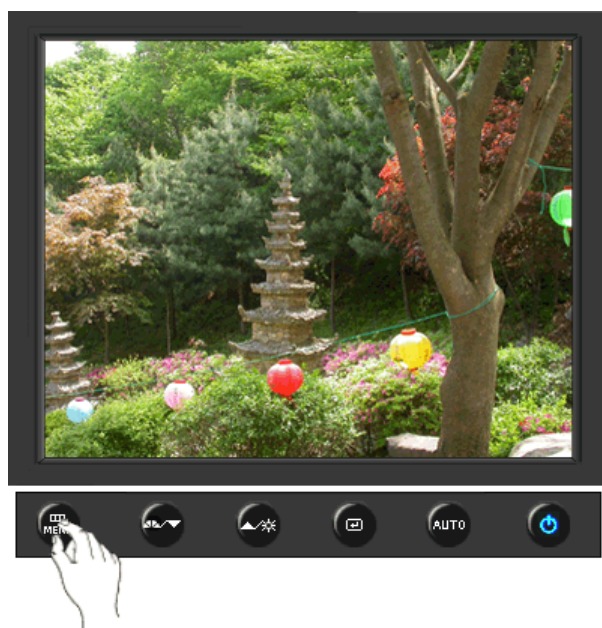

Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
MagicColor	MagicColor on Samsungin kehittämä uusi tekniikka, joka parantaa digitaalisen kuvan laatua ja tuo kuvaruutuun luonnolliset värit entistä selkeämpinä vääristämättä kuitenkaan samalla kuvan laatua.	
	1) Off - Palauttaa alkuperäisen tilan.	
	2) Demo - Kuvaruutuun tulee kaksi kuvaa, joiden avulla voit vertailla MagicColor-tekniikan vaikutusta kuvaan. Oikeanpuolimmaisessa kuvassa tekniikkaa ei ole käytetty ja vasemmanpuolimmaisessa kuvassa sitä on käytetty.	
	3) Full - Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit. Ihonväri on lisäksi aiempaa luonnollisemman näköinen.	
	4) Intelligent - Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit.	
	5) MagicZone - MagicZone-ohjelma parantaa ruudun tiettyjen alueiden kirkkautta, terävyyttä, kylläisyyttä ja sävyjä ja siten varmistaa, että multimedia-animaatiot ja valokuvat näkyvät selkeinä ja terävinä. MagicZone-ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erityisesti elokuvien katselussa.	MagicZone
	Hue : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien sävyjä.	Hue
	Saturation : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien kylläisyyttä.	Saturation
	Brightness : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien kirkkautta.	Brightness
	Sharpness : Tällä toiminnolla säädetään MagicZone terävyyys.	Sharpness
H-Position : Tällä toiminnolla voit siirtää MagicZone -kohtaa vaakasuorassa.	H-Position 	
V-Position : Tällä toiminnolla voit siirtää MagicZone -kohtaa pystysuorassa.	V-Position 	
H-Size	H-Size	

	: Tällä toiminnolla voit muokata MagicZone -alueen vaakasuuntaista kokoa.  V-Size : Tällä toiminnolla voit muokata MagicZone -alueen pystysuuntaista kokoa.	 V-Size
Color Tone	Värin sävyä voidaan muuttaa. Valittavissa on seuraavat neljä tilaa: Cool (Kylmä), normal (Normaali), Warm (Lämmin) ja Custom (Oma). (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	
Color Control	Näitä askelia seuraamalla säädät yksilöllisten punaisen, vihreän, sinisen värin hallinnan. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	
Gamma	Gammakorjaus muuttaa värien luminanssin keskimääräiseksi luminanssiksi. • Mode 1 • Mode 2 • Mode 3	



➔ Image



Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Coarse	Poistaa pystysuorien viivojen kaltaista kohinaa. Karkeasäätö saattaa siirtää kuvaruudun näyttöaluetta. Näyttöalue voidaan siirtää takaisin keskelle ruutua vaakasuoratilan säätövalikosta. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	
Fine	Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	
Sharpness	Paranna kuvan laatua seuraavien ohjeiden mukaisesti.	

	(Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	
H-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön vaakasijainnin. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	
V-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön pystysijainnin. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	



→ OSD



Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Language	Voit valita yhden 9 kielestä. English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский, Português, Türkçe Huom : Valittu kieli vaikuttaa vain OSD:ssä käytettyyn kieleen. Sillä ei ole mitään vaikutusta tietokoneen käyttämiin ohjelmistoihin.	
H-Position	Voit muuttaa OSD-valikon vaakasijaintia monitorillasi.	
V-Position	Voit muuttaa OSD-valikon pystysijaintia monitorillasi.	
Transparency	Muuta OSD:n taustan läpinäkyvyyttä.	
Display Time	Valikko sulkeutuu automaattisesti, jos säätöjä ei tehdä määrätyn ajan sisällä. Voit säätää ajan, jonka valikko odottaa, ennenkuin se sulkeutuu.	




➔ Setup 📺



Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Image Reset	Käyttäjän tekemät väriasetukset korvataan tehdasasetuksilla.	 
Color Reset	Värien parametrit korvataan valmistajan asetuksilla.	 




➔ Information 📺

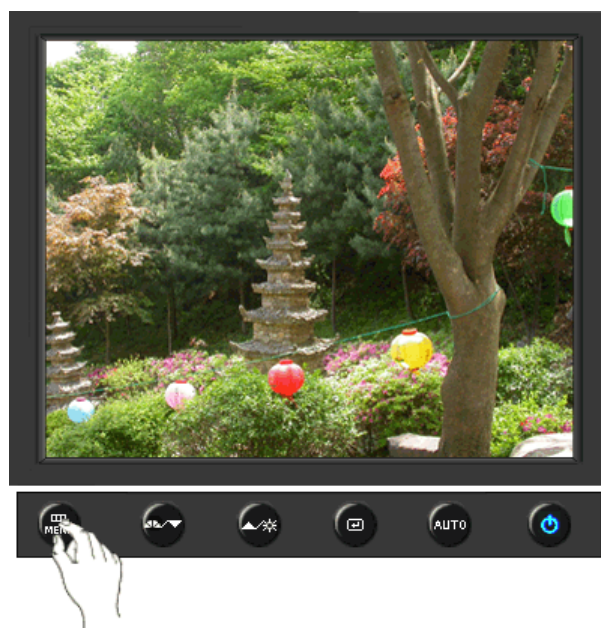

Valikko	Table des matières
Information	Tuo OSD-näyttöön videolähteen tai näyttötilan.



Käyttösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | OSD-toiminnot | MagicTune™ | MagicRotation |

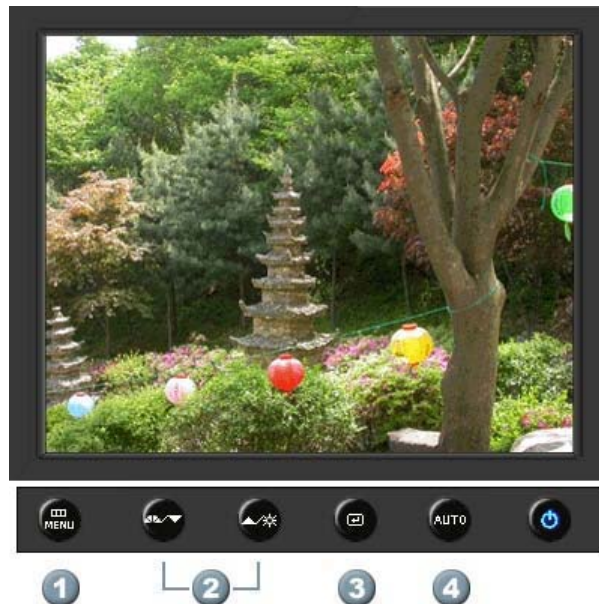

1. Opens the OSD menu. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
2. Muokkaa valikon vaihtoehtoja.
3. Aktivoida valikon korostetun kohdan.
4. Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.


Käyttösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | OSD-toiminnot | MagicTune™ | MagicRotation |

➔ AUTO



Valikko	Table des matières
AUTO	'AUTO' -painikkeen painamisen jälkeen esiin tulee keskellä olevan animoidun näytön osoittamalla tavalla Auto Adjustment (Automaattinen muokkaus) -näyttö. TTuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.) Terävöittääksesi automaattisäätötoimintoa, aja 'AUTO'-toiminto, kun AUTO PATTERN on päällä. (Napsauttamalla tästä voit katsella automaattiseen säätämiseen liittyviä animaatioleikkeitä.) • Jos automaattinen säätäminen ei toimi kunnolla, säädä kuvaa lisää painamalla Auto-painiketta (Automaattinen) uudelleen. • Jos muutat tarkkuutta käyttämällä ohjauspaneelia, Auto-toiminto (Automaattinen) toteutetaan automaattisesti.

➡ Locked

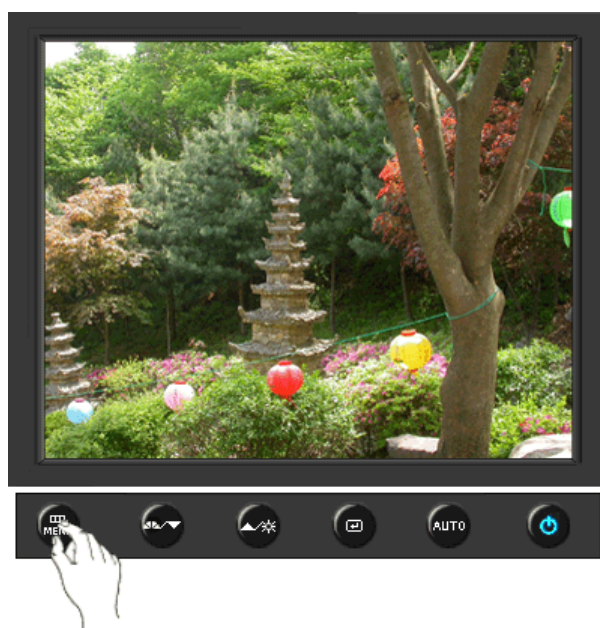

Valikko	Table des matières
Locked	Painamalla MENU-painiketta kauemmin kuin viisi sekuntia voidaan OSD-toiminto lukita (tai lukitus voidaan poistaa).  Kuvaruutuvalikon lukitustoiminnolla voit säätää myös näytön kirkkautta ja kontrastia.

➤ MagicBright™



Valikko	Table des matières
 MagicBright™	Paina MagicBright-painiketta uudelleen ja valitse haluamasi tila. - kuusi eri tilaa (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

➤ Brightness



Valikko	Table des matières
 Brightness	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.

➔ SOURCE




Valikko	Table des matières
SOURCE	Merkkivalo syttyy sen merkiksi, että näytössä näkyy parhaillaan signaali.

Käytösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | **OSD-toiminnot** |  MagicTune™ |  MagicRotation |

 Picture	Brightness	Contrast			
 Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
 Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
 OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
 Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset	Priority	
 Information					

➔ Picture

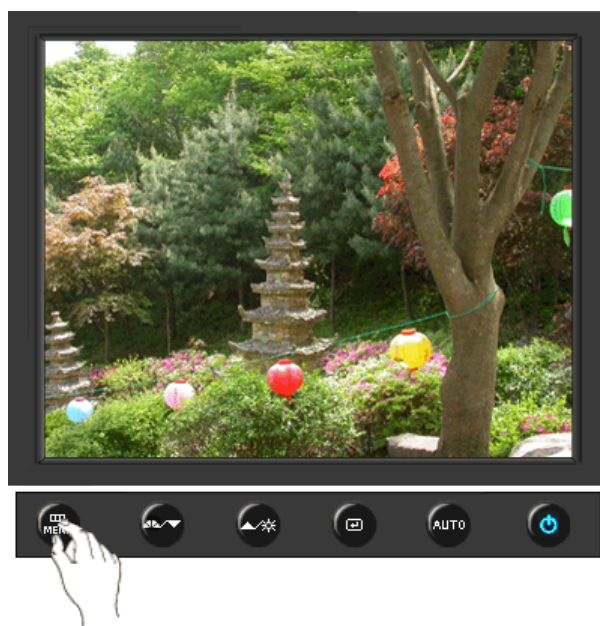

Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Brightness	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kirkkautta omien mieltymystesi mukaisiksi. Pikaohjausominaisuudet: Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.	 
Contrast	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kontrastia omien mieltymystesi mukaisiksi. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	 




➔ Color



Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
MagicColor	MagicColor on Samsungin kehittämä uusi tekniikka, joka parantaa digitaalisen kuvan laatua ja tuo kuvaruutuun luonnolliset värit entistä selkeämpinä vääristämättä kuitenkaan samalla kuvan laatua. 1) Off - Palauttaa alkuperäisen tilan. 2) Demo - Kuvaruutuun tulee kaksi kuvaa, joiden avulla voit vertailla MagicColor-tekniikan vaikutusta kuvaan. Oikeanpuolimmaisessa kuvassa tekniikkaa ei ole käytetty ja vasemmanpuolimmaisessa kuvassa sitä on käytetty. 3) Full - Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit. Ihonväri on lisäksi aiempaa luonnollisemman näköinen. 4) Intelligent - Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit. 5) MagicZone - MagicZone-ohjelma parantaa ruudun tiettyjen alueiden kirkkautta, terävyyttä, kylläisyyttä ja sävyjä ja siten varmistaa, että multimedia-animaatiot ja valokuvat näkyvät selkeinä ja terävinä. MagicZone-ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erityisesti elokuvien katselussa.	
	5) MagicZone - MagicZone-ohjelma parantaa ruudun tiettyjen alueiden kirkkautta, terävyyttä, kylläisyyttä ja sävyjä ja siten varmistaa, että multimedia-animaatiot ja valokuvat näkyvät selkeinä ja terävinä. MagicZone-ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erityisesti elokuvien katselussa.	MagicZone 
	 Hue : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien sävyjä.	Hue 
	 Saturation : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien kylläisyyttä.	Saturation 
	 Brightness : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien kirkkautta.	Brightness 
	 Sharpness : Tällä toiminnolla säädetään MagicZone terävyys.	Sharpness 
	 H-Position : Tällä toiminnolla voit siirtää MagicZone -kohtaa vaakasuorassa.	H-Position 
	 V-Position : Tällä toiminnolla voit siirtää MagicZone -kohtaa pystysuorassa.	V-Position 
	 H-Size : Tällä toiminnolla voit muokata MagicZone -alueen vaakasuuntaista kokoa.	H-Size 
	 V-Size : Tällä toiminnolla voit muokata MagicZone -alueen pystysuuntaista kokoa.	V-Size 
Color Tone	Värin sävyä voidaan muuttaa. Valittavissa on seuraavat neljä tilaa: Cool (Kylmä), normal (Normaali), Warm (Lämmin) ja Custom (Oma). (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	
Color Control	Näitä askelia seuraamalla säädät yksilöllisten punaisen, vihreän, sinisen värin hallinnan. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	
Gamma	Gammakorjaus muuttaa värien luminanssin keskimääräiseksi luminanssiksi. • Mode 1 • Mode 2 • Mode 3	



➔ Image

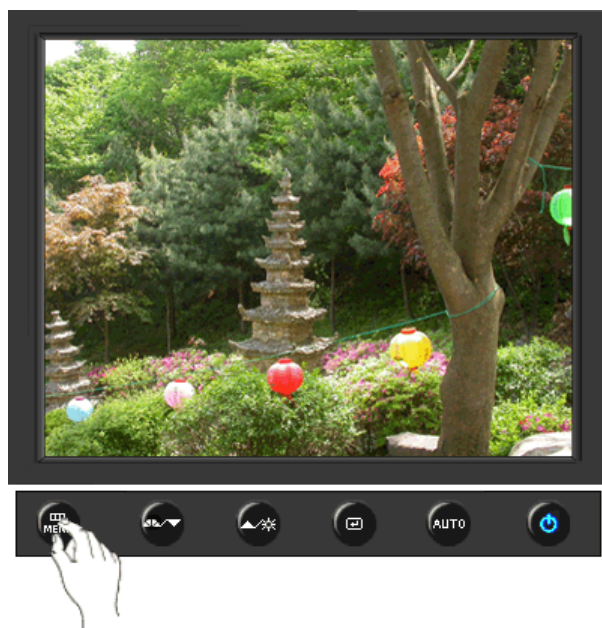

Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Coarse	Poistaa pystysuorien viivojen kaltaista kohinaa. Karkeasäätö saattaa siirtää kuvaruudun näyttöaluetta. Näyttöalue voidaan siirtää takaisin keskelle ruutua vaakasuoratilan säätövalikosta. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	 
Fine	Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	 
Sharpness	Paranna kuvan laatua seuraavien ohjeiden mukaisesti. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	 
H-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön vaakasijainnin. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	 
V-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön pystysijainnin. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	 



➔ OSD



Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Language	Voit valita yhden kahdeksasta kielestä. English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português Huom : Valittu kieli vaikuttaa vain OSD:ssä käytettyyn kieleen. Sillä ei ole mitään vaikutusta tietokoneen käyttämiin ohjelmistoihin.	
H-Position	Voit muuttaa OSD-valikon vaakasijaintia monitorillasi.	
V-Position	Voit muuttaa OSD-valikon pystysijaintia monitorillasi.	
Transparency	Muuta OSD:n taustan läpinäkyvyyttä.	
Display Time	Valikko sulkeutuu automaattisesti, jos säätöjä ei tehdä määrätyn ajan sisällä. Voit säätää ajan, jonka valikko odottaa, ennenkuin se sulkeutuu.	







Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Auto Source	Valitse Auto Source (Automaattinen valinta), kun haluat, että näyttö valitsee lähteen automaattisesti.	 
Image Reset	Käyttäjän tekemät väriasetukset korvataan tehdasasetuksilla.	 
Color Reset	Värien parametrit korvataan valmistajan asetuksilla.	 
Priority	Tämä on lähteen vaihto -toiminto, jolla vaihdetaan lähdettä käyttäjän tekemien määritysten mukaan.	 



➔ **Information** 

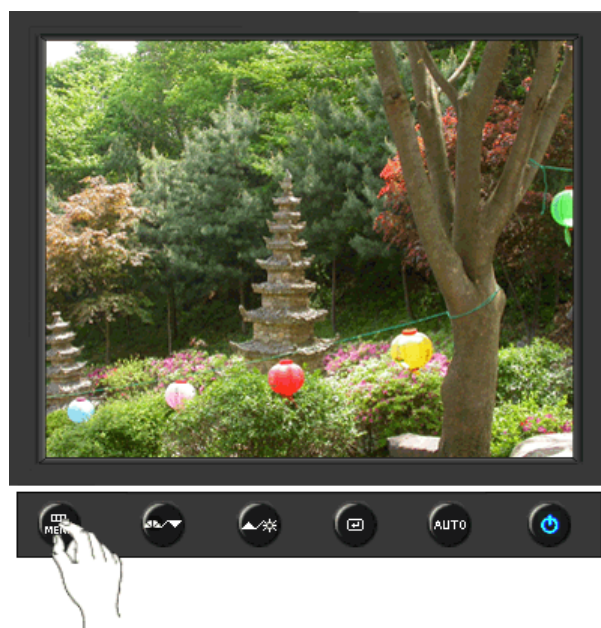

Valikko	Table des matières
Information	Tuo OSD-näyttöön videolähteen tai näyttötilan.

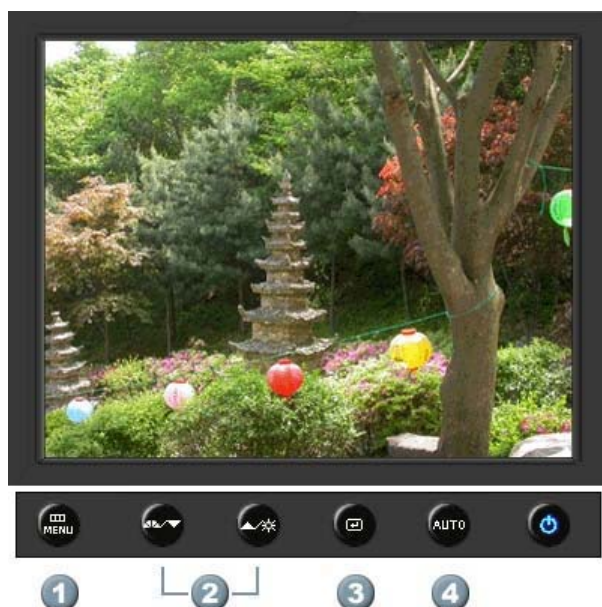


1. [] Opens the OSD menu. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
2. [] Muokkaa valikon vaihtoehtoja.
3. [] Aktivoida valikon korostetun kohdan.
4. [**AUTO**] Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.



Valikko	Table des matières
AUTO	'AUTO' -painikkeen painamisen jälkeen esiin tulee keskellä olevan animoidun näytön osoittamalla tavalla Auto Adjustment (Automaattinen muokkaus) -näyttö. TTuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.) Terävöittääksesi automaattisäätötoimintoa, aja 'AUTO'-toiminto, kun AUTO PATTERN on päällä. (Napsauttamalla tästä voit katsella automaattiseen säätämiseen liittyviä animaatioleikkeitä.) • Jos automaattinen säätäminen ei toimi kunnolla, säädä kuvaa lisää painamalla Auto-painiketta (Automaattinen) uudelleen. • Jos muutat tarkkuutta käyttämällä ohjauspaneelia, Auto-toiminto (Automaattinen) toteutetaan automaattisesti.

➡ Locked

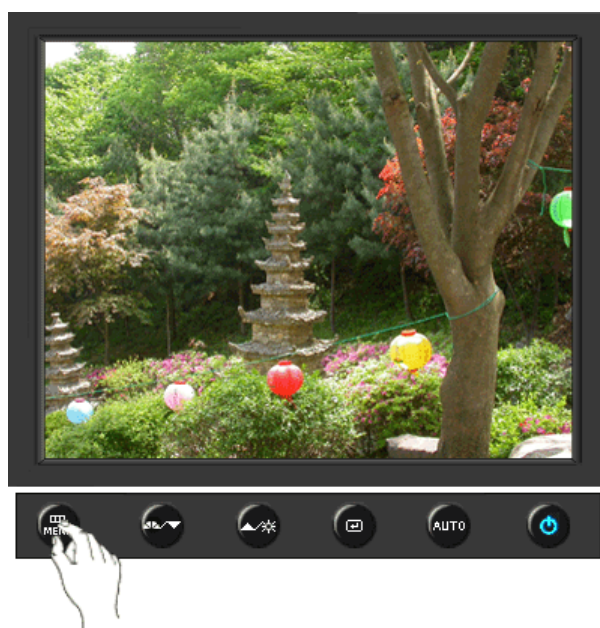

Valikko	Table des matières
Locked	Painamalla MENU-painiketta kauemmin kuin viisi sekuntia voidaan OSD-toiminto lukita (tai lukitus voidaan poistaa).  Kuvaruutuvalikon lukitustoiminnolla voit säätää myös näytön kirkkautta ja kontrastia.

➤ MagicBright™



Valikko	Table des matières
 MagicBright™	Paina MagicBright-painiketta uudelleen ja valitse haluamasi tila. - kuusi eri tilaa (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

➤ Brightness



Valikko	Table des matières
 Brightness	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.

➔ SOURCE



Valikko	Table des matières
SOURCE	Merkkivalo syttyy sen merkiksi, että näytössä näkyy parhaillaan signaali.

Käytösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | **OSD-toiminnot** |  MagicTune™ |  MagicRotation |

 Picture	Brightness	Contrast			
 Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
 Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
 OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
 Setup	Auto Source	Image Reset	Color Reset		
 Information					


➔ Picture



Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Brightness	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kirkkautta omien mieltymystesi mukaisiksi. Pikaohjausominaisuudet: Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.	 
Contrast	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kontrastia omien mieltymystesi mukaisiksi. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	 




➔ Color

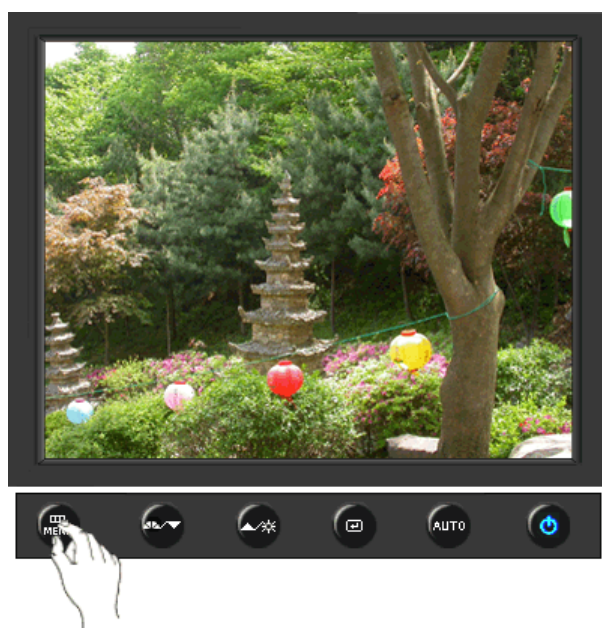

Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
MagicColor	MagicColor on Samsungin kehittämä uusi tekniikka, joka parantaa digitaalisen kuvan laatua ja tuo kuvaruutuun luonnolliset värit entistä selkeämpinä vääristämättä kuitenkaan samalla kuvan laatua. 1) Off - Palauttaa alkuperäisen tilan. 2) Demo - Kuvaruutuun tulee kaksi kuvaa, joiden avulla voit vertailla MagicColor-tekniikan vaikutusta kuvaan. Oikeanpuolimmaisessa kuvassa tekniikkaa ei ole käytetty ja vasemmanpuolimmaisessa kuvassa sitä on käytetty. 3) Full - Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit. Ihonväri on lisäksi aiempaa luonnollisemman näköinen. 4) Intelligent - Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit. 5) MagicZone - MagicZone-ohjelma parantaa ruudun tiettyjen alueiden kirkkautta, terävyyttä, kylläisyyttä ja sävyjä ja siten varmistaa, että multimedia-animaatiot ja valokuvat näkyvät selkeinä ja terävinä. MagicZone-ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erityisesti elokuvien katselussa.	
	5) MagicZone - MagicZone-ohjelma parantaa ruudun tiettyjen alueiden kirkkautta, terävyyttä, kylläisyyttä ja sävyjä ja siten varmistaa, että multimedia-animaatiot ja valokuvat näkyvät selkeinä ja terävinä. MagicZone-ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erityisesti elokuvien katselussa.	MagicZone 
	 Hue : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien sävyjä.	Hue 
	 Saturation : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien kylläisyyttä.	Saturation 
	 Brightness : Toiminnolla säädetään MagicZone-ohjelman värien kirkkautta.	Brightness 
	 Sharpness : Tällä toiminnolla säädetään MagicZone terävyys.	Sharpness 
	 H-Position : Tällä toiminnolla voit siirtää MagicZone -kohtaa vaakasuorassa.	H-Position 
	 V-Position : Tällä toiminnolla voit siirtää MagicZone -kohtaa pystysuorassa.	V-Position 
	 H-Size : Tällä toiminnolla voit muokata MagicZone -alueen vaakasuuntaista kokoa.	H-Size 
	 V-Size : Tällä toiminnolla voit muokata MagicZone -alueen pystysuuntaista kokoa.	V-Size 
Color Tone	Värin sävyä voidaan muuttaa. Valittavissa on seuraavat neljä tilaa: Cool (Kylmä), normal (Normaali), Warm (Lämmin) ja Custom (Oma). (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	
Color Control	Näitä askelia seuraamalla säädät yksilöllisten punaisen, vihreän, sinisen värin hallinnan. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	
Gamma	Gammakorjaus muuttaa värien luminanssin keskimääräiseksi luminanssiksi. • Mode 1 • Mode 2 • Mode 3	



➔ Image

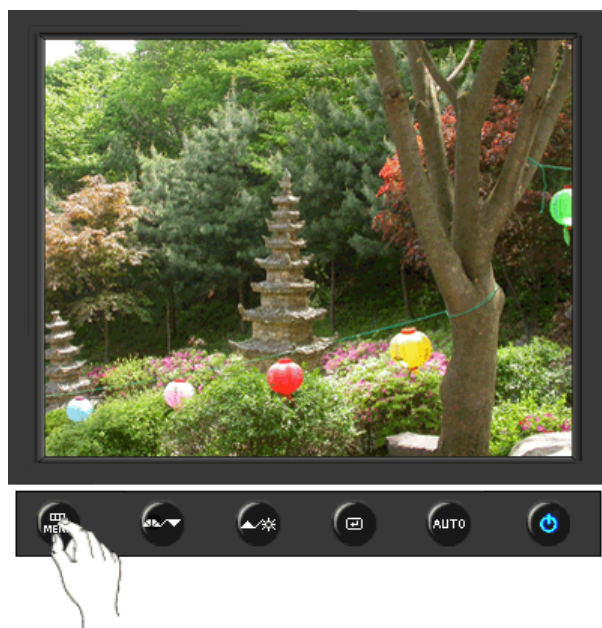

Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Coarse	Poistaa pystysuorien viivojen kaltaista kohinaa. Karkeasäätö saattaa siirtää kuvaruudun näyttöaluetta. Näyttöalue voidaan siirtää takaisin keskelle ruutua vaakasuoratilan säätövalikosta. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	 
Fine	Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	 
Sharpness	Paranna kuvan laatua seuraavien ohjeiden mukaisesti. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	 
H-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön vaakasijainnin. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	 
V-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön pystysijainnin. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	 



➔ OSD



Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Language	Voit valita yhden kahdeksasta kielestä. English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português Huom : Valittu kieli vaikuttaa vain OSD:ssa käytettyyn kieleen. Sillä ei ole mitään vaikutusta tietokoneen käyttämiin ohjelmistoihin.	 
H-Position	Voit muuttaa OSD-valikon vaakasijaintia monitorillasi.	 
V-Position	Voit muuttaa OSD-valikon pystysijaintia monitorillasi.	 
Transparency	Muuta OSD:n taustan läpinäkyvyyttä.	 
Display Time	Valikko sulkeutuu automaattisesti, jos säätöjä ei tehdä määrätyn ajan sisällä. Voit säätää ajan, jonka valikko odottaa, ennenkuin se sulkeutuu.	 





Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Auto Source	Valitse Auto Source (Automaattinen valinta), kun haluat, että näyttö valitsee lähteen automaattisesti.	 
Image Reset	Käyttäjän tekemät väriasetukset korvataan tehdasasetuksilla.	 
Color Reset	Värien parametrit korvataan valmistajan asetuksilla.	 




➔ Information



Valikko	Table des matières
Information	Tuo OSD-näyttöön videolähteen tai näyttötilan.



Käyttösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | OSD-toiminnot | MagicTune™ | MagicRotation |

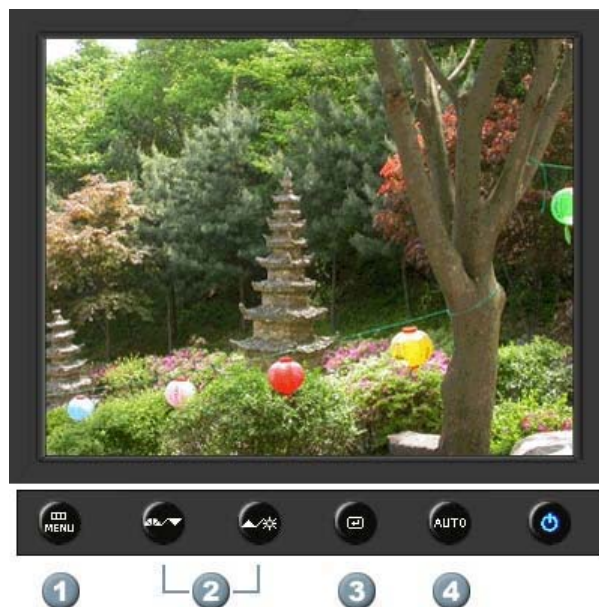

1. [] Opens the OSD menu. Valitsemalla tämän voit myös poistua OSD-valikosta tai palata edelliseen valikkoon.
2. [] Muokkaa valikon vaihtoehtoja.
3. [] Aktivoida valikon korostetun kohdan.
4. [**AUTO**] Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.


Käyttösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | OSD-toiminnot | MagicTune™ | MagicRotation |

➔ AUTO



Valikko	Table des matières
AUTO	'AUTO' -painikkeen painamisen jälkeen esiin tulee keskellä olevan animoidun näytön osoittamalla tavalla Auto Adjustment (Automaattinen muokkaus) -näyttö. TTuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.) Terävöittääksesi automaattisäätötoimintoa, aja 'AUTO'-toiminto, kun AUTO PATTERN on päällä. (Napsauttamalla tästä voit katsella automaattiseen säätämiseen liittyviä animaatioleikkeitä.) • Jos automaattinen säätäminen ei toimi kunnolla, säädä kuvaa lisää painamalla Auto-painiketta (Automaattinen) uudelleen. • Jos muutat tarkkuutta käyttämällä ohjauspaneelia, Auto-toiminto (Automaattinen) toteutetaan automaattisesti.

➡ Locked

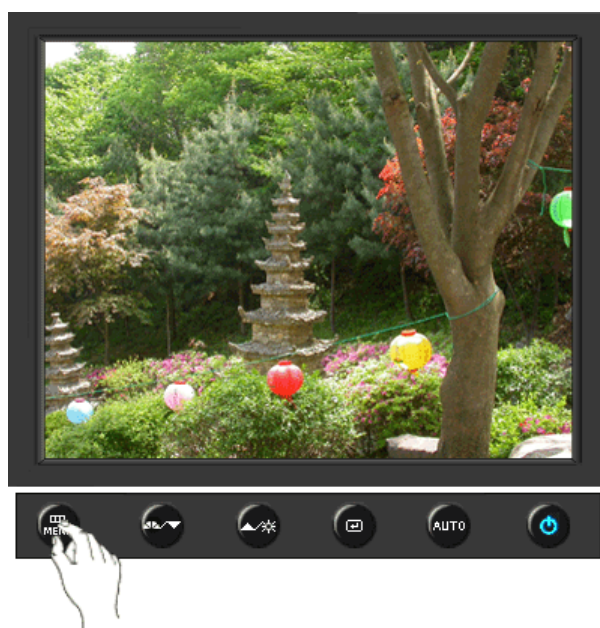

Valikko	Table des matières
Locked	Painamalla MENU-painiketta kauemmin kuin viisi sekuntia voidaan OSD-toiminto lukita (tai lukitus voidaan poistaa).  Kuvaruutuvalikon lukitustoiminnolla voit säätää myös näytön kirkkautta ja kontrastia.

➔ MagicBright™



Valikko	Table des matières
 MagicBright™	Paina MagicBright-painiketta uudelleen ja valitse haluamasi tila. - kuusi eri tilaa (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)

➔ Brightness




Valikko	Table des matières
 Brightness	Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.

Käytösäädinpainikkeet | Pikaohjausominaisuudet | **OSD-toiminnot** |  MagicTune™ |  MagicRotation |

 Picture	Brightness	Contrast			
 Color	MagicColor	Color Tone	Color Control	Gamma	
 Image	Coarse	Fine	Sharpness	H-Position	V-Position
 OSD	Language	H-Position	V-Position	Transparency	Display Time
 Setup	Image Reset	Color Reset			
 Information					

➔ Picture

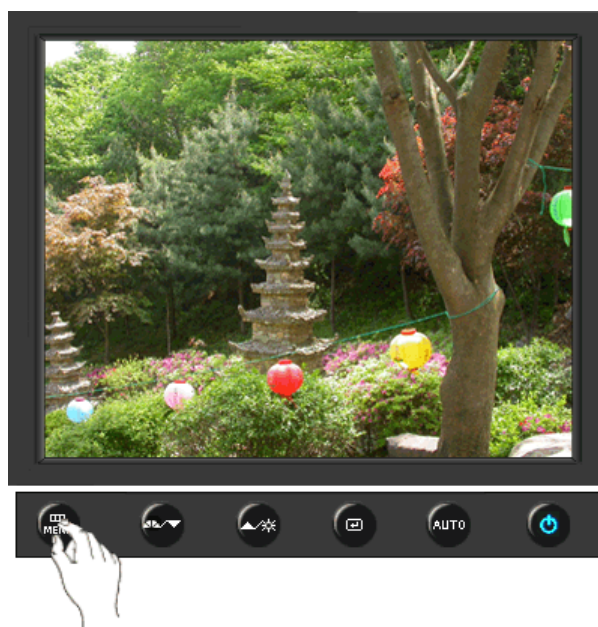

Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Brightness	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kirkkautta omien mieltymystesi mukaisiksi. Pikaohjausominaisuudet: Kun OSD ei ole näytössä, voit säätää kirkkautta painamalla painiketta.	 
Contrast	Kuvaruutuvalikoiden avulla voit muuttaa kuvan kontrastia omien mieltymystesi mukaisiksi. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	 



➔ Color

	: Tällä toiminnolla voit muokata MagicZone -alueen vaakasuuntaista kokoa.  V-Size : Tällä toiminnolla voit muokata MagicZone -alueen pystysuuntaista kokoa.	 V-Size
Color Tone	Värin sävyä voidaan muuttaa. Valittavissa on seuraavat neljä tilaa: Cool (Kylmä), normal (Normaali), Warm (Lämmin) ja Custom (Oma). (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	
Color Control	Näitä askelia seuraamalla säädät yksilöllisten punaisen, vihreän, sinisen värin hallinnan. (Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	
Gamma	Gammakorjaus muuttaa värien luminanssin keskimääräiseksi luminanssiksi. • Mode 1 • Mode 2 • Mode 3	



➔ Image



Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Coarse	Poistaa pystysuorien viivojen kaltaista kohinaa. Karkeasäätö saattaa siirtää kuvaruudun näyttöaluetta. Näyttöalue voidaan siirtää takaisin keskelle ruutua vaakasuoratilan säätövalikosta. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	
Fine	Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	
Sharpness	Paranna kuvan laatua seuraavien ohjeiden mukaisesti.	

	(Ei käytettävissä MagicColor-tiloissa Full ja Intelligent.)	
H-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön vaakasijainnin. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	
V-Position	Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön pystysijainnin. (Käytettävissä vain Analogisen-tilassa.)	



→ OSD



Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Language	Voit valita yhden 8 kielestä. English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português Huom : Valittu kieli vaikuttaa vain OSD:ssä käytettyyn kieleen. Sillä ei ole mitään vaikutusta tietokoneen käyttämiin ohjelmistoihin.	
H-Position	Voit muuttaa OSD-valikon vaakasijaintia monitorillasi.	
V-Position	Voit muuttaa OSD-valikon pystysijaintia monitorillasi.	
Transparency	Muuta OSD:n taustan läpinäkyvyyttä.	
Display Time	Valikko sulkeutuu automaattisesti, jos säätöjä ei tehdä määrätyn ajan sisällä. Voit säätää ajan, jonka valikko odottaa, ennenkuin se sulkeutuu.	




➔ Setup 📺



Valikko	Table des matières	Toista / Pysäytä
Image Reset	Käyttäjän tekemät väriasetukset korvataan tehdasasetuksilla.	 
Color Reset	Värien parametrit korvataan valmistajan asetuksilla.	 



➔ Information 📺

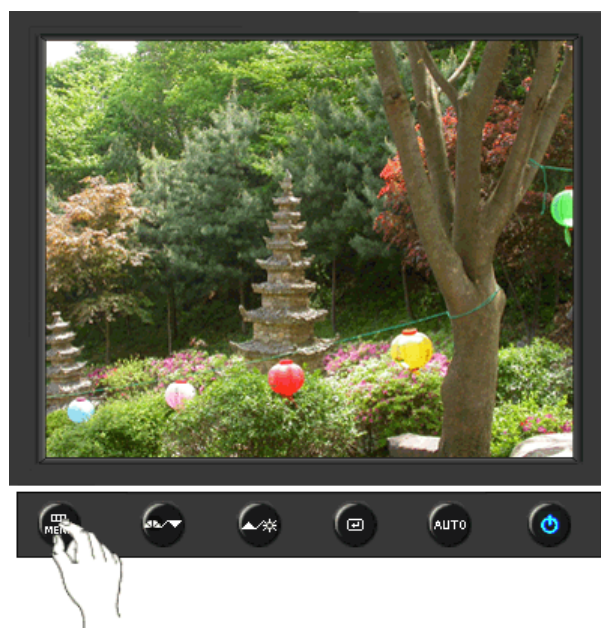

Valikko	Table des matières
Information	Tuo OSD-näyttöön videolähteen tai näyttötilan.

MagicTune™ Ohje

Yleistä | Asentaminen | OSD-tila | Värien kalibrointi | Asennuksen poistaminen | Ongelmanratkaisu

Yleistä

Millainen ohjelma MagicTune™ on?

Näytön toimintaan vaikuttavat asennettu grafiikkakortti, käytössä oleva tietokone, valaistusolosuhteet ja muut ympäristötekijät. Sääda asetukset mielesi mukaisiksi saadaksesi parhaan mahdollisen kuvan. Kuvan manuaaliseen säätämiseen käytettävät säätimet ovat ikävä kyllä usein vaikeita käyttää. Parhaiden mahdollisten asetusten löytämisen ja säätämisen edellytyksenä on helppokäyttöinen ohjelma, joka käy kuvan laatuun vaikuttavat asetukset läpi yksi kerrallaan. Lopputuloksena on paras mahdollinen kuva.

Useimmissa tapauksissa pienimmätkin kirkkauden tai kontrastin säädöt vaativat monitasoisen ja joskus vaikeasti ymmärrettävän kuvaruutuvalikon selaamista. Lisäksi kuvaruutuvalikko ei opasta, miten asetukset määritetään oikein. MagicTune™ on apuohjelma, joka opastaa sinua säätövaiheissa helpoilla ohjeilla ja kunkin näytön säätöön suunniteltujen taustakuvioiden avulla.



Perustoiminnot

MagicTune™ is a software utility that allows monitor adjustment and color tuning using the [Display Data Channel Command Interface \(DDC/CI\)](#) protocol. All adjustments to the display are controlled via software to eliminate the need to use the monitor on-screen display (OSD). MagicTune™ supports Windows™ 2000, XP Home, and XP Professional.

Suosittellemme, että käytät MagicTune™ -ohjelmaa Windows™2000 -käyttöjärjestelmässä tai sitä uudemmassa käyttöjärjestelmässä.

MagicTune™ -ohjelman avulla voit säätää näytön asetuksia tarkasti ja nopeasti. Voit myös kätevästi tallentaa ja käyttää niitä asetuksia, jotka parhaiten vastaavat tarpeitasi.



OSD-tila

OSD-tilan avulla voit kätevästi muuttaa näytön asetuksia. Saat helposti esiin sen valikon vaihtoehdon, jonka asetuksia haluat muuttaa.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.

Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.

Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman [www-sivuilta](http://www.samsung.com).

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

MagicTune™ on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc:n tavaramerkki.

Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MagicTune™ Ohje

Yleistä | **Asentaminen** | OSD-tila | Värien kalibrointi | Asennuksen poistaminen | Ongelmanratkaisu

Asentaminen

1. Aseta asennus-CD CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta MagicTune™ -asennustiedostoa.
3. Valitse asennuskieli ja napsauta sitten Next-painiketta (Seuraava).
4. Kun näyttöön tulee asennustoiminnon ikkuna, valitse "Next" (Seuraava).
5. Hyväksy käyttöehdot valitsemalla I agree to the terms of the license agreement.
6. Valitse MagicTune™ ohjelman asennuskansio.
7. Valitse Install (Asenna).
8. Esiin tulee asennuksen tilan osoittava valintaikkuna (Installation status).
9. Valitse Finish (Valmis).
10. Kun asennus on valmis, työpöydälle tulee näkyviin MagicTune™ -ohjelman pikakuvake.

Voit käynnistää ohjelman kaksoisnapsauttamalla työpöydän pikakuvaketta.



MagicTune™ -ohjelman kuvake ei ehkä näy kuvaruudussa. Tämä johtuu tietokoneen tai näytön asetuksista. Jos näin käy, paina F5-näppäintä.



? Asennusongelmia

MagicTune™ -ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa esimerkiksi videokortti, emolevy ja käytössä oleva verkkoympäristö.

Lisätietoja asennusongelmista on kohdassa ["Ongelmanratkaisu"](#).

! Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmät

- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional



**Suosittellemme, että käytät MagicTune™ -ohjelmaa
Windows™2000 -käyttöjärjestelmässä tai sitä uudemmassa
käyttöjärjestelmässä.**

Laitteisto

- Vähintään 32 Mt vapaata muistia
- Vähintään 60 Mt tilaa kiintolevyllä

* Lisätietoja on MagicTune™ -ohjelman [Internet-sivustossa](#).

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.

Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.

Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman [www-sivuilta](#).

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

MagicTune™ on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc:n tavaramerkki.

Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MagicTune™ Ohje

Yleistä | Asentaminen | **OSD-tila** | Värien kalibrointi | Asennuksen poistaminen | Ongelmanratkaisu

MagicTune™ -ohjelman avulla voit säätää näytön asetuksia tarkasti ja nopeasti. Voit myös kätevästi tallentaa ja käyttää niitä asetuksia, jotka parhaiten vastaavat tarpeitasi.



- **OSD-tila saattaa poiketa oppaan kuvauksesta. Tämä johtuu mallien keskinäisistä eroavaisuuksista.**
- **Kun Pivot on käytössä, MagicTune™ -ohjelman kaikki osat eivät ehkä toimi normaalisti.**
- **AutoRotation : Kääntöjalusta kääntää monitoria automaattisesti 90, 180 tai 0 astetta monitoria käännettäessä.**

Noudata Rotation -ohjelman käytössä alla olevia ohjeita.

- Asenna sekä Rotation- että MagicTune™ -ohjelmat tietokoneellesi.
- Käynnistä MagicTune™
- **Option (Asetukset) | Preference (Preferenssi) | Napsauta Enable task tray (ota tehtäväpalkki käyttöön) -valikossa olevaa pientä laatikkoa.**

- MagicTune™ (Taajuus) -säätö on erilainen eri monitorimalleissa.
- Näytön sallittu kääntökulma määräytyy näyttömallin mukaan.

■ ■ ■ ■ ■ OSD-tila

OSD-tilan avulla kaikkien näyttöjen asetusten muuttaminen on helppoa. Kun tämä tila on valittu, jokainen ikkunan yläosan välilehti tuo esiin alivalikoiden vaihtoehtojen yleiskuvaukset. Kunkin välilehden valinnan jälkeen näyttöön tulee valikkoluettelo. OSD-tilan avulla käyttäjä voi nopeasti ja kätevästi saada esiin kaikki välilehden ja alivalikoiden vaihtoehdot.

■ Painikkeiden toiminnot

OK Ottaa käyttöön tehdyt muutokset; käyttäjä poistuu MagicTune™ -ohjelmasta.

Reset (Palauta) Palauttaa aktiivisessa ikkunassa olevat arvot valmistajan suosittelemiksi asetuksiksi.

Picture (Kuva) -välilehden toiminnot

Tämän välilehden avulla käyttäjä voi muokata näytön asetuksia haluamikseen.

Brightness

Koko näyttö muuttuu kirkkaammaksi tai tummemmaksi. Jos kirkkautta ei ole säädetty asianmukaisesti, tummien alueiden yksityiskohdat saattavat jäädä käyttäjältä huomaamatta. Muokkaa kirkkautta siten, että kuvaruudun katseluominaisuudet ovat mahdollisimman hyvät.

Contrast

Säätää kirkkauden eroja kuvaruudun tummempien ja vaaleampien alueiden välillä. Määrittää kuvien selkeyden.

Resolution

(Tarkkuus)

Tuo näyttöön luettelon kaikista ohjelman tukemista tarkkuuksista.

MagicBright on uusi toiminto, jonka avulla näyttöä voidaan säätää jopa kaksi kertaa tavanomaista kirkkaammaksi ja selkeämmäksi.

MagicBright™

1. Text : Soveltuu dokumentaatioiden ja tekstipitoisen materiaalin katseluun.
2. Internet : Soveltuu kuvista ja tekstistä sekä grafiikasta koostuvan materiaalin katseluun.
3. Game : Elokuvien katseluun.
4. Sport : Elokuvien katseluun sekä esimerkiksi urheilun katsomiseen.
5. Movie : Soveltuu animaatioiden ja elokuvien ja esimerkiksi DVD- tai VCD-materiaalin katseluun.
6. Dynamic Contrast : Dynamic Contrast havaitsee automaattisesti visuaalisen tulosignaalin jakelun ja mukautuu luomaan optimaalisen kontrastin.
7. Custom : Vaikka esiasetetut arvot ovat asiantuntijoiden huolella valitsemia, saatat silti haluta muuttaa arvoja omien mieltymystesi mukaisiksi. Tällöin voit muokata kirkkauden ja kontrastin asetuksia kuvaruutuvalikoiden avulla.



MagicBright (kirkkaus) -säätö on erilainen eri monitorimalleissa.
Jotkut monitorit tukevat vain neljää tilaa(Text, Internet, Entertain, Custom)



Color (Väri) -välilehden toiminnot

Muokkaa näytön taustan tai kuvan värin lämpimyyttä.



MagicColor (Väri)- ja Gamma (Valoisuus) -asetukset näkyvät vain näitä asetuksia tukevilla monitoreilla.

Värin sävyä voidaan muuttaa.

- Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
- Off

ColorTone (Värisävy)



Värisävyyden säätö on erilainen eri monitorimalleissa. Jotkut monitorit tukevat vain neljää tilaa (Warm, Normal, Cool, Custom)

Color Control (Värin säätö)

Säätää kuvan väriä.
Vot vaihtaa näytön värin haluamaksesi.

- R- G - B

Calibration (Kalibrointi)

Prosessi, joka sisältää värien säätämisen mieltymystesi mukaan ja kyseisten asetusten ylläpitämisen. MagicTune™ on erittäin hyödyllinen, jos haluat nauttia mahdollisimman tarkasti kuvien kaikista yksityiskohdista (myös web-kuvat ja digitaalisella kameralla tai skannerilla luodut kuvat).

MagicColor on Samsungin kehittämä uusi tekniikka, joka parantaa digitaalisen kuvan laatua ja tuo kuvaruutuun luonnolliset värit entistä selkeämpinä vääristämättä kuitenkaan samalla kuvan laatua.

1. OFF : Palauttaa alkuperäisen tilan.
2. DEMO (Esittely): Kuvaruutuun tulee kaksi kuvaa, joiden avulla voit vertailla MagicColor-tekniikan vaikutusta kuvaan. Oikeanpuolimmaisessa kuvassa tekniikkaa ei ole käytetty ja vasemmanpuolimmaisessa kuvassa sitä on käytetty.
3. Full : Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit.
4. Intelligent : Tuo esiin luonnolliset ja elävät kirkkaat värit. Ihonväri on lisäksi aiempaa luonnollisemman näköinen.
5. MagicZone
 - MagicZone-ohjelma parantaa ruudun tiettyjen alueiden kirkkautta, terävyyttä, kylläisyyttä ja sävyjä ja siten varmistaa, että multimedia-animaatiot ja valokuvat näkyvät selkein ja terävinä. Tästä löytyy helppokäyttöinen käyttövalikko, joka näyttää korostettuna multimediaohjelman videopalkin tunnistamalla ja maalaamalla automaattisesti halutun alueen vetämällä.
 - Kun aktivoitu (👉) hiiren kohdistin halutaan vapauttaa muihin tehtäviin, napsauta hiiren oikealla painikkeella tai aseta aktivoitu (👉) kohdistin tehtäväpalkin päälle ja napsauta. Kun hiiri vapautetaan, ruudun kuvake muuttuu takaisin samaksi kuin ennen aktivointia.
 - MagicZone-ohjelma on suunniteltu käytettäväksi erityisesti elokuvien katselussa.
 - **Auto Detect (Automaattinen tunnistus):** Jos elokuvaa toistetaan tietyissä soittimissa, MagicZone näyttää automaattisesti osan ruudusta korostettuna (tuetaan Gom-, Adrenalin-, KCP-, Window Media- ja Power DVD -soittimissa jne.). Myös joidenkin toisten soittimien näyttö saattaa näkyä korostettuna, mutta silloin saattaa ilmetä ongelmia.
 - Käyttövalikko

HUE Säätölee värien vivahteita.

Saturation Säätölee värien kylläisyyttä.

Brightness Säätölee kirkkautta.

Sharpness Säätölee näytön vaaleimpien ja tummimpien alueiden eroja.

Zone Off Poistaa valitun vyöhykkeen valinnan.

Reset Valmistajan asettamat oletusasetukset palautetaan.

MagicColor



- Monitorimallista riippuen asetuksia **Color Control, Sharpness, Contrast, ColorTone** ja **Brightness** ei voida säätää, kun käytössä on **MagicColor**-tila **Full** tai **Intelligent**.
- MagicTune™ -säätöikkuna häviää, jos poistutaan MagicZone-ohjelmasta, ja kun MagicZone-ohjelma suljetaan säädön jälkeen, MagicTune™ -säätöikkuna näkyy jälleen näytössä. (Järjestelmävalikkoa ei ole valittu)
MagicTune™ -säätöikkuna häviää, jos poistutaan MagicZone-ohjelmasta, ja kun MagicZone-ohjelma suljetaan säädön jälkeen, MagicTune™ -säätöikkuna ei näy enää näytössä. (Järjestelmävalikkoa on valittu)
- MagicColor-värisäätö on erilainen eri monitorimalleissa.
MagicZone-ohjelma näkyy, jos monitori tukee toimintoa.

Color Innovation -toiminnon optimaalinen väri parantaa katselua WCG-CCFL-taustavalolla, jota Samsung Electronics käyttää nyt ensimmäistä kertaa.

Color Innovation

- Brilliant : Kuva on selkeä ja kirkas "Brilliant" (kirkas) -valinnalla.
- Mild : Kuva on luonnollinen ja pehmeä "Mild" (pehmeä) -valinnalla.
- Custom : Jos väri ei ole mieleinen, voit säätää sitä valikon väreillä ja kuvaruutuvalikolla.

Gammakorjaus muuttaa värien luminanssin keskimääräiseksi luminanssiksi.

Gamma



Gamma (Valoisuus) -säätö on erilainen eri monitorimalleissa. Jotkut monitorit tukevat vain kolmea tilaa (Mode1, Mode2, Mode3)

6-Color

Tämä prosessi optimoi värit käyttäjän tarpeiden mukaan ja pitää optimoidut värit yllä. Magictune on hyödyllinen käyttäjille, jotka haluavat katsella kuvia, muun muassa verkossa olevia kuvia ja digitaalikameralla tai skannerilla otettuja valokuvia Windowsin kautta.

- Saturation - Säädä chromaa.
- Hue - Säädä värisävyä.

- Reset - Palauta monitorin asetukset tehdasasetuksiksi.



Image (Kuva) -välilehden toiminnot

Säätää Fine (hieno), Coarse (karkea) ja sijaintiarvoja.

Image Setup (Kuvan asetus)

- Fine (Hieno): Poistaa häiriöt, kuten vaakasuuntaiset juovat. Jos häiriö ei poistu Fine-säädön avulla, säädä ensin näytön taajuutta. Kokeile tämän jälkeen uudelleen.
- Coarse (Karkea): Poistaa häiriöt, kuten pystysuuntaiset juovat. Coarse-säätö (Karkea) voi siirtää kuva-aluetta. Voit keskittää kuvan uudelleen käyttämällä vaakasuuntaisen ohjauksen valikkoa (Horizontal Control).
- Auto Setup : Tuleva tietokonesignaali säätyy automaattisesti, kun painat tätä. Sävyt, rakeisuus ja sijainti säädetään automaattisesti.

Position(paikan) Seuraa näitä ohjeita muuttaaksesi monitorin koko näytön vaakasijainnin, pystysijainnin.

Sharpness Paranna kuvan laatua seuraavien ohjeiden mukaisesti.



Option (Asetukset) -välilehden toiminnot

Voit määrittää MagicTune™ -ohjelman kokoonpanon käyttämällä seuraavia asetuksia.

Tuo esiin Preferences (Määitykset) -valintaikkunan. Käytössä olevien määitysten kohdalla näkyy valintaruudussa merkki V. Voit halutessasi ottaa jonkin määityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä valitsemalla määityksen vieressä olevan valintaruudun tai poistamalla valinnan.

Preferences (Määitykset)

- Transparency
- Enable System Tray(Ilmaisinalueen valikon käyttöönotto.)
MagicTune™ valikkoihin pääset napsauttamalla [task tray menu] (tehtäväpalkkivalikko) -kohdassa olevaa kuvaketta. Valikot eivät tule näkyviin, jos [Enable System Tray] (Ota tehtäväpalkki käyttöön) -toiminto on kytketty pois päältä kohdassa [Options] (Asetukset) ; [Basic Settings] (Perusasetukset).

Source Select

- Analog
- Digital

Color Weakness

Tämä prosessi optimoi värit käyttäjän tarpeiden mukaan ja pitää optimoidut värit yllä osittaista värisokeutta mittaavan testin avulla.

- Off - Peruuta osittaisen värisokeuden tila.

- Custom - Osittaista värisokeutta mittaava testi
- Reset - Palauta monitorin asetukset tehdasasetuksiksi.

Kun olet yhdistänyt näyttöön ulkoisen AV-laitteen, kuten videonauhurin tai DVD-soittimen, voit katsella niistä peräisin olevaa videokuvaa pienessä PIP-kuvassa. (On/Off)

PIP	PIP	Otaa PIP-näytön käyttöön ja poistaa sen käytöstä.
	Source	Valitse PIP-painikkeen lähde.
	Size	Tällä vaihtoehdolla käyttäjä voi muuttaa PIP-näytön kokoa tai poistaa sen käytöstä.
	Position	PIP akna asukoha muutmise.

Voit määrittää Ohjelmoitavalle painikkeelle haluamasi toiminnon.

Customized Key	MagicBright	Aseta ohjelmoitavan painikkeen toiminnoksi MagicBright.
	MagicColor	Aseta ohjelmoitavan painikkeen toiminnoksi MagicColor.
	Auto Setup	Aseta ohjelmoitavan painikkeen toiminnoksi Auto Setup.
	Source Select	Aseta ohjelmoitavan painikkeen toiminnoksi Source Select.
	ColorTone	Aseta ohjelmoitavan painikkeen toiminnoksi ColorTone.



Support (Tuki) -välilehden toiminnot

Tuo esiin Asett ID -tunnuksen ja ohjelman versionumeron. Valitsemalla tämän välilehden voit lisäksi käyttää ohjelman ohjetoimintoa.

Help (Ohje)	Kun tarvitset apua MagicTune™ -ohjelman asentamisessa tai käytössä voit vierailla MagicTune™ -ohjelman Internet-sivustossa tai tutustua ohjelman ohjeeseen (käyttöopas). Käyttöoppaan lukemiseen tarvitaan tavallinen Internet-selainohjelma.
--------------------	---

Palvelimen avulla voidaan ohjata asiakasmonitoria.
(Jos tätä ohjelmaa halutaan käyttää Asiakkaana, pitää asentaa palvelinohjelma)

Voit syöttää henkilökohtaiset tietosi valitsemalla Mukauta-valintaruudun alhaalta.

Asset ID -tunnus

User Name Näyttää pc:hen tallennetun käyttäjänimen.

User ID Näyttää pc:hen tallennetun käyttäjätunnuksen.

Server IP Kirjoita palvelimen IP-osoite.

Department Kirjoita osasto.

Location Kirjoita sijainti.

Version (Versio) Tuo esiin MagicTune™ -ohjelman versionumeron.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.
Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.
Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman [www-sivuilta](#).

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
MagicTune™ on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc:n tavaramerkki.
Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.
Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.



Yleistä | Asentaminen | OSD-tila | **Värien kalibrointi** | Asennuksen poistaminen | Ongelmanratkaisu

Color Calibration (Värien kalibrointi)

1. Color Calibration (Värien kalibrointi)

Näitä ohjeita noudattamalla voit säätää näytön värit optimaalisiksi.

Säädä värit noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Säädä kirkkauden säätöpalkista kirkkaus, joka vastaa tarkistusruudun ja taustakuvion kirkkautta.
2. Kun tarkistusruudussa näkyy tietty värisävy, siirrä ohjauskohdistinta värin viiteympyrän osoittaman värisävyyn suuntaan.
=> Kun kalibrointi on onnistunut, tarkistusruudussa ei enää näy mitään värisävyä.
3. Kun olet tehnyt kohdan 1 säädöt, valitse Next (Seuraava).
4. Toista kohdat 1), 2), 3) jäljellä olevien vaiheiden 2-5 kohdalla.
5. Voit kätevästi nähdä kalibroinnin aikaansaamat muutokset valitsemalla Preview (Esikatselu).

Useiden käyttäjien käyttämät muokatut värit

Määritelmä

Color calibration -ominaisuuden avulla samaa näyttöä käyttävät käyttäjät voivat muokata näytön väriasetuksia haluamikseen, tallentaa tekemänsä asetukset ja halutessaan käyttää niitä. Enintään viisi käyttäjää voi käyttää tallennettuja väriasetuksia.

1. Muokattujen väriasetusten tallentaminen:
Napsauta Next (Seuraava) -painiketta jolloin sen tilalle tulee Apply (Käytä) -painike. Voit nyt tallentaa muuttamasi väriasetukset. Voit tallentaa enintään viisi arvoa.
2. Tallennettujen väriarvojen käyttäminen:
Valitse päänäytön Multi User (Monikäyttäjä) -painike ja käytä jotakin tallennetuista väriarvojen asetuksista.



2. Preview (Esikatselu)

Valitse Color Calibration (Värien kalibrointi) -näytön Preview (Esikatselu) -painike.
Esiin tulee yllä oleva näyttö.

1. Valitsemalla View Calibrated (Näytä kalibroidut) voit nähdä muutokset kalibroimassasi asetuksessa.
2. Valitsemalla View Uncalibrated (Näytä kalibroimattomat) voit nähdä alkuperäisen kuvan.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.

Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.

Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman [www-sivuilta](http://www.samsung.com).

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

MagicTune™ on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc:n tavaramerkki.

Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MagicTune™ Ohje

Yleistä | Asentaminen | OSD-tila | Värien kalibrointi | **Asennuksen poistaminen** | Ongelmanratkaisu

Asennuksen poistaminen

MagicTune™ -ohjelma voidaan poistaa ainoastaan Windows™in Ohjauspaneelin Lisää tai poista sovellus -vaihtoehdon avulla.

Voit poistaa MagicTune™ -ohjelman seuraavasti:

1. Valitse [Ilmaisinalue] ' [Start] (Käynnistä) ' [Settings} (Asetukset) ja valitse sitten valikosta [Control Panel] (Ohjauspaneeli). Jos ohjelmaa käytetään Windows™ XP:ssä, valitse [Start] (Käynnistä) -valikon vaihtoehto [Control Panel] (Ohjauspaneeli).
2. Napsauta ohjauspaneelin vaihtoehtoa Lisää tai poista sovellus.
3. Etsi MagicTune™ -ohjelma Lisää tai poista sovellus -ikkunasta. Korosta ohjelman nimi napsauttamalla sitä.
4. Poista ohjelma napsauttamalla [Muuta/Poista]-painiketta.
5. Aloita asennuksen poisto valitsemalla Kyllä.
6. Odota, kunnes esiin tulee asennuksen poistosta ilmoittava valintaikkuna. .

MagicTune™ -ohjelman [Internet-sivustosta](#) löydät ohjelman teknisen tuen, usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjelmistopäivityksiä.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.

Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.

Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman [www-sivuilta](#).

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

MagicTune™ on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc:n tavaramerkki.

Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

MagicTune™ Ohje

Yleistä | Asentaminen | OSD-tila | Värien kalibrointi | Asennuksen poistaminen | **Ongelmanratkaisu**

Ongelmanratkaisu

Käytössä oleva käyttöjärjestelmä ei ole yhteensopiva MagicTune™ -ohjelman kanssa.

? Katso lisäohjeet kotisivuiltamme valitsemalla OK ja sitten Shortcut to the MagicTune™ site.



Virhe voi esiintyä, jos tietokoneesi video-/grafiikkakortti ei ole Available-luettelossa.

(Kaikista uusimmat ja vanhimmat videokortit eivät ehkä ole yhteensopivia.)



Vianetsintä-osion löydät kotisivuiltamme.



Virhe voi esiintyä siitäkin huolimatta, että videokortti on luettelossa, jos kortin valmistaja on muuttanut videokortin ohjainta tai grafiikkasirua.



Vianetsintä-osion löydät kotisivuiltamme.



Tarkista, onko näytön valmistaja Samsung.
Muiden valmistajien näytöt voivat aiheuttaa virheitä.



Vain Samsungin tuotteet tukevat tätä toimintoa.



Virhe voi esiintyä myös Samsungin näyttöä käytettäessä, jos näyttö on vanhentunut.
Tarkista, että näyttö tukee MagicTune™ -ohjelmaa.



Toiminto toimii vain näytöissä, jotka on lueteltu kotisivuiltamme.
Tarkista ennen ostoa, että näyttö on luettelossa, koska toiminto ei toimi vanhentuneissa malleissa.



Virhe esiintyy, jos käytössä olevalla näytöllä ei ole EDID-tietoja (Extended Display Identification Data).

Näin käy, kun valitset työpöydältä Start (Käynnistä) > Setup (Asetukset) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > System (Järjestelmä) > Hardware (Laitteisto) > Device Manager (Laittehallinta) > Monitors (Näytöt) ja poistat nykyisen kytke ja käytä - näytön, jolloin järjestelmä etsii uutta laitteistoa mutta ei löydä kytke ja käytä - näyttöjä.



Vianetsintä-osion löydät kotisivuiltamme.



Virhe esiintyy, kun vaihdat näytön uuteen näyttöön tietokoneen ollessa sammutettuna etkä ole vielä käynnistänyt tietokonetta uudelleen.



Käynnistä tietokone aina näytön vaihdon jälkeen ja ennen MagicTune™ -ohjelman käyttöä.



Virhe esiintyy, kun videokortin ohjainta ei ole asennettu oikein. Tällöin asennettujen videokorttien luettelo on virheellinen. Voit tarkistaa luettelon valitsemalla Start (Käynnistä) > Setup (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Hardware (Laitteisto) > Device Manager (Laittehallinta) > Display Adapters (Näyttösovittimet).



Käy videokortin valmistajan kotisivulla ja lataa ja asenna uusin ohjain. Saat lisätietoja videokortista ottamalla yhteyden kortin valmistajaan.



Käynnistä tietokone uudelleen, jotta ohjelma toimii normaalisti.



Virhe esiintyy, jos tietokonetta ei käynnistetä uudelleen MagicTune™ -ohjelman asentamisen jälkeen.
(Tämä koskee vain Windows™ 98 SE- ja Windows™ Me -käyttöjärjestelmiä.)



Käynnistä tietokone uudelleen ennen ohjelman käyttöä.



Jotta MagicTune™ toimisi mahdollisimman hyvin, säädä resoluutio optimaaliseksi. Optimaalinen resoluutio on annettu käyttöoppaassa.



Jos et valitse optimaalista resoluutiota ja kalibroi värejä (Color Calibration), näyttöä ei voida säätää optimaaliseksi.



Optimaalinen resoluutio on annettu käyttöoppaassa.



Tämä videokortti ei tue MagicTune™ -ohjelmaa. Asenna uusi videokortin ohjain.



Virhe esiintyy, kun videokortin ohjainta ei ole asennettu oikein.

Tällöin asennettujen videokorttien luettelo on virheellinen. Voit tarkistaa luettelon valitsemalla Start (Käynnistä) > Setup (Asetukset) > System (Järjestelmä) > Hardware (Laitteisto) > Device Manager (Laittehallinta) > Display Adapters (Näyttösovitimet).



Käy videokortin valmistajan kotisivulla ja lataa ja asenna uusin ohjain.

Saat lisätietoja videokortista ottamalla yhteyden kortin valmistajaan.



Koska Highlight-ohjelma käyttää tiedonsiirtokaapeleita, sulje Highlight-ohjelma, ennen kuin käynnistät MagicTune™ -ohjelman.



Jotkin Samsungin CDT-näytöt tukevat Highlight-toimintoa.

Jos käytät sekä Highlight-toimintoa että MagicTune™ -ohjelmaa samanaikaisesti, tietokoneen toiminnassa esiintyy virheitä.



Poista Highlight käytöstä ennen MagicTune™ -ohjelman käyttöä.



Ongelmanratkaisu

MagicTune™ ei ehkä toimi, jos näyttö vaihdetaan tai jos grafiikkakortin ajuri päivitetään ohjelman ollessa käytössä. Käynnistä tässä tapauksessa järjestelmä uudelleen.

Oire	Muistilista	Ratkaisut
Tarkistettava, kun MagicTune™ ei toimi moitteetta.	MagicTune™ -toiminto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmällä varustetussa Plug and Play -toimintoa tukevassa PC:ssä (VGA).	* Noudata alla olevia ohjeita tarkistaaksesi, toimiiko MagicTune™ sinun PC:ssäsi (kun Windows™ on XP); Ohjauspaneeli -> Suorituskyky ja ylläpito -> Järjestelmä -> Laitteisto -> Laittehallinta -> Näytöt -> poista Plug and Play -monitori ja etsi uusi monitori Lisää laite -toiminnolla. MagicTune™ on monitorin kanssa käytettävä lisäohjelma. Jotkin grafiikkakortit eivät välttämättä tue monitoriasi. Jos sinulla on grafiikkakorttiin liittyviä ongelmia, tarkista yhteensopivien grafiikkakorttien luettelo verkkosivuiltamme. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ei toimi asianmukaisesti.	Oletko vaihtanut tietokonetta tai grafiikkakorttia?	Imuroi viimeisin ohjelma. Voit imuroida ohjelman sivustolta http://www.samsung.com/monitor/magictune.

Asensitko ohjelman?

Käynnistä tietokone uudelleen ohjelman ensiasennuksen jälkeen. Jos ohjelma on jo asennettu, poista se, käynnistä tietokone uudelleen ja asenna ohjelma uudelleen. Tietokone on käynnistettävä uudelleen, jotta se toimii normaalisti ohjelman asennuksen tai poiston jälkeen.

- Vieraile verkkosivuillamme ja imuroi MagicTune™ MAC -ohjelman asennusohjelmisto itsellesi.
- MagicTune™ -ohjelman [Internet-sivustosta](#) ohjelman teknisen tuen, usein kysyttyjä kysymyksiä ja ohjelmistopäivityksiä.

MagicTune™-ohjelma on näyttöjen lisäohjelma.

Jotkin tietokoneet, joissa on joko uusin tai vanhempi video-ohjain, eivät ole yhteensopivia MagicTune™-ohjelman kanssa.

Saat teknistä tukea MagicTune™-ohjelman käytössä MagicTune™-ohjelman [www-sivuilta](#).

Spesifikaatiot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

MagicTune™ on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Inc:n tavaramerkki.

Windows™ on Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Johdanto

● Mikä on MagicRotation?



Perinteisesti tietokonenäyttöjen kuvaa on voitu katsoa vain vaakasuunnassa.

Tämän päivän tietotekniikkamaailmassa yhä useammat käyttävät näyttöjä päivittäin muun muassa asiakirjojen, Internet-sivujen ja sähköpostien katseluun. Tämän tyyppisiä sovelluksia on usein parempi katsoa pystysuunnassa, jotta sovellusten koko sisältö näkyy näytöstä. Työnteko tehostuu, kun käyttäjällä on mahdollisuus vaihtaa joustavasti vaak- ja pystysuuntaisen näytön välillä.

Samsung Electronics, Inc:n MagicRotation-ohjelmiston avulla kuvaa voidaan kääntää 0, 90, 180 tai 270 astetta ja siten tehostaa ja helpottaa tietokonenäytön käyttöä, katselua ja käyttäjän työntekoa.



● Toiminta


MagicRotation toimii seuraavissa käyttöjärjestelmissä: Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home ja XP Professional.

* Windows™ on Microsoft Corporation, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.


Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Asennus


1. Aseta asennus-CD CD-ROM-asemaan.
2. Napsauta MagicRotation-asennustiedostoa.
3. Valitse asennuskieli ja valitse "Next".

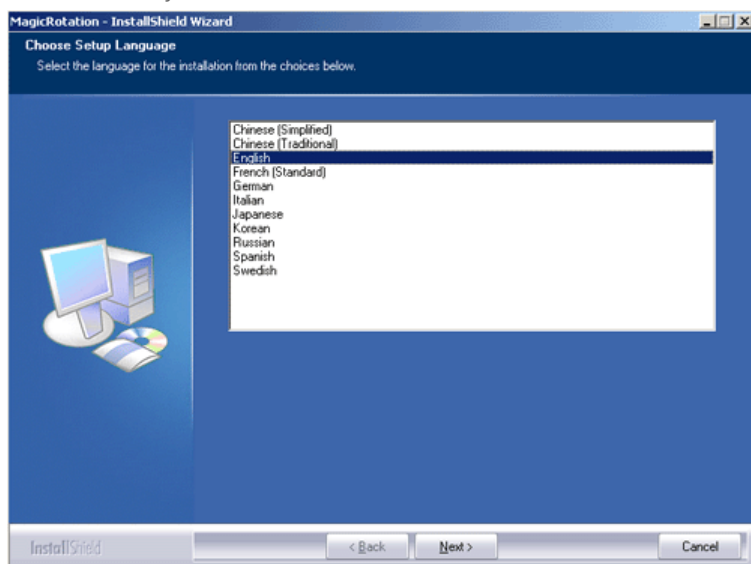


4. Kun näyttöön tulee asennustoiminnon ikkuna, valitse "Next".

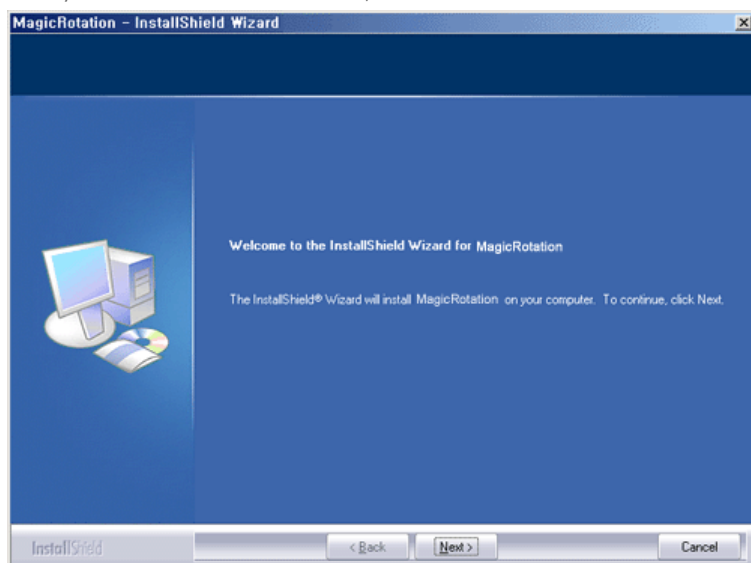


5. Hyväksy käyttöehdot valitsemalla "I accept the terms of the license agreement".

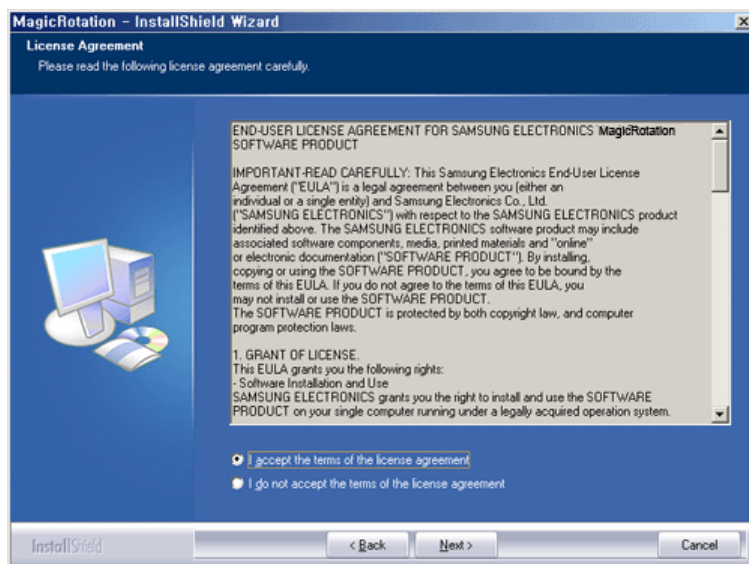


6. Valitse kansio, johon MagicRotation-ohjelma asennetaan.

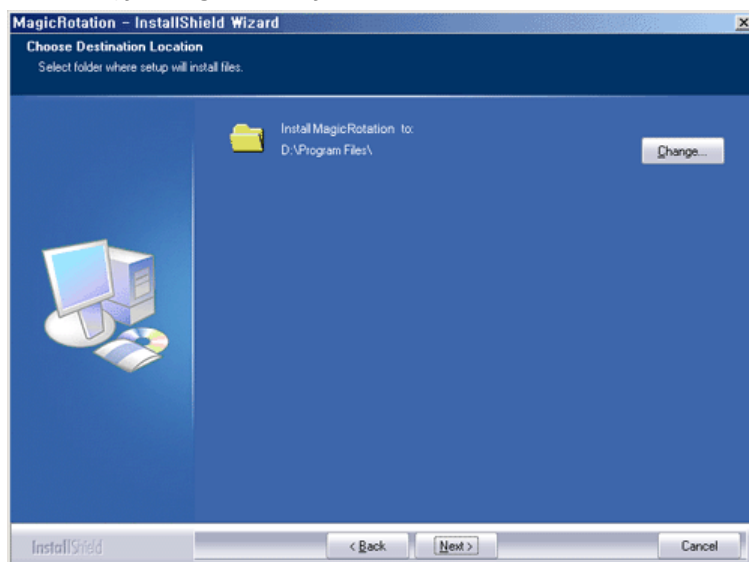

7. Valitse "Install".

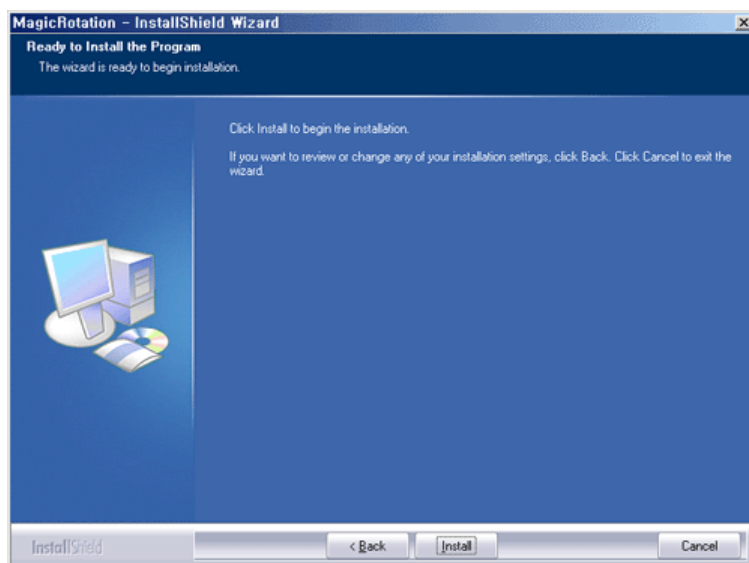


8. Näyttöön tulee asennuksen tilaikkuna.

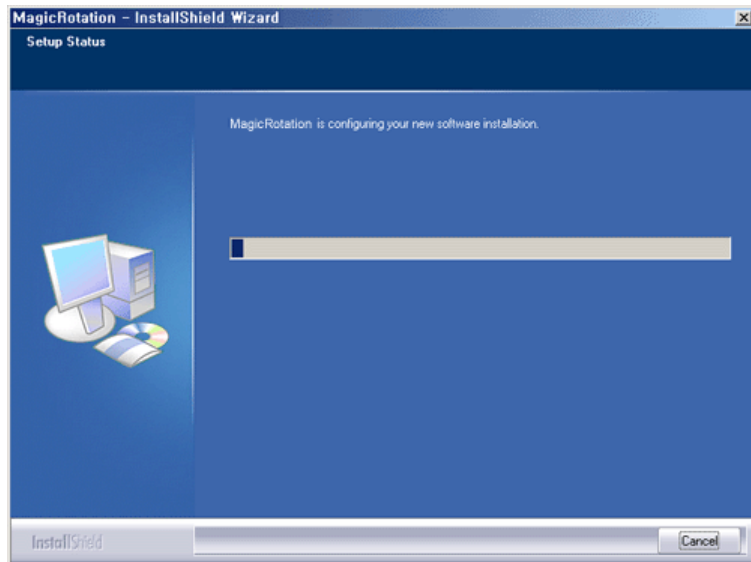

9. Valitse "Finish".

Käynnistä tietokone uudelleen, jotta MagicRotation toimii kunnolla.

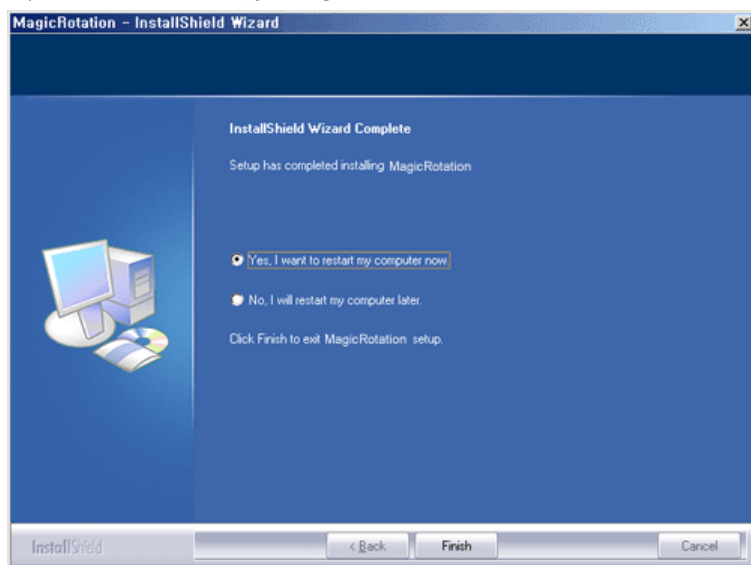

10. Kun asennus on valmis, työpöydälle tulee MagicRotation-käynnistyskuvake.



Asennusongelmat

MagicRotation-ohjelman asennukseen voivat vaikuttaa useat tekijät, kuten videokortti, emolevy ja verkkoympäristö. Jos asennuksessa on ongelmia, katso kohta [Vianetsintä](#).

● Rajoitukset

1. Näytönohjain on asennettava oikein, jotta MagicRotation toimii kunnolla. Tietokoneeseen asennetun näytönohjaimen on oltava valmistajan uusin ohjain.
2. Jos jotkin sovellukset, kuten Windows™ Media Player tai Real Player, eivät näytä elokuvia 90, 180 ja 270 asteen suunnissa, toimi seuraavasti:
 - Sulje sovellus.

- Valitse sovelluksen katselusuunta (90, 180, 270).
- Käynnistä sovellus uudelleen.

Tämä korjaa ongelman useimmissa tapauksissa.

3. OpenGL- ja DirectDraw (3D-piirto) -rajapintaa käyttävät sovellukset, kuten 3D-pelit, eivät toimi valitussa suunnassa (90, 180, 270).
4. DOS-pohjaiset sovellukset eivät toimi koko näytön tilassa (Full Screen) valitussa suunnassa (90, 180, 270).
5. Windows™ 98, ME ja NT 4.0 eivät tue kahden näytön käyttöä.
6. MagicRotation ei tue värisyvyyttä 24 bittiä/pikseli (Bit Depth / Color Quality).
7. Jos vaihdat grafiikkakortin, suosittelemme, että poistat MagicRotation-ohjelmiston ennen kortin vaihtoa.

● Järjestelmävaatimukset

Käyttöjärjestelmä

- Windows™ 98 SE
- Windows™ ME
- Windows™ NT 4.0
- Windows™ 2000
- Windows™ XP Home Edition
- Windows™ XP Professional

Laitteisto

- Vähintään 128 megatavua muistia (suositellaan)
- Vähintään 25 megatavua kiintolevytilaa

Service Packit

- On suositeltavaa, että järjestelmään on asennettu uusin Service Pack.
- Jos käytössä on Windows™ NT 4.0, järjestelmään on suositeltavaa asentaa vähintään Internet Explorer 5.0, jossa on Active Desktop -komponentti.

* Lisätietoja on MagicRotation-ohjelmiston [WWW-sivuilla](#).

* Windows™ on Microsoft Corporation, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.


Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

- **MagicTune™ -ohjelma saattaa toimia vajaavaisesti kääntötoimintoa suoritettaessa.**
- **Automaattinen kääntö: monitorin näyttö kääntyy automaattisesti silloin, kun monitoria käännetään.**


Noudata AutoRotation -ohjelman käytössä alla olevia ohjeita.

- Asenna tietokoneellesi sekä MagicRotation™ että MagicTune™ 3.6 -ohjelmat.
- Käynnistä MagicTune™ 3.6
- **Option** → **Preference** → Napsauta **enable task tray menu** -valikossa olevaa pientä laatikkoa.
- **MagicRotation™ -ohjelmaa ei voida toimittaa, koska yksinkertainen jalusta ei tue kääntötoimintoa.**
- **Näytön sallittu kääntökulma määräytyy näyttömallin mukaan.**


Käyttöliittymä

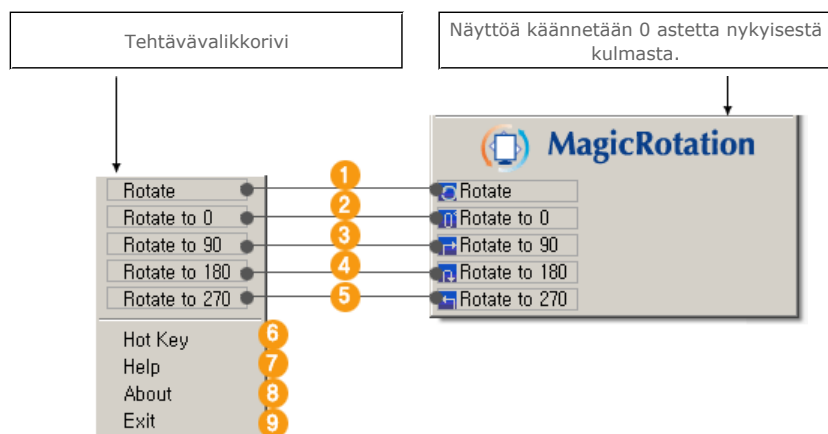


- 1 Rotate:** Näyttö kääntyy 90 astetta.

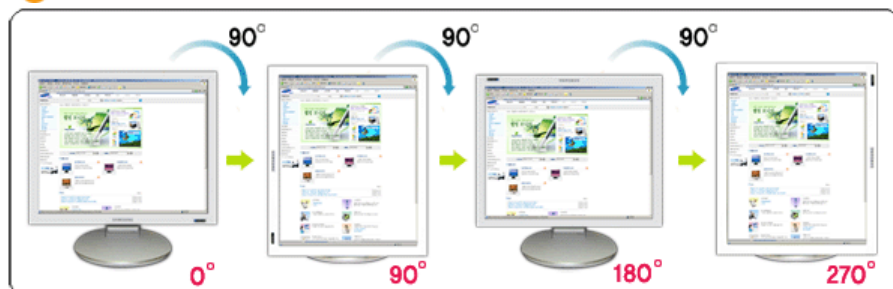


- 2 Rotate to 0:** Näyttöä käännetään 0 astetta nykyisestä kulmasta.

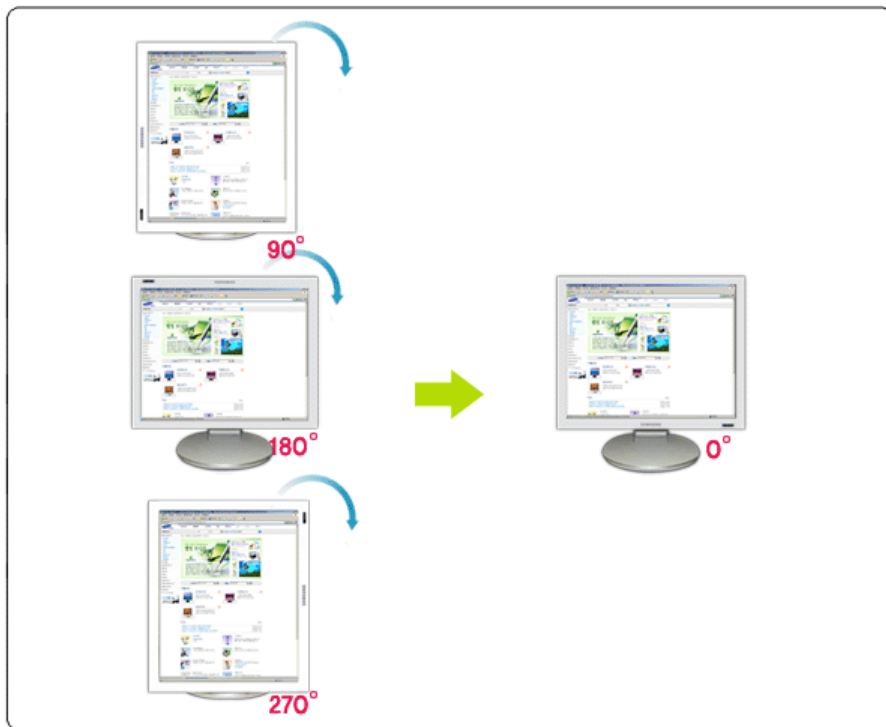


3 **Rotate to 90:** Näyttöä käännetään 90 astetta nykyisestä kulmasta.

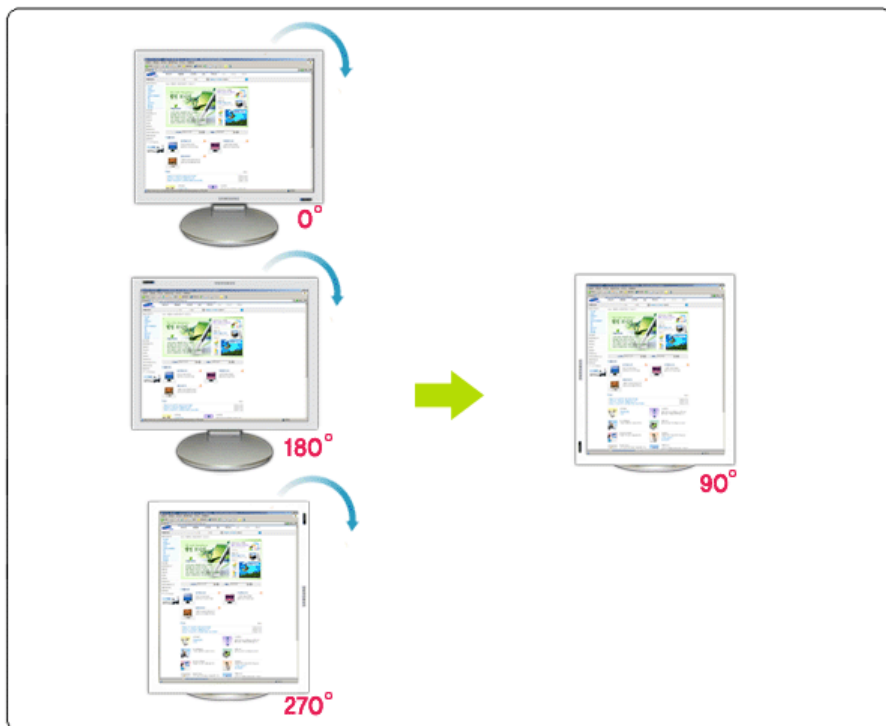

4 **Rotate to 180:** Näyttöä käännetään 180 astetta nykyisestä kulmasta.

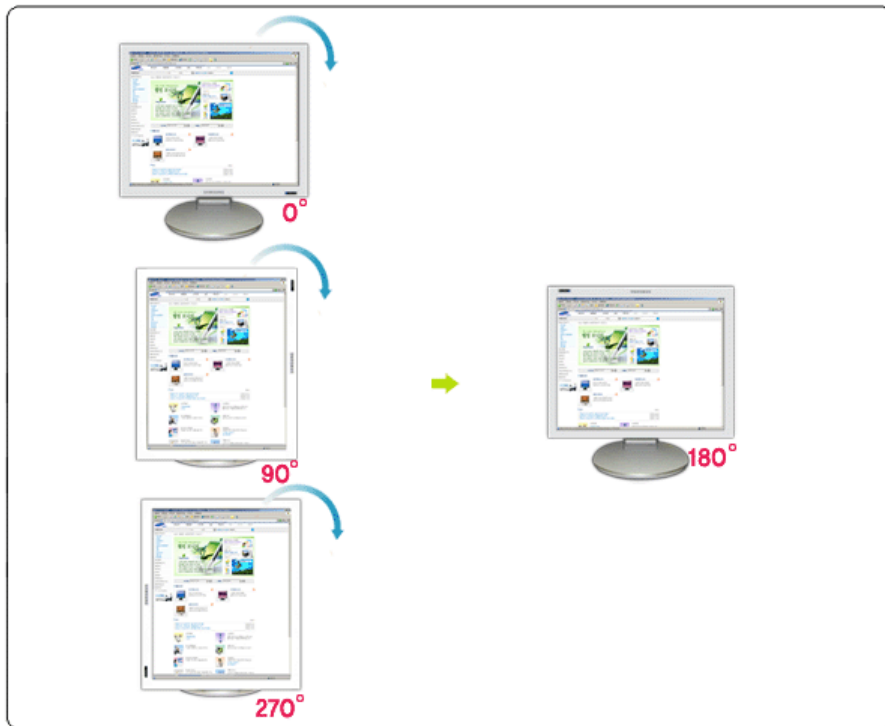

5 **Rotate to 270:** Näyttöä käännetään 270 astetta nykyisestä kulmasta.

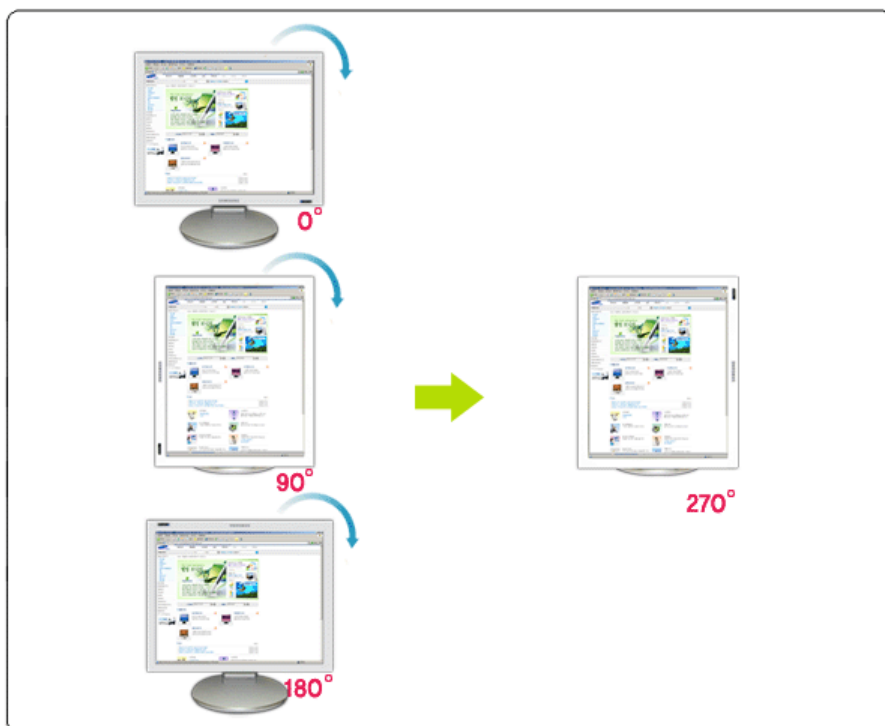

6 **Hot Key:** Pikanäppäimet ovat oletusarvoisesti käytössä ja käyttäjän muutettavissa. Käytettävä pikanäppäin voidaan määrittää suoraan näppäimistöllä. Pikanäppäin voidaan luoda käyttämällä vaihto-, Ctrl- ja Alt-näppäintä sekä yleisnäppäimiä. Jos vain yleisnäppäintä painetaan, pikanäppäimeksi tulee Alt + yleisnäppäin.

7 **Help:** Näyttää MagicRotation™ -ohjelman HELP (apu) -tiedoston.

8 **About:** Näyttää MagicRotation™ -ohjelman version ja tekijänoikeustiedot.

9 **Exit:** Poistuminen MagicRotation™ -ohjelmasta..

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Asennuksen poisto

MagicRotation-ohjelma voidaan poistaa vain Windows™in Ohjauspaneelin (Control Panel) toiminnolla Lisää tai poista sovellus (Add/Remove Programs).

Poista MagicRotation seuraavasti:

1. Napsauta tehtäväpalkin Käynnistä (Start) -painiketta ja valitse Asetukset (Settings) ja Ohjauspaneeli (Control Panel).
Jos ohjelmaa käytetään Windows™ XP -käyttöjärjestelmässä, valitse Käynnistä (Start) -valikosta Ohjauspaneeli (Control Panel).
2. Napsauta Ohjauspaneelin (Control Panel) Lisää tai poista sovellus (Add/Remove Programs) -kuvaketta.
3. Vieritä Lisää tai poista sovellus (Add/Remove Programs) -ikkunaa alaspäin MagicRotation-ohjelmiston kohdalle.
Valitse ohjelmisto napsauttamalla.
4. Poista ohjelmisto valitsemalla Muuta tai poista (Change/Remove).
5. Käynnistä asennuksen poisto valitsemalla Kyllä (Yes).
6. Odota, kunnes näyttöön tulee valintaikkuna, joka ilmoittaa poiston päättyneen.
7. Viimeistelee poisto käynnistämällä tietokone uudelleen.

MagicRotation-ohjelmiston [WWW-sivuilla](#) on ratkaisuja MagicRotation-ohjelmiston teknisiin ongelmiin, vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) sekä ohjelmistopäivitykset.

* Windows™ on Microsoft Corporation, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vianetsintä

● Ennen kuin soitat tekniseen tukeen

- MagicRotation-ohjelmiston kääntötoiminto toimii tietokoneeseen asennetun grafiikkakortin valmistajan näytönohjaimen kanssa. Jos asennettu näytönohjain ei toimi oikein tai siinä on virheitä, nämä virheet eivät poistu MagicRotation-ohjelmiston asennuksen jälkeen. Asennetun näytönohjaimen ongelmista johtuvat virheelliset tai poikkeavat toiminnot eivät siis johdu MagicRotation-ohjelmistosta.

Voit tarkistaa seuraavien vianetsintäohjeiden avulla, johtuvatko ongelmat asennetusta näytönohjaimesta:

1. Tarkista, esiintyykö ongelma sekä 0 asteen suunnassa (vaakasunnassa) että 90 asteen suunnassa (pystysuunnassa).
2. Tarkista, esiintyykö ongelma erilaisilla värisyvyyksillä (8/16/32 bittiä/pikseli) ja erilaisilla resoluutioilla (800 x 600, 1024 x 768).
3. Tarkista, esiintyykö ongelma ilman MagicRotation-ohjelmiston asennusta.

Jos ongelma toistuu jossakin tai kaikissa näistä tilanteista, ongelma voi johtua tietokoneeseen asennetusta näytönohjaimesta.

Korjaa ongelma noudattamalla seuraavia ohjeita:

1. Poista MagicRotation-ohjelmiston asennus.
2. Hanki grafiikkakortin valmistajan uusin näytönohjain.
Uusimmat näytönohjaimet (kuten ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL jne.) voidaan ladata helposti valmistajien kotisivuilta.
3. Asenna uusin näytönohjain.
4. Asenna MagicRotation-ohjelmisto. Tämä korjaa ongelman useimmissa tapauksissa.



- MagicRotation ei ehkä toimi, jos näyttö vaihdetaan tai grafiikkakortin ohjain päivitetään MagicRotation-ohjelmiston käytön aikana.
Jos näin käy, käynnistä tietokone uudelleen.



- MagicRotation-ohjelmiston [WWW-sivuilla](#) on ratkaisuja MagicRotation-ohjelmiston teknisiin ongelmiin, vastauksia useimmin kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) sekä ohjelmistopäivitykset.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
MagicRotation on SAMSUNG ELECTRONICS CO., Ltd:n tavaramerkki.
Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tavaramerkit voivat olla niiden yritysten rekisteröityjä tavaramerkkejä.



Muistilista



Ennenkuin soitat huolto on, tarkista tämän osion informaatio nähdäksesi, voisitko korjata ongelman itse. Jos tarvitset apua, ole hyvä ja soita takuukortissa tai informaatio-osiossa olevaan numeroon, [ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen](#).

Oire	Muistilista	Ratkaisut
Näytöllä ei näy kuvaa. Monitori ei käynnisty.	Onko virtajohto liitetty kunnolla?	Tarkista virtajohdon liittymä ja virtalähde.
	Näkyykö näytöllä "Check Signal Cable"?	(Liitännässä käytetty D-sub-kaapelia) Tarkista, onko tietokone kytketty oikein. (Liitännässä käytetty DVI-kaapelia) Jos näytössä näkyy (virhe)sanoma ja näyttö on kytketty oikein, tarkista, onko näytön tilaksi määritetty analoginen. Painamalla (Lähde) -painiketta voit tarkistaa sisääntulevan signaalin lähteen.
	Mikäli virta on päällä, käynnistä tietokone uudelleen nähdäksesi ensimmäisen nähtävissä olevan ruudun (login-näyttö).	Mikäli ensimmäinen ruutu(login-näyttö) ilmestyy, käynnistä tietokone uudelleen soveltuvassa käyttötilassa (turvallinen Windows ME/2000/XP käyttötila) ja muuta sitten näyttökortin taajuus. (Katso Valmiiksi säädetty näytön toimintatilat) Huom : Mikäli ensimmäinen ruutu (login-näyttö) ei tule näkyviin, ota yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi.
	Voitko nähdä "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" näytöllä ?	Tämä viesti näkyy, kun näyttökortin signaali ylittää maksimiresoluution ja taajuuden, joita monitori voi kunnolla käsitellä. Säädä sellainen maksimiresoluutio ja taajuus, jota monitori voi kunnolla käsitellä.

		Jos näytön arvo ylittää enimmäisarvon SXGA tai 75 Hz, esiin tulee sanoma "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Jos arvo on enemmän kuin 85 Hz, näyttö toimii oikein, mutta esiin tulee seuraava sanoma, joka pysyy näytössä yhden minuutin ajan: "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Muuta tila suositelluksi tilaksi tänä aikana. (Sanoma tulee uudelleen esiin, jos järjestelmä käynnistetään uudelleen.)
	Näytöllä ei ole kuvaa. Vilkkuuko monitorin virranilmaisin sekunnin välein ?	Monitori on Virransäästötilassa. Paina yhtä näppäimistön näppäintä tai siirrä hiirtä aktivoitaksesi monitorin ja palauttaaksesi kuvan näytölle. Jos kuvaa ei näy vielä, paina (Vahvista/Lähde) -painiketta. Aktivoi sitten näyttö ja palauta näytön kuva painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
	Onko näyttö kytketty DVI-johdolla?	Kun uudelleenkäynnistät tietokoneen ennen DVI-kaapelin liittämistä, voi näyttö näkyä tyhjänä. Näyttö voi näkyä tyhjänä myös, jos irrotat DVI-kaapelin ja kytket sen uudelleen, kun järjestelmä on käytössä. Tämä johtuu siitä, että jotkin grafiikkakortit eivät lähetä videosignaalia. Liitä DVI-kaapeli ja käynnistä järjestelmä sitten uudelleen.
On Screen Display ei näy.	Oletko lukinnut On Screen Display (OSD) -valikon muutosten estämiseksi ?	Avaa OSD lukosta painamalla VALIKKO-painiketta vähintään 5 sekuntia.
Näytöllä näkyy outoja värejä tai vain mustaa ja valkoista.	Näyttääkö ruutu vain yhtä väriä, niinkuin sellofaanipaperin läpi katsottaessa?	Tarkista signaalikaapelin liittymä. Varmista, että näyttökortti on laitettu kunnolla sisään.
	Muuttuivatko näytön värit oudoiksi jonkun ohjelman käyttämisen jälkeen tai sovelluksien välisen kaatumisen jälkeen?	Käynnistä tietokone uudelleen.
	Onko näyttökortti asennettu kunnolla ?	Asenna näyttökortti näyttökorttiopasta käyttäen.
Näyttö on yhtäkkiä muuttunut epätasapainoiseksi.	Oletko vaihtanut näyttökorttia tai asemaa ?	Säädä näytön kuvan sijainti ja koko OSD :ä käyttäen.
	Oletko säätänyt monitorin resoluution tai taajuuden ?	Säädä resoluutio ja taajuus näyttökortilla. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat.)
	Näytön epätasapaino saattaa johtua näyttökorttisignaalien syklistä. Säädä asento OSD :n avulla.	
Näyttö on epäselvä tai OSD :tä ei voi säätää.	Oletko säätänyt monitorin resoluution tai	Säädä resoluutio ja taajuus näyttökortilla.

	taajuuden ?	(Katso Valmiiksi säädetty näytön toimintatilat .)
LED vilkkuu, mutta näytössä ei ole kuvia.	Onko taajuus säädetty kunnolla kun Ajoituksen näyttö valikossa on tarkistettu?	Säädä taajuus kunnolla näyttökorttiopasta ja valmiiksi asetettuja näyttömuotoja käyttäen. (Maksimitaajuus resoluutiota kohti saattaa vaihdella eri tuotteiden välillä.)
Ruudulla näkyy vain 16 väriä. Näytön värit ovat muuttuneet näyttökortin vaihtamisen jälkeen.	Onko Windows värit asetettu kunnolla ?	Windows ME/2000/XP: Aseta värit kunnolla Ohjaustaulussa, Näyttö, Asetukset .
	Onko näyttökortti asennettu kunnolla ?	Asenna näyttökortti näyttökorttiopasta käyttäen.
Viestissä lukee : "Tunnistamaton monitori, Liitä ja käytä (VESA DDC) monitori löytynyt".	Onko monitorin ajuri asennettu ?	Asenna monitorin ajuri Ajurin asennusohjeita käyttäen.
	Katso näyttökorttiopasta nähdäksesi voidaanko Liitä ja käytä (VESA DDC)-toimintoa tukea.	Asenna monitorin ajuri Ajurin asennusohjeita käyttäen.
Tarkistettava, kun MagicTune™ ei toimi moitteetta.	MagicTune™ -toiminto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmällä varustetussa Plug and Play -toimintoa tukevassa PC:ssä (VGA).	* Noudata alla olevia ohjeita tarkistaaksesi, toimiiko MagicTune™ sinun PC:ssäsi (kun Windows™ on XP); Ohjauspaneeli → Suorituskyky ja ylläpito → Järjestelmä → Laitteisto → Laittehallinta → Näytöt → poista Plug and Play -monitori ja etsi uusi monitori Lisää laite -toiminnolla.
		MagicTune™ on monitorin kanssa käytettävä lisäohjelma. Jotkin grafiikkakortit eivät välttämättä tue monitoriasi. Jos sinulla on grafiikkakorttiin liittyviä ongelmia, tarkista yhteensopivien grafiikkakorttien luettelo verkkosivuiltamme. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ei toimi asianmukaisesti.	Oletko vaihtanut tietokonetta tai grafiikkakorttia?	Imuroi viimeisin ohjelma. Voit imuroida ohjelman sivustolta http://www.samsung.com/monitor/magictune .



Vieraile verkkosivuiltamme ja imuroi MagicTune™ MAC -ohjelman asennusohjelmisto itsellesi.

Tarkista seuraavat asiat, jos monitorissa on ongelmia.

1. Tarkista, että sähköjohto ja kaapeli on kunnolla kytketty tietokoneeseen.
2. Tarkista, piipittääkö tietokone useammin kuin kolme kertaa käynnistyessään.
(Jos se tekee, pyydä tietokoneen päälevylle huolto .)
3. Jos asensit uuden näyttökortin tai kokosit itse PC :n, tarkista sovittimen (näyttö)ajurin ja monitorin ajurin asennus.
4. Tarkista, että videonäytön skannaussuhde on asetettu arvoon 56 Hz ~75 Hz.
(Maksimiresoluutiota käytettäessä ei saa ylittää 75 Hz.)
5. Jos sovittimen (näyttö)ajurin asennuksessa on vaikeuksia, käynnistä tietokone Turvatoimintatilassa, poista Näytön sovitin **Ohjaustaulu, järjestelmä, laitteen hallinnassa** ja käynnistä sitten tietokone uudelleen asentaaksesi sovittimen(näyttö)ajurin.



Jos ongelmat ilmenevät jatkuvasti, [ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen](#).

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys	Vastaus
Miten voin muuttaa taajuuden ?	Taajuus voidaan muuttaa konfiguroimalla näyttökortti uudelleen Huomaa, että näyttökorttituki saattaa vaihdella käytetyn aseman versiosta riippuen. (Katso lisätietoja tietokoneen tai näyttökortin ohjekirjasta.)
Miten säädän resoluution?	Windows ME/XP/2000 Aseta resoluutio kohdassa Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset. * Ota yhteys lisätietoja varten näyttökortin valmistajaan.
Miten asetan virransäästötoiminnan ?	Windows ME/XP/2000 Aseta resoluutio kohdassa Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Näytönsäästäjä. Aseta toiminto tietokoneen BIOS-SETUP-määrittelyssä. (Katso Windows-käsikirja / tietokoneen käsikirja).
Miten puhdistan ulomman kotelon/LCD-paneeli?	Irrota sähköjohto ja sen jälkeen puhdista monitori pehmeällä rievulla käyttäen joko puhdistusainetta tai pelkkää vettä. Älä jätä jälkeesi yhtään puhdistusainetta äläkä naarmuta koteloa. Älä päästä yhtään vettä monitorin sisälle.


Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus

[Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus](#) | [Varoitusviestit](#) | [Ympäristö](#) | [Hyödyllisiä vinkkejä](#)

Monitorissasi on itse tehtävä testaustoiminto, jolla voit tarkistaa, toimiiko monitorisi kunnolla.

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus

1. Katkaise virta sekä tietokoneesta että monitorista.
2. Irrota videokaapeli tietokoneen takaa.
3. Kytke monitori päälle.
Jos monitori toimii oikein, näet laatikon alla olevassa kuvassa.

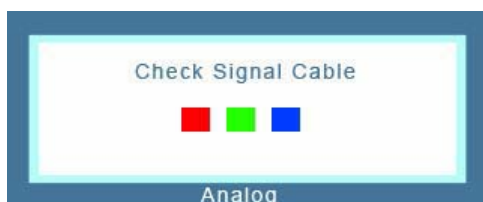


Tämä laatikko näkyy monitorin normaalin toiminnan aikana, jos videojohto irtoaa tai vaurioituu.

4. Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä tietokoneesi että monitorisi.
Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä tietokoneesi että monitorisi.

Varoitusviestit

Jos sisääntulosignaali on jotain vialla, näyttöön ilmestyy viesti, tai näytöstä tulee tyhjä vaikka virranilmais LED on vielä päällä. Viesti saattaa osoittaa, että monitori on skannausalueen ulkopuolella tai että signaalikaapeli tulee tarkistaa.

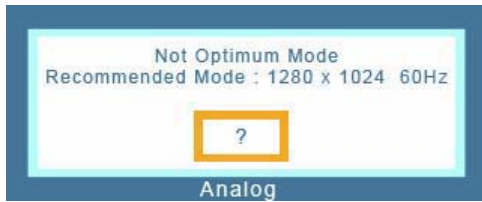

● Ympäristö

Monitorin sijainti ja asento saattaa vaikuttaa monitorin laatuun ja muihin piirteisiin.

- Jos monitorin lähellä on bassokaiuttimia, irrota johdot ja sijoita kaiutin toiseen huoneeseen.
- Poista kaikki sähkölaitteet, kuten radiot, tuulettimet, kellot ja puhelimet, jotka ovat 3 jalan (yhden metrin) päässä monitorista.

● Hyödyllisiä vinkkejä

- Monitori luo uudelleen PC :stä saamansa visuaaliset signaalit. Siksi, jos PC :ssä tai näyttökortissa on ongelmia, se voi aiheuttaa monitorin tulemisen tyhjäksi, värien heikkenemisen, meteliä, Video mode not supported, jne. Tällaisessa tapauksessa tarkista ensin ongelman aiheuttaja ja ota sitten yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi.
- **Monitorin käyttökunnon arviointi**
Jos näytöllä ei ole kuvaa tai **"Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** viesti ilmestyy, irrota kaapeli tietokoneesta monitorin ollessa päällä.
 - Jos näytölle tulee viesti tai jos näyttö muuttuu valkeaksi, se tarkoittaa, että monitori on käyttökunnossa.
 - Tässä tapauksessa tarkista ongelma tietokoneesta.



Muistilista

Kysymyksiä ja
vastauksia

Itse tehtyjen
ominaisuuksien tarkistus

Muistilista



Ennenkuin soitat huolto on, tarkista tämän osion informaatio nähdäksesi, voisitko korjata ongelman itse. Jos tarvitset apua, ole hyvä ja soita takuukortissa tai informaatio-osiossa olevaan numeroon, [ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen](#).

Oire	Muistilista	Ratkaisut
Näytöllä ei näy kuvaa. Monitori ei käynnisty.	Onko virtajohto liitetty kunnolla?	Tarkista virtajohdon liittymä ja virtalähde.
	Näkyykö näytöllä "Check Signal Cable"?	Tarkista, onko tietokone kytketty oikein.
	Mikäli virta on päällä, käynnistä tietokone uudelleen nähdäksesi ensimmäisen nähtävissä olevan ruudun (login-näyttö).	Mikäli ensimmäinen ruutu(login-näyttö) ilmestyy, käynnistä tietokone uudelleen soveltuvassa käyttötilassa (turvallinen Windows ME/2000/XP käyttötila) ja muuta sitten näyttökortin taajuus. (Katso Valmiiksi säädetty näytön toimintatilat) Huom : Mikäli ensimmäinen ruutu (login-näyttö) ei tule näkyviin, ota yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi .
	Voitko nähdä "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" näytöllä ?	Tämä viesti näkyy, kun näyttökortin signaali ylittää maksimiresoluution ja taajuuden, joita monitori voi kunnolla käsitellä. Säädä sellainen maksimiresoluutio ja taajuus, jota monitori voi kunnolla käsitellä. Jos näytön arvo ylittää enimmäisarvon SXGA tai 75 Hz, esiin tulee sanoma "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Jos arvo on enemmän kuin 85 Hz, näyttö toimii oikein, mutta esiin tulee seuraava sanoma, joka pysyy näytössä yhden minuutin ajan: "Not Optimum

		Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Muuta tila suositelluksi tilaksi tänä aikana. (Sanoma tulee uudelleen esiin, jos järjestelmä käynnistetään uudelleen.)
	Näytöllä ei ole kuvaa. Vilkkuuko monitorin virranilmais-in sekunnin välein ?	Monitori on Virransäästötilassa. Paina yhtä näppäimistön näppäintä tai siirrä hiirtä aktivoi-daksesi monitorin ja palauttaaksesi kuvan näytölle.
On Screen Display ei näy.	Oletko lukinnut On Screen Display (OSD) - valikon muutosten estämiseksi ?	Avaa OSD lukosta painamalla VALIKKO-painiketta vähintään 5 sekuntia.
Näytöllä näkyy outoja värejä tai vain mustaa ja valkoista.	Näyttääkö ruutu vain yhtä väriä, niinkuin sellofaanipaperin läpi katsottaessa?	Tarkista signaali-kaapelin liittymä. Varmista, että näyttökortti on laitettu kunnolla sisään.
	Muuttuivatko näytön värit oudoiksi jonkun ohjelman käyttämisen jälkeen tai sovelluksien välisen kaatumisen jälkeen?	Käynnistä tietokone uudelleen.
	Onko näyttökortti asennettu kunnolla ?	Asenna näyttökortti näyttökorttiopasta käyttäen.
Näyttö on yhtäkkiä muuttunut epätasapainoiseksi.	Oletko vaihtanut näyttökorttia tai asemaa ?	Säädä näytön kuvan sijainti ja koko OSD :ä käyttäen.
	Oletko säätänyt monitorin resoluution tai taajuuden ?	Säädä resoluutio ja taajuus näyttökortilla. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat .)
	Näytön epätasapaino saattaa johtua näyttökorttisi-gnaalien syklistä. Säädä asento OSD :n avulla.	
Näyttö on epäselvä tai OSD :tä ei voi säätää.	Oletko säätänyt monitorin resoluution tai taajuuden ?	Säädä resoluutio ja taajuus näyttökortilla. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat .)
LED vilkkuu, mutta näytössä ei ole kuvia.	Onko taajuus säädetty kunnolla kun Ajoituksen näyttö valikossa on tarkistettu?	Säädä taajuus kunnolla näyttökorttiopasta ja valmiiksi asetettuja näyttömuotoja käyttäen. (Maksimitaajuus resoluutiota kohti saattaa vaihdella eri tuotteiden välillä.)
Ruudulla näkyy vain 16 väriä. Näytön värit ovat muuttuneet näyttökortin vaihtamisen jälkeen.	Onko Windows värit asetettu kunnolla ?	Windows ME/2000/XP: Aseta värit kunnolla Ohjaustaulussa, Näyttö, Asetukset .
	Onko näyttökortti asennettu kunnolla ?	Asenna näyttökortti näyttökorttiopasta käyttäen.
Viestissä lukee : "Tunnistamaton monitori, Liitä ja käytä (VESA DDC) monitori löytynyt".	Onko monitorin ajuri asennettu ?	Asenna monitorin ajuri Ajurin asennusohjeita käyttäen.
	Katso näyttökorttiopasta nähdäksesi voidaanko Liitä ja käytä (VESA DDC)-toimintoa tukea.	Asenna monitorin ajuri Ajurin asennusohjeita käyttäen.
Tarkistettava, kun MagicTune™ ei toimi moitteetta.	MagicTune™ -toiminto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmällä	* Noudata alla olevia ohjeita tarkistaaksesi, toimiiko MagicTune™ sinun PC:ssäsi (kun

	varustetussa Plug and Play -toimintoa tukevassa PC:ssä (VGA).	Windows™ on XP); Ohjauspaneeli → Suorituskyky ja ylläpito → Järjestelmä → Laitteisto → Laitehallinta → Näytöt → poista Plug and Play -monitori ja etsi uusi monitori Lisää laite -toiminnolla. MagicTune™ on monitorin kanssa käytettävä lisäohjelma. Jotkin grafiikkakortit eivät välttämättä tue monitoriasi. Jos sinulla on grafiikkakorttiin liittyviä ongelmia, tarkista yhteensopivien grafiikkakorttien luettelo verkkosivuiltamme. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ei toimi asianmukaisesti.	Oletko vaihtanut tietokonetta tai grafiikkakorttia?	Imuroi viimeisin ohjelma. Voit imuroida ohjelman sivustolta http://www.samsung.com/monitor/magictune .



Vieraile verkkosivuiltamme ja imuroi MagicTune™ MAC -ohjelman asennusohjelmisto itsellesi.

Tarkista seuraavat asiat, jos monitorissa on ongelmia.

1. Tarkista, että sähköjohto ja kaapeli on kunnolla kytketty tietokoneeseen.
2. Tarkista, piipittääkö tietokone useammin kuin kolme kertaa käynnistyessään. (Jos se tekee, pyydä tietokoneen päälevylle huolto.)
3. Jos asensit uuden näyttökortin tai kokosit itse PC :n, tarkista sovittimen (näyttö)ajurin ja monitorin ajurin asennus.
4. Tarkista, että videonäytön skannaussuhde on asetettu arvoon 56 Hz ~75 Hz. (Maksimiresoluutiota käytettäessä ei saa ylittää 75 Hz.)
5. Jos sovittimen (näyttö)ajurin asennuksessa on vaikeuksia, käynnistä tietokone Turvatoimintatilassa, poista Näytön sovitin **Ohjaustaulu, järjestelmä, laitteen hallinnassa** ja käynnistä sitten tietokone uudelleen asentaaksesi sovittimen(näyttö)ajurin.



Jos ongelmat ilmenevät jatkuvasti, [ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen](#).

Muistilista

Kysymyksiä ja vastauksia

Itse tehtyjen ominaisuuksien tarkistus

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys	Vastaus
Miten voin muuttaa taajuuden ?	Taajuus voidaan muuttaa konfiguroimalla näyttökortti uudelleen Huomaa, että näyttökorttituki saattaa vaihdella käytetyn aseman versiosta riippuen. (Katso lisätietoja tietokoneen tai näyttökortin ohjekirjasta.)
Miten säädän resoluution?	Windows ME/XP/2000 Aseta resoluutio kohdassa Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset. * Ota yhteys lisätietoja varten näyttökortin valmistajaan.
Miten asetan virransäästötoiminnan ?	Windows ME/XP/2000 Aseta resoluutio kohdassa Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Näytönsäätäjä. Aseta toiminto tietokoneen BIOS-SETUP-määrittelyssä. (Katso Windows-käsikirja / tietokoneen käsikirja).
Miten puhdistan ulomman kotelon/LCD-paneeli?	Irrota sähköjohto ja sen jälkeen puhdistamiseksi monitori pehmeällä rievulla käyttäen joko puhdistusainetta tai pelkkää vettä.

Älä jätä jälkeesi yhtään puhdistusainetta äläkä naarmuta koteloä. Älä päästä yhtään vettä monitorin sisälle.

[Muistilista](#)

[Kysymyksiä ja vastauksia](#)

[Itse tehtyjen ominaisuuksien tarkistus](#)

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus

[Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus](#) | [Varoitusviestit](#) | [Ympäristö](#) | [Hyödyllisiä vinkkejä](#)

Monitorissasi on itse tehtävä testaustoiminto, jolla voit tarkistaa, toimiiko monitorisi kunnolla.

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus

1. Katkaise virta sekä tietokoneesta että monitorista.
2. Irrota videokaapeli tietokoneen takaa.
3. Kytke monitori päälle.
Jos monitori toimii oikein, näet laatikon alla olevassa kuvassa.



Tämä laatikko näkyy monitorin normaalin toiminnan aikana, jos videojohto irtoaa tai vaurioituu.

4. Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä tietokoneesi että monitorisi.
Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä tietokoneesi että monitorisi.

Varoitusviestit

Jos sisääntulosignaaliissa on jotain vialla, näyttöön ilmestyy viesti, tai näytöstä tulee tyhjä vaikka virranilmaisin LED on vielä päällä.
Viesti saattaa osoittaa, että monitori on skannausalueen ulkopuolella tai että signaalikaapeli tulee tarkistaa.



Ympäristö

Monitorin sijainti ja asento saattaa vaikuttaa monitorin laatuun ja muihin piirteisiin.

- Jos monitorin lähellä on bassokaiuttimia, irrota johdot ja sijoita kaiutin toiseen huoneeseen.
- Poista kaikki sähkölaitteet, kuten radiot, tuulettimet, kellot ja puhelimet, jotka ovat 3 jalan (yhden metrin) päässä monitorista.

● Hyödyllisiä vinkkejä

- Monitori luo uudelleen PC :stä saamansa visuaaliset signaalit. Siksi, jos PC :ssä tai näyttökortissa on ongelmia, se voi aiheuttaa monitorin tulemisen tyhjäksi, värien heikkenemisen, meteliä, Video mode not supported, jne. Tällaisessa tapauksessa tarkista ensin ongelman aiheuttaja ja ota sitten yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi.
- **Monitorin käyttökunnon arviointi**
Jos näytöllä ei ole kuvaa tai **"Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** viesti ilmestyy, irrota kaapeli tietokoneesta monitorin ollessa päällä.
 - Jos näytölle tulee viesti tai jos näyttö muuttuu valkeaksi, se tarkoittaa, että monitori on käyttökunnossa.
 - Tässä tapauksessa tarkista ongelma tietokoneesta.



Muistilista



Ennenkuin soitat huolto on, tarkista tämän osion informaatio nähdäksesi, voisitko korjata ongelman itse. Jos tarvitset apua, ole hyvä ja soita takuukortissa tai informaatio-osiossa olevaan numeroon, [ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen](#).

Oire	Muistilista	Ratkaisut
Näytöllä ei näy kuvaa. Monitori ei käynnisty.	Onko virtajohto liitetty kunnolla?	Tarkista virtajohdon liittymä ja virtalähde.
	Näkykö näytöllä "Check Signal Cable"?	(Liitännässä käytetty DVI-A-D-sub-kaapeli) Tarkista, onko tietokone kytketty oikein. (Liitännässä käytetty DVI-kaapelia) Jos näytössä näkyy (virhe)sanoma ja näyttö on kytketty oikein, tarkista, onko näytön tilaksi määritetty analoginen. Painamalla (Lähde) -painiketta voit tarkistaa sisääntulevan signaalin lähteen.
	Mikäli virta on päällä, käynnistä tietokone uudelleen nähdäksesi ensimmäisen nähtävissä olevan ruudun (login-näyttö).	Mikäli ensimmäinen ruutu(login-näyttö) ilmestyy, käynnistä tietokone uudelleen soveltuvassa käyttötilassa (turvallinen Windows ME/2000/XP käyttötila) ja muuta sitten näyttökortin taajuus. (Katso Valmiiksi säädetty näytön toimintatilat) Huom : Mikäli ensimmäinen ruutu (login-näyttö) ei tule näkyviin, ota yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjääsi .
	Voitko nähdä "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz" näytöllä ?	Tämä viesti näkyy, kun näyttökortin signaali ylittää maksimiresoluution ja taajuuden, joita monitori voi kunnolla käsitellä. Säädä sellainen maksimiresoluutio ja taajuus, jota monitori voi kunnolla käsitellä.

		Jos näytön arvo ylittää enimmäisarvon SXGA tai 75 Hz, esiin tulee sanoma "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Jos arvo on enemmän kuin 85 Hz, näyttö toimii oikein, mutta esiin tulee seuraava sanoma, joka pysyy näytössä yhden minuutin ajan: "Not Optimum Mode. Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz". Muuta tila suositelluksi tilaksi tänä aikana. (Sanoma tulee uudelleen esiin, jos järjestelmä käynnistetään uudelleen.)
	Näytöllä ei ole kuvaa. Vilkkuuko monitorin virranilmaisin sekunnin välein ?	Monitori on Virransäästötilassa. Paina yhtä näppäimistön näppäintä tai siirrä hiirtä aktivoitaksesi monitorin ja palauttaaksesi kuvan näytölle. Jos kuvaa ei näy vielä, paina (Vahvista/Lähde) -painiketta. Aktivoi sitten näyttö ja palauta näytön kuva painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä.
	Onko näyttö kytketty DVI-johdolla?	Kun uudelleenkäynnistät tietokoneen ennen DVI-kaapelin liittämistä, voi näyttö näkyä tyhjänä. Näyttö voi näkyä tyhjänä myös, jos irrotat DVI-kaapelin ja kytket sen uudelleen, kun järjestelmä on käytössä. Tämä johtuu siitä, että jotkin grafiikkakortit eivät lähetä videosignaalia. Liitä DVI-kaapeli ja käynnistä järjestelmä sitten uudelleen.
On Screen Display ei näy.	Oletko lukinnut On Screen Display (OSD) -valikon muutosten estämiseksi ?	Avaa OSD lukosta painamalla VALIKKO-painiketta vähintään 5 sekuntia.
Näytöllä näkyy outoja värejä tai vain mustaa ja valkoista.	Näyttääkö ruutu vain yhtä väriä, niinkuin sellofaanipaperin läpi katsottaessa?	Tarkista signaalikaapelin liittymä. Varmista, että näyttökortti on laitettu kunnolla sisään.
	Muuttuivatko näytön värit oudoiksi jonkun ohjelman käyttämisen jälkeen tai sovelluksien välisen kaatumisen jälkeen?	Käynnistä tietokone uudelleen.
	Onko näyttökortti asennettu kunnolla ?	Asenna näyttökortti näyttökorttiopasta käyttäen.
Näyttö on yhtäkkiä muuttunut epätasapainoiseksi.	Oletko vaihtanut näyttökorttia tai asemaa ?	Säädä näytön kuvan sijainti ja koko OSD :ä käyttäen.
	Oletko säätänyt monitorin resoluution tai taajuuden ?	Säädä resoluutio ja taajuus näyttökortilla. (Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat.)
	Näytön epätasapaino saattaa johtua näyttökorttisignaalien syklistä. Säädä asento OSD :n avulla.	
Näyttö on epäselvä tai OSD :tä ei voi säätää.	Oletko säätänyt monitorin resoluution tai	Säädä resoluutio ja taajuus näyttökortilla.

	taajuuden ?	(Katso Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat .)
LED vilkkuu, mutta näytössä ei ole kuvia.	Onko taajuus säädetty kunnolla kun Ajoituksen näyttö valikossa on tarkistettu?	Säädä taajuus kunnolla näyttökorttiopasta ja valmiiksi asetettuja näyttömuotoja käyttäen. (Maksimitaajuus resoluutiota kohti saattaa vaihdella eri tuotteiden välillä.)
Ruudulla näkyy vain 16 väriä. Näytön värit ovat muuttuneet näyttökortin vaihtamisen jälkeen.	Onko Windows värit asetettu kunnolla ?	Windows ME/2000/XP: Aseta värit kunnolla Ohjaustaulussa, Näyttö, Asetukset .
	Onko näyttökortti asennettu kunnolla ?	Asenna näyttökortti näyttökorttiopasta käyttäen.
Viestissä lukee : "Tunnistamaton monitori, Liitä ja käytä (VESA DDC) monitori löytynyt".	Onko monitorin ajuri asennettu ?	Asenna monitorin ajuri Ajurin asennusohjeita käyttäen.
	Katso näyttökorttiopasta nähdäksesi voidaanko Liitä ja käytä (VESA DDC)-toimintoa tukea.	Asenna monitorin ajuri Ajurin asennusohjeita käyttäen.
Tarkistettava, kun MagicTune™ ei toimi moitteetta.	MagicTune™ -toiminto toimii vain Windows-käyttöjärjestelmällä varustetussa Plug and Play -toimintoa tukevassa PC:ssä (VGA).	* Noudata alla olevia ohjeita tarkistaaksesi, toimiiko MagicTune™ sinun PC:ssäsi (kun Windows™ on XP); Ohjauspaneeli → Suorituskyky ja ylläpito → Järjestelmä → Laitteisto → Laittehallinta → Näytöt → poista Plug and Play -monitori ja etsi uusi monitori Lisää laite -toiminnolla.
		MagicTune™ on monitorin kanssa käytettävä lisäohjelma. Jotkin grafiikkakortit eivät välttämättä tue monitoriasi. Jos sinulla on grafiikkakorttiin liittyviä ongelmia, tarkista yhteensopivien grafiikkakorttien luettelo verkkosivuiltamme. http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ei toimi asianmukaisesti.	Oletko vaihtanut tietokonetta tai grafiikkakorttia?	Imuroi viimeisin ohjelma. Voit imuroida ohjelman sivustolta http://www.samsung.com/monitor/magictune .



Vieraile verkkosivuiltamme ja imuroi MagicTune™ MAC -ohjelman asennusohjelmisto itsellesi.



Tarkista seuraavat asiat, jos monitorissa on ongelmia.

1. Tarkista, että sähköjohto ja kaapeli on kunnolla kytketty tietokoneeseen.
2. Tarkista, piipittääkö tietokone useammin kuin kolme kertaa käynnistyessään.
(Jos se tekee, pyydä tietokoneen päälevylle huolto .)
3. Jos asensit uuden näyttökortin tai kokosit itse PC :n, tarkista sovittimen (näyttö)ajurin ja monitorin ajurin asennus.
4. Tarkista, että videonäytön skannaussuhde on asetettu arvoon 56 Hz ~75 Hz.
(Maksimiresoluutiota käytettäessä ei saa ylittää 75 Hz.)
5. Jos sovittimen (näyttö)ajurin asennuksessa on vaikeuksia, käynnistä tietokone Turvatoimintatilassa, poista Näytön sovitin **Ohjaustaulu, järjestelmä, laitteen hallinnassa** ja käynnistä sitten tietokone uudelleen asentaaksesi sovittimen(näyttö)ajurin.



Jos ongelmat ilmenevät jatkuvasti, [ota yhteys valtuutettuun huolto pisteeseen](#).

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymys	Vastaus
Miten voin muuttaa taajuuden ?	Taajuus voidaan muuttaa konfiguroimalla näyttökortti uudelleen Huomaa, että näyttökorttituki saattaa vaihdella käytetyn aseman versiosta riippuen. (Katso lisätietoja tietokoneen tai näyttökortin ohjekirjasta.)
Miten säädän resoluution?	Windows ME/XP/2000 Aseta resoluutio kohdassa Ohjauspaneeli → Näyttö → Asetukset. * Ota yhteys lisätietoja varten näyttökortin valmistajaan.
Miten asetan virransäästötoiminnan ?	Windows ME/XP/2000 Aseta resoluutio kohdassa Ohjauspaneeli → Ulkoasu ja teemat → Näyttö → Näytönsäästäjä. Aseta toiminto tietokoneen BIOS-SETUP-määrittelyssä. (Katso Windows-käsikirja / tietokoneen käsikirja).
Miten puhdistan ulomman kotelon/LCD-paneeli?	Irrota sähköjohto ja sen jälkeen puhdista monitori pehmeällä rievulla käyttäen joko puhdistusainetta tai pelkkää vettä. Älä jätä jälkeesi yhtään puhdistusainetta äläkä naarmuta koteloa. Älä päästä yhtään vettä monitorin sisälle.


Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus

[Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus](#) | [Varoitusviestit](#) | [Ympäristö](#) | [Hyödyllisiä vinkkejä](#)

Monitorissasi on itse tehtävä testaustoiminto, jolla voit tarkistaa, toimiiko monitorisi kunnolla.

Itse tehty erikoispiirteiden tarkistus

1. Katkaise virta sekä tietokoneesta että monitorista.
2. Irrota videokaapeli tietokoneen takaa.
3. Kytke monitori päälle.
Jos monitori toimii oikein, näet laatikon alla olevassa kuvassa.

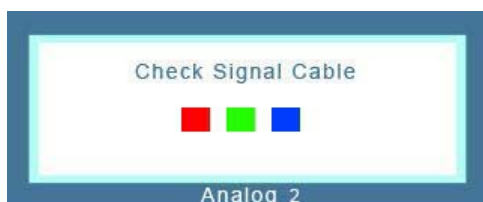


Tämä laatikko näkyy monitorin normaalin toiminnan aikana, jos videojohto irtoaa tai vaurioituu.

4. Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä tietokoneesi että monitorisi.
Käännä monitori pois päältä ja yhdistä videokaapeli uudelleen ; kytke sitten päälle sekä tietokoneesi että monitorisi.

Varoitusviestit

Jos sisääntulosignaali on jotain vialla, näyttöön ilmestyy viesti, tai näytöstä tulee tyhjä vaikka virranilmais LED on vielä päällä. Viesti saattaa osoittaa, että monitori on skannausalueen ulkopuolella tai että signaalikaapeli tulee tarkistaa.

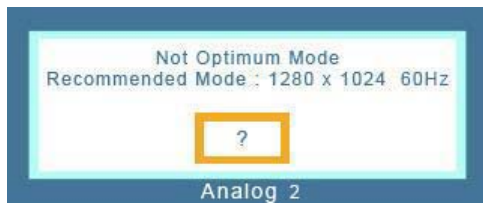

● Ympäristö

Monitorin sijainti ja asento saattaa vaikuttaa monitorin laatuun ja muihin piirteisiin.

- Jos monitorin lähellä on bassokaiuttimia, irrota johdot ja sijoita kaiutin toiseen huoneeseen.
- Poista kaikki sähkölaitteet, kuten radiot, tuulettimet, kellot ja puhelimet, jotka ovat 3 jalan (yhden metrin) päässä monitorista.

● Hyödyllisiä vinkkejä

- Monitori luo uudelleen PC :stä saamansa visuaaliset signaalit. Siksi, jos PC :ssä tai näyttökortissa on ongelmia, se voi aiheuttaa monitorin tulemisen tyhjäksi, värien heikkenemisen, meteliä, Video mode not supported, jne. Tällaisessa tapauksessa tarkista ensin ongelman aiheuttaja ja ota sitten yhteys huolto pisteeseen tai jälleenmyyjäsi.
- **Monitorin käyttökunnon arviointi**
Jos näytöllä ei ole kuvaa tai **"Not Optimum Mode", "Recommended mode 1280 x 1024 60 Hz"** viesti ilmestyy, irrota kaapeli tietokoneesta monitorin ollessa päällä.
 - Jos näytölle tulee viesti tai jos näyttö muuttuu valkeaksi, se tarkoittaa, että monitori on käyttökunnossa.
 - Tässä tapauksessa tarkista ongelma tietokoneesta.



Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

■ Turvaohjeet ■ Johdanto ■ Asentaminen ■ Näytön valikot ■ Vianetsintä ■ **Spesifikaatiot** ■ Informaatiota

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat

Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot

Mallin nimi SyncMaster 740B

LCD-paneeli

Koko 17,0 tuumaa diagonaalisesti (43 cm)

Näyttöalue 337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)

Pistetiheys 0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)

Synkronisaatio

Vaakataso 30 ~ 81 kHz

Pystytaso 56 ~ 75 Hz

Näytön väri

16,2 M väreit

Resoluutio

Optimaalinen resoluutio 1280 x 1024@60 Hz

Maksimiresoluutio 1280 x 1024@75 Hz

Sisäänmenosignaali, rajoitettu

RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB .
Komposiittinen Sync, 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω $\pm$ 10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen

Maksimi pikselikello

140 MHz

Virtalähde

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signaalikaapeli

15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava
DVI-D to DVI-D kaapeli, irrotettava (valinnainen)

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Yksinkertainen jalusta)

366,0 x 391,2 x 200,0 mm / 14,4 x 15,4 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 3,4 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Jalusta)

366,0 x 391,2 x 200,0 mm / 14,4 x 15,4 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,7 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Liukujalusta)

366,0 x 391,2 x 200,0 mm / 14,4 x 15,4 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,7 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Matalin HAS-jalusta)

366,0 x 351,4 x 200,0 mm / 14,4 x 13,8 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,8 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä: Lämpötila: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva

Säilytyksessä LLämpötila: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyskäsittelyä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Yleiset spesifikaatiot | **Virransäästö** | Valmiit näyttötilat



Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikuttaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseen asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytkin pois päältä EPA/ENERGIA 2000 (Virran näyttö)	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin)
Virranilmaisin	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
	Vähemmän kuin 34	Vähemmän kuin	Vähemmän kuin 1 W	Vähemmän kuin

Virrankulutus

W

1 W
(Off-tila)(120 Vac / 220
Vac)

0 W



Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Yleiset spesifikaatiot

Virransäästö

Valmiit näyttötilat



Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetut ajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz



Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz



Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

■ Turvaohjeet ■ Johdanto ■ Asentaminen ■ Näytön valikot ■ Vianetsintä ■ **Spesifikaatiot** ■ Informaatiota

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat

Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot

Mallin nimi SyncMaster 940B

LCD-paneeli

Koko 19,0 tuumaa diagonaalisesti (48 cm)

Näyttöalue 376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)

Pistetiheys 0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)

Synkronisaatio

Vaakataso 30 ~ 81 kHz

Pystytaso 56 ~ 75 Hz

Näytön väri

16,7 M väreit

Resoluutio

Optimaalinen resoluutio 1280 x 1024@60 Hz

Maksimiresoluutio 1280 x 1024@75 Hz

Sisäänmenosignaali, rajoitettu

RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB .
Komposiittinen Sync, SOG, 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω $\pm$ 10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen

Maksimi pikselikello

140 MHz

Virtalähde

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signaalikaapeli

15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava
DVI-D to DVI-D kaapeli, irrotettava (valinnainen)

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Yksinkertainen jalusta)

407,6 x 421,5 x 217,0 mm / 16,0 x 16,6 x 8,5 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,85 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Jalusta)

407,6 x 408,0 x 200,0 mm / 16,0 x 16,1 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 5,55 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Liukujalusta)

407,6 x 408,0 x 200,0 mm / 16,0 x 16,1 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 5,7 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Matalin HAS-jalusta)

407,6 x 368,2 x 200,0 mm / 16,0 x 14,5 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 5,8 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä: Lämpötila: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva

Säilytyksessä LLämpötila: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Yleiset spesifikaatiot | **Virransäästö** | Valmiit näyttötilat



Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virrnsäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikuttaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytkin pois päältä EPA/ENERGIA 2000 (Virran näyttö)	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin)
Virranilmaisin	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
	Vähemmän kuin 38	Vähemmän kuin	Vähemmän kuin 1 W	Vähemmän kuin

Virrankulutus

W

1 W
(Off-tila)(120 Vac / 220
Vac)

0 W



Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Yleiset spesifikaatiot

Virransäästö

Valmiit näyttötilat



Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetut ajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz



Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz



Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot

Mallin nimi SyncMaster 740N

LCD-paneeli

Koko 17,0 tuumaa diagonaalisesti (43 cm)

Näyttöalue 337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)

Pistetiheys 0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)

Synkronisaatio

Vaakataso 30 ~ 81 kHz

Pystytaso 56 ~ 75 Hz

Näytön väri

16,2 M väreit

Resoluutio

Optimaalinen resoluutio 1280 x 1024@60 Hz

Maksimiresoluutio 1280 x 1024@75 Hz

Sisäänmenosignaali, rajoitettu

RGB Analog
Komposiittinen Sync, 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω $\pm$ 10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen

Maksimi pikselikello

140 MHz

Virtalähde

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signaalikaapeli

15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Yksinkertainen jalusta)

366,0 x 391,2 x 200,0 mm / 14,4 x 15,4 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 3,4 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Jalusta)

366,0 x 391,2 x 200,0 mm / 14,4 x 15,4 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,7 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Liukujalusta)

366,0 x 391,2 x 200,0 mm / 14,4 x 15,4 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,7 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Matalin HAS-jalusta)

366,0 x 351,4 x 200,0 mm / 14,4 x 13,8 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,8 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä: Lämpötila: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva

Säilytyksessä LLämpötila: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.
• Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Yleiset spesifikaatiot | **Virransäästö** | Valmiit näyttötilat



Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virrnsäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikuttaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käänä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytkin pois päältä EPA/ENERGIA 2000 (Virran näyttö)	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin)
Virranilmaisoin	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 34 W	Vähemmän kuin 1 W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1 W (120 Vac / 220	Vähemmän kuin 0 W



Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat



Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetut ajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetty näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluva aikaa kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz



Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz



Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

■ Turvaohjeet ■ Johdanto ■ Asentaminen ■ Näytön valikot ■ Vianetsintä ■ **Spesifikaatiot** ■ Informaatiota

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat

Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot

Mallin nimi SyncMaster 940Fn

LCD-paneeli

Koko 19,0 tuumaa diagonaalisesti (48 cm)

Näyttöalue 376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)

Pistetiheys 0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)

Synkronisaatio

Vaakataso 30 ~ 81 kHz

Pystytaso 56 ~ 75 Hz

Näytön väri

16,7 M väreit

Resoluutio

Optimaalinen resoluutio 1280 x 1024@60 Hz

Maksimiresoluutio 1280 x 1024@75 Hz

Sisäänmenosignaali, rajoitettu

RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB .
Komposiittinen Sync, SOG, 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω $\pm$ 10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen

Maksimi pikselikello

140 MHz

Virtalähde

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signaalikaapeli

DVI-A-D-sub-kaapeli, irrotettava
DVI-D-DVI-D-kaapeli, irrotettava

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino

403,2 x 406,4 x 200,0 mm / 16,0 x 16,0 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 5,3 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä: Lämpötila: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva

Säilytyksessä LLämpötila: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.
• Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

[Yleiset spesifikaatiot](#) | [Virransäästö](#) | [Valmiit näyttötilat](#)



Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytkin pois päältä (Virran näyttö)	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin)
Virranilmaisoin	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 40 W	Vähemmän kuin 1,5 W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1,2 W (120 Vac / 220 Vac)	Vähemmän kuin 0 W

[Yleiset spesifikaatiot](#) | [Virransäästö](#) | [Valmiit näyttötilat](#)



Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat

valmiiksi asetetutajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluva aika kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz



Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz



Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

■ Turvaohjeet ■ Johdanto ■ Asentaminen ■ Näytön valikot ■ Vianetsintä ■ **Spesifikaatiot** ■ Informaatiota

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat

Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot

Mallin nimi SyncMaster 540B

LCD-paneeli

Koko 15,0 tuumaa diagonaalisesti (38 cm)

Näyttöalue 304,1 mm (H) x 228,1 mm (V)

Pistetiheys 0,297 mm (H) x 0,297 mm (V)

Synkronisaatio

Vaakataso 30 ~ 61 kHz

Pystytaso 56 ~ 75 Hz

Näytön väri

16,2 M väreit

Resoluutio

Optimaalinen resoluutio 1024 x 768@60 Hz

Maksimiresoluutio 1024 x 768@75 Hz

Sisäänmenosignaali, rajoitettu

RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB .
Komposiittinen Sync, SOG(Optional), 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω $\pm$ 10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen

Maksimi pikselikello

81 MHz

Virtalähde

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signaalikaapeli

15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava
DVI-D to DVI-D kaapeli, irrotettava (valinnainen)

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Yksinkertainen jalusta)

337,5 x 336,8 x 180,0 mm / 13,3 x 13,3 x 7,1 tuumaa (Jalustan kanssa) / 2,75 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Jalusta)

337,5 x 333,8 x 180,0 mm / 13,3 x 13,1 x 7,1 tuumaa (Jalustan kanssa) / 3,65 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä: Lämpötila: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva

Säilytyksessä LLämpötila: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 2.359.296.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Yleiset spesifikaatiot | **Virransäästö** | Valmiit näyttötilat



Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virrnsäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytkin pois päältä EPA/ENERGIA 2000 (Virran näyttö)	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin)
Virranilmaisoin	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 25 W	Vähemmän kuin 1 W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1 W (120 Vac / 220 Vac)	Vähemmän kuin 0 W

Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-



toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Yleiset spesifikaatiot | Virransäätö | Valmiit näyttötilat



Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetut ajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluva aika kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz



Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz



Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

■ Turvaohjeet ■ Johdanto ■ Asentaminen ■ Näytön valikot ■ Vianetsintä ■ **Spesifikaatiot** ■ Informaatiota

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat

Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot

Mallin nimi SyncMaster 540N

LCD-paneeli

Koko 15,0 tuumaa diagonaalisesti (38 cm)

Näyttöalue 304,1 mm (H) x 228,1 mm (V)

Pistetiheys 0,297 mm (H) x 0,297 mm (V)

Synkronisaatio

Vaakataso 30 ~ 61 kHz

Pystytaso 56 ~ 75 Hz

Näytön väri

16,2 M väreit

Resoluutio

Optimaalinen resoluutio 1024 x 768@60 Hz

Maksimiresoluutio 1024 x 768@75 Hz

Sisäänmenosignaali, rajoitettu

RGB Analog
Komposiittinen Sync, SOG(Optional), 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω $\pm$ 10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen

Maksimi pikselikello

81 MHz

Virtalähde

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signaaliikaapeli

15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Yksinkertainen jalusta)

337,5 x 336,8 x 180,0 mm / 13,3 x 13,3 x 7,1 tuumaa (Jalustan kanssa) / 2,75 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Jalusta)

337,5 x 333,8 x 180,0 mm / 13,3 x 13,1 x 7,1 tuumaa (Jalustan kanssa) / 3,65 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä: Lämpötila: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva

Säilytyksessä LLämpötila: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 2.359.296.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Yleiset spesifikaatiot | **Virransäästö** | Valmiit näyttötilat



Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virrnsäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikuttaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytkin pois päältä EPA/ENERGIA 2000 (Virran näyttö)	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin)
Virranilmaisoin	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 25 W	Vähemmän kuin 1 W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1 W (120 Vac / 220 Vac)	Vähemmän kuin 0 W

Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian



tehokkaassa käytössä.

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat



Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetut ajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluva aika kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz



Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz



Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

■ Turvaohjeet ■ Johdanto ■ Asentaminen ■ Näytön valikot ■ Vianetsintä ■ **Spesifikaatiot** ■ Informaatiota

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat

Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot

Mallin nimi SyncMaster 740T

LCD-paneeli

Koko 17,0 tuumaa diagonaalisesti (43 cm)

Näyttöalue 337,92 mm (H) x 270,336 mm (V)

Pistetiheys 0,264 mm (H) x 0,264 mm (V)

Synkronisaatio

Vaakataso 30 ~ 81 kHz

Pystytaso 56 ~ 75 Hz

Näytön väri

16,2 M väreit

Resoluutio

Optimaalinen resoluutio 1280 x 1024@60 Hz

Maksimiresoluutio 1280 x 1024@75 Hz

Sisäänmenosignaali, rajoitettu

RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB .
Komposiittinen Sync, 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω $\pm$ 10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen

Maksimi pikselikello

140 MHz

Virtalähde

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signaalikaapeli

15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava
DVI-D to DVI-D kaapeli, irrotettava (valinnainen)

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Yksinkertainen jalusta)

362,1 x 389,6 x 200,0 mm / 14,4 x 15,3 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,6 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Liukujalusta)

362,1 x 389,6 x 200,0 mm / 14,4 x 15,3 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,5 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Matalin HAS-jalusta)

362,1 x 349,8 x 200,0 mm / 14,4 x 13,8 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,6 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä: Lämpötila: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva

Säilytyksessä LLämpötila: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Yleiset spesifikaatiot | **Virransäästö** | Valmiit näyttötilat |



Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytkin pois päältä EPA/ENERGIA 2000 (Virran näyttö)	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin)
Virranilmaisoin	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 34 W	Vähemmän kuin 1 W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1 W (120 Vac / 220 Vac)	Vähemmän kuin 0 W



Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat



Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetut ajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetty näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluva aika kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz



Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta

kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi.
Mittayksikkö : Hz



Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

■ Turvaohjeet ■ Johdanto ■ Asentaminen ■ Näytön valikot ■ Vianetsintä ■ **Spesifikaatiot** ■ Informaatiota

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat

Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot

Mallin nimi SyncMaster 940T

LCD-paneeli

Koko 19,0 tuumaa diagonaalisesti (48 cm)

Näyttöalue 376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)

Pistetiheys 0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)

Synkronisaatio

Vaakataso 30 ~ 81 kHz

Pystytaso 56 ~ 75 Hz

Näytön väri

16,7 M väreit

Resoluutio

Optimaalinen resoluutio 1280 x 1024@60 Hz

Maksimiresoluutio 1280 x 1024@75 Hz

Sisäänmenosignaali, rajoitettu

RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB .
Komposiittinen Sync, SOG, 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω $\pm$ 10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen

Maksimi pikselikello

140 MHz

Virtalähde

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signaalikaapeli

15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava
DVI-D to DVI-D kaapeli, irrotettava (valinnainen)

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Yksinkertainen jalusta)

403,2 x 406,4 x 200,0 mm / 16,0 x 16,0 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 5,35 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Liukujalusta)

403,2 x 406,4 x 200,0 mm / 16,0 x 16,0 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 5,3 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Matalin HAS-jalusta)

403,6 x 366,3 x 200,0 mm / 16,0 X 14,4 X 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 5,4 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä: Lämpötila: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva

Säilytyksessä LLämpötila: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Yleiset spesifikaatiot | **Virransäästö** | Valmiit näyttötilat |



Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virransäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytkin pois päältä EPA/ENERGIA 2000 (Virran näyttö)	Virtakytkin pois päältä (Virtakytkin)
Virranilmaisoin	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 38 W	Vähemmän kuin 1 W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1 W (120 Vac / 220 Vac)	Vähemmän kuin 0 W



Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat

Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetut ajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluva aikaa kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz



Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta

kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi.
Mittayksikkö : Hz



Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

■ Turvaohjeet ■ Johdanto ■ Asentaminen ■ Näytön valikot ■ Vianetsintä ■ **Spesifikaatiot** ■ Informaatiota

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat

Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot

Mallin nimi SyncMaster 940N

LCD-paneeli

Koko 19,0 tuumaa diagonaalisesti (48 cm)

Näyttöalue 376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)

Pistetiheys 0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)

Synkronisaatio

Vaakataso 30 ~ 81 kHz

Pystytaso 56 ~ 75 Hz

Näytön väri

16,2 M värit

Resoluutio

Optimaalinen resoluutio 1280 x 1024@60 Hz

Maksimiresoluutio 1280 x 1024@75 Hz

Sisäänmenosignaali, rajoitettu

RGB Analog
Komposiittinen Sync, SOG, 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω $\pm$ 10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen

Maksimi pikselikello

140 MHz

Virtalähde

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signaalikaapeli

15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Yksinkertainen jalusta)

407,6 x 421,5 x 217,0 mm / 16,0 x 16,6 x 8,5 tuumaa (Jalustan kanssa) / 4,85 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Jalusta)

407,6 x 408,0 x 200,0 mm / 16,0 x 16,1 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 5,55 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Liukujalusta)

407,6 x 408,0 x 200,0 mm / 16,0 x 16,1 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 5,7 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Matalin HAS-jalusta)

407,6 x 368,2 x 200,0 mm / 16,0 x 14,5 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 5,8 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä: Lämpötila: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva

Säilytyksessä LLämpötila: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Yleiset spesifikaatiot | **Virransäästö** | Valmiit näyttötilat



Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virrnsäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaali-toimintaan tietokoneen hiirtä liikuttaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käänä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytin pois päältä EPA/ENERGIA 2000 (Virran näyttö)	Virtakytin pois päältä (Virtakytin)
Virranilmais	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 38 W	Vähemmän kuin 1 W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1 W (120 Vac / 220	Vähemmän kuin 0 W



Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat



Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetut ajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetty näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluva aika kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz



Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz



Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

■ Turvaohjeet ■ Johdanto ■ Asentaminen ■ Näytön valikot ■ Vianetsintä ■ **Spesifikaatiot** ■ Informaatiota

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat

Yleiset spesifikaatiot

Yleiset spesifikaatiot

Mallin nimi SyncMaster 940Be

LCD-paneeli

Koko 19,0 tuumaa diagonaalisesti (48 cm)

Näyttöalue 376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)

Pistetiheys 0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)

Synkronisaatio

Vaakataso 30 ~ 81 kHz

Pystytaso 56 ~ 75 Hz

Näytön väri

16,7 M väreit

Resoluutio

Optimaalinen resoluutio 1280 x 1024@60 Hz

Maksimiresoluutio 1280 x 1024@75 Hz

Sisäänmenosignaali, rajoitettu

RGB Analog, DVI-yhteensopiva Digital RGB .
Komposiittinen Sync, SOG, 0,7 Vp-p, positiivinen, 75 Ω $\pm$ 10% Erillinen H/V sync, yhdistelmä, TTL-taso positiivinen tai negatiivinen

Maksimi pikselikello

140 MHz

Virtalähde

AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz

Signaalikaapeli

15piikki-15piikki D-sub kaapeli, irrotettava
DVI-D to DVI-D kaapeli, irrotettava (valinnainen)

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Yksinkertainen jalusta)

403,2 x 406,4 x 200,0 mm / 16,0 x 16,0 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 5,35 kg

Mittasuhteet (LxKxS) / Paino (Liukujalusta)

403,2 x 406,4 x 200,0 mm / 16,0 x 16,0 x 7,9 tuumaa (Jalustan kanssa) / 5,3 kg

VESA asennusjakopinta

75 mm x 75 mm (käytettäväksi erikois(varren)asennuslaitteiston kanssa.)

Ympäristöstä huomioonotettavaa

Käytettäessä: Lämpötila: 10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)
Kosteus: 10% ~ 80%, ei-kondensoiva

Säilytyksessä LLämpötila: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~113 °F)
Kosteus: 5% ~ 95%, ei-kondensoiva

Liitä ja käytä-kyky (Plug and Play)

Tämä monitori voidaan asentaa mihin tahansa Liitä ja käytä-yhteensopivaan järjestelmään. Monitorin ja tietokonejärjestelmien vuorovaikutuksen tuloksena on parhaimmat toimintaolosuhteet ja monitoriasetukset. Useimmissa tapauksissa monitorin asennus etenee automaattisesti, ellei käyttäjä halua valita muita asetuksia.

Pistehyväksyntä

TFT LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.

- Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.

Huom : Malli ja spesifikaatiot saattavat muuttua ilman etukäteisilmoitusta.

Luokan B laite (asuinrakennuskäyttöön tarkoitettu tietoliikennelaite)

Tämä laite vastaa asuinrakennuskäyttöön sovellettavaa sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevaa direktiiviä, ja laitetta voidaan käyttää kaikilla alueilla, myös tavallisilla asuinalueilla.

(Luokan B laite aiheuttaa vähemmän sähkömagneettisia häiriöitä kuin luokan A laite.)

Yleiset spesifikaatiot | **Virransäästö** | Valmiit näyttötilat



Virransäästö

Tässä monitorissa on sisäänrakennettu energianhallintajärjestelmä nimeltään PowerSaver (Virrnsäästäjä). Tämä järjestelmä säästää energiaa vaihtamalla alhaiseen energiankulutusmoodiin, kun se on ollut käyttämättä määrätyn ajan. Monitori palautuu automaattisesti normaalitoimintaan tietokoneen hiirtä liikutettaessa tai näppäimistön näppäintä painettaessa. Energian kulutusta säästääksesi käännä monitori POIS PÄÄLTÄ, kun sitä ei tarvita, tai kun se jätetään yksin pitemmäksi aikaa. Energiansäästäjä-järjestelmä toimii tietokoneeseesi asennetun VESA DPMS-noudattavan näyttökortin kanssa. Käytä tietokoneellesi asennettua ohjelmiston apuohjelmaa asettaaksesi tämän ominaisuuden.

Tila	Normaalitoiminta	Virta pois-moodi	Virtakytin pois päältä EPA/ENERGIA 2000 (Virran näyttö)	Virtakytin pois päältä (Virtakytin)
Virranilmaisin	Sininen	Sininen, vilkkuva	Musta	Musta
Virrankulutus	Vähemmän kuin 38 W	Vähemmän kuin 1 W (Off-tila)	Vähemmän kuin 1 W (120 Vac / 220 Vac)	Vähemmän kuin 0 W

Tämä monitori noudattaa EPA ENERGY STAR® ja ENERGY2000, kun sitä käytetään tietokoneen kanssa, jossa on VESA DPMS-



toimivuus. ENERGY STAR®-partnerina SAMSUNG on määritellyt tämän tuotteen noudattavan ENERGY STAR®-ohjesääntöjä energian tehokkaassa käytössä.

Yleiset spesifikaatiot | Virransäästö | Valmiit näyttötilat

Valmiit näyttötilat

Valmiiksi asetetut ajastinmoodit. Mikäli tietokoneesta lähetetty signaali on sama kuin seuraavat valmiiksi asetetut ajastinmoodit, näytön säätö on automaattinen. Jos signaali on erilainen, näyttö saattaa olla tyhjä, vaikka virta LED onkin päällä. Katso näyttökorttiopasta ja säädä näyttö seuraavasti.

1. Valmiiksi säädetyt näytön toimintatilat

Näyttömoodi	Vaakataajuus (kHz)	Pystytaajuus (Hz)	Pikselikello (MHz)	Sync. Polarity (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,00	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluva aika kutsutaan vaakasykliksi (Horizontal Cycle), ja kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz



Pystytaajuus

Kuten loisteputkessa, näytön täytyy toistaa samaa kuvaa monta

kertaa sekunnissa näyttääkseen kuvan käyttäjälle. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz

Tuotteen väri ja ulkoasu saattavat vaihdella mallin mukaan. Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta sen toiminnan parantamiseksi.

■ Turvaohjeet ■ Johdanto ■ Asentaminen ■ Näytön valikot ■ Vianetsintä ■ Spesifikaatiot ■ Informaatiota

Ota yhteyttä Samsungiin

Termejä

Paremmen näytön
saamiseksi

Auktoriteetti

Ei kuvan tallentumista
kuvaruutuun

Asianmukainen
hävittäminen



Ota yhteyttä Samsungiin



Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita voitte ottaa yhteyttä Samsung tukeen.

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-726-7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe

BELGIUM	02 201 2418	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česká organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	38 322 887	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	09 693 79 554	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	08 25 3260 (€ 0,15/min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800 SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	02 261 03 710	http://www.samsung.lu
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	231 627 22	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	08 585 367 87	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	1-800-SAMSUNG(7267864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8 800 080 1188	http://www.samsung.kz
RUSSIA	8-800-200-0400	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN	140-1234	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	http://www.samsung.com.cn
HONG KONG	3698-4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282, 1800 1100 11	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id

JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com/za
U.A.E	800SAMSUNG (7267864) 8000-4726	http://www.samsung.com/mea

[Ota yhteyttä Samsungiin](#) |
 [Termejä](#) |
 [Parempaan näytön saamiseksi](#) |
 [Auktoriteetti](#) |
 [Ei kuvan tallentumista kuvaruutuun](#) |
 [Asianmukainen hävittäminen](#)



Termejä



Pistetiheys

Monitorin kuva koostuu punaisista, vihreistä ja sinisistä pisteistä. Mitä lähempänä pisteet ovat toisiaan, sitä parempi resoluutio. Kahden samanvärisen pisteen etäisyys toisistaan on nimeltään 'Pistetiheys'. Mittayksikkö : mm



Pystytaajuus

Luodakseen ja näyttääkseen kuvan käyttäjälle, näytön tulee piirtyä uudelleen useita kertoja sekunnissa. Tämän toiston taajuutta kutsutaan pystytaajuudeksi tai ruudun virkistystaajuudeksi. Mittayksikkö : Hz

Esimerkki : Jos sama valo toistuu 60 kertaa sekunnissa, se vastaa 60 Hz arvoa.



Vaakataajuus

Yhden näytön oikeasta reunasta vasempaan vaakatasossa ulottuvan juovan skannaukseen kuluvaa aikaa sanotaan vaakasykliksi. Kääntäen verrannollinen määrä vaakasyklejä on nimeltään vaakataajuus. Mittayksikkö : kHz



Lomittamis- ja ei-lomittamismetodit

Vaakatason juovien näyttäminen näytöllä järjestyksessä ylhäältä alas on nimeltään ei-lomitettu metodi, kun taas parittomien ja parillisten juovien näyttäminen vuorotellen on lomitettu menetelmä. Suurin osa monitoreista käyttää ei-lomitettua metodia selkeän kuvan varmistamiseksi. Lomitettu metodi on sama kuin mitä televisioissa käytetään.



Liitä ja käytä (Plug and Play)

Tämä toiminto antaa käyttäjälle parhaimman laatuksen näytön sallimalla tietokoneen ja monitorin automaattisen informaatiovaihdon. Tämä monitori noudattaa kansainvälistä VESA DDC-standardia liitä ja käytä-toiminnoille.



Resoluutio

'Resoluutioksi' nimitetään näytön kuvan muodostavaa vaaka- ja pystysuunnassa olevien pisteiden määrää. Tämä numero osoittaa näytön tarkkuuden. Korkea resoluutio on hyvä useiden tehtävien samanaikaiseen suorittamiseen, koska näytöllä voidaan näyttää enemmän kuvainformaatiota.

Esimerkki : Jos resoluutio on 1280 x 1024, se tarkoittaa, että näyttö muodostuu 1280 vaakatason pisteestä (vaakatason resoluutio) ja 1024 pystyjuovasta (pystyresoluutio).

Paremmen näytön saamiseksi

1. Säädä tietokoneen resoluutio ja näytön injektio (virkistys)-taajuus tietokoneen säätöpanelista, kuten alla on kuvattu, jotta voit nauttia parhaimmasta mahdollisesta kuvan laadusta. Näytön kuva voi olla huonolaatuinen, ellei TFT-LCD anna parhaimmanlaatuista kuvaa.
 - Resoluutio: 1280 x 1024
 - Pystytaajuus (virkistystaajuus): 60 Hz
2. TFT LCD-paneeli, jota tässä tuotteessa on käytetty, on valmistettu käyttäen edistyksellistä 1 ppm (yksi miljoonasosa) tarkkaa puolijohdeteknologiaa. Mutta PUNAISEN, VIHREÄN, SINISEN ja VALKOISEN värin pisteet näyttävät joskus olevan kirkkaita, tai joskus voidaan nähdä muutamia mustia pisteitä. Tämä ei johdu huonosta laadusta, ja voit huoletta käyttää tuotetta.
 - Tämän TFT LCD-näytön alipikselien määrä on 3.932.160.
3. Kun puhdistat monitoria ja ulkopanelia, ole hyvä ja käytä suositeltua pientä määrää puhdistusainetta pehmeällä ja kuivalla kangasrievulla ja kiillota se. LCD-aluetta ei saa kohdella kovakouraisesti, vaan se hangataan kevyesti. Jos käytät liiallista voimaa, tuloksena saattaa olla tahraantuminen.
4. Mikäli et ole tyytyväinen kuvan laatuun, voit parantaa sitä ajamalla "automaattisen säätötoiminnon", joka näkyy näytöllä kun painetaan ruudun lopetuspainiketta. Mikäli vielä automaattisäädön jälkeenkin on häiriöitä, käytä HIENO/KARKEA säätötoimintoa.
5. Jos näytössä on pitkään pysäytetty kuva, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä tai se on epäselvä.
Ota käyttöön virransäästäjä tai aseta näytönsäästäjäksi liikkuva kuva, kun et käytä näyttöä vähään aikaan.

Auktoriteetti

Tämän asiakirjan sisältämä informaatio saattaa muuttua ilman etukäteisilmoitusta.
©2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kopiointi missä muodossa tahansa ilman Samsung Electronics Co., Ltd :n kirjallista lupaa on ankarasti kielletty.

Samsung Electronics Co., Ltd. ei ole vastuussa tässä asiakirjassa olevista virheistä eikä satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän materiaalin varustukseen, toimintakykyyn tai käyttöön.

Samsung on Samsung Electronics Co., Ltd.:n rekisteröity tuotenimike; *Microsoft*, *Windows* ja *Windows NT* ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tuotenimikkeitä; *VESA*, *DPMS* ja *DDC* ovat Video Electronics Standard Association:in rekisteröityjä tuotenimikkeitä; *ENERGY STAR* nimi ja logo ovat U.S. Environmental Protection Agency (EPA):n rekisteröityjä tuotenimikkeitä. *ENERGY STAR*®-yhteistyökumppanina Samsung Electronics Co., Ltd. on määritellyt, että tämä tuote noudattaa *ENERGY STAR*® ohjesääntöjä tehokkaassa energian käytössä. Kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut tuotenimet saattavat olla omistajiensa tuotenimikkeitä tai rekisteröityjä tuotenimikkeitä.

Osoitettu vaarallisten aineiden käyttöä koskevan direktiivin mukaiseksi:

Vaarallisten aineiden käyttöä koskeva direktiivi 2002/95/EY kieltää seuraavassa lueteltujen kuuden aineen käytön sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

- lyijy (Pb), kadmium (Cd), elohopea (Hg), kuudenarvoinen kromi (Cr VI), polybromibifenyyli

(PBB) ja polybromibifenyylietteri (PBDE).

Tämä todistus suojaa terveyttä ja edistää sähkö- ja elektroniikkajätteen ympäristöystävällistä kierrättämistä ja hävittämistä.



MÉXICO

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea

TUOTETIEDOT (Ei kuvan tallentumista kuvaruutuun)

LCD-näyttöissä ja -kuvaruuduissa saattaa ilmetä kuvan palamista kuvaruutuun, jolloin edellinen kuva näkyy samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Näin saattaa käydä, jos kuvaruudussa on pitkään ollut sama kuva.

Tässä oppaassa opastetaan LCD-näyttöjen asianmukaiseen käyttöön tämän ilmiön ehkäisemiseksi.

• Takuu

Takuu ei kata jäännöskuvan aiheuttamaa vahinkoa.

Takuu ei kata vanhennusta.

• Mitä tarkoitetaan kuvan palamisella kuvaruutuun?

LCD-näytön tavanomaisen käytön aikana ei kuvan tallentumista tai palamista kuvaruutuun esiinny. Jos sama kuva on kuvaruudussa hyvin pitkään, nestekidettä ympäröivän kahden elektrodin sähkövarauksessa voidaan havaita pieni muutos. Nestekide saattaa tämän vuoksi kasautua joihinkin alueisiin näytössä. Edellinen kuva jää tämän vuoksi näyttöön samanaikaisesti uuden kuvan kanssa. Kuvan tallentumista näyttöön voi tapahtua kaikissa näyttölaitteissa (myös LCD-näyttöissä). Tämä ei tarkoita, että laitteessa olisi jotakin vikaa.

Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttää kuvan tallentumisen kuvaruutuun

• Kun virta ei ole kytkettyä laitteeseen tai kun käytössä on näytönsäästäjä tai virransäästötila

Esimerkki)

- Katkaise laitteesta virta, kun käytössä on liikkumaton kuva.
 - Katkaise laitteesta virta 4 tunniksi, kun laitteeseen on ollut virta kytkettynä 20 tuntia.
 - Katkaise laitteesta virta 2 tunniksi, kun laitteeseen on ollut virta kytkettynä 12 tuntia.
- Käytä näytönsäästäjää, jos se on mahdollista.
 - On suositeltavaa käyttää näytönsäästäjää, jossa on yksivärinen tai liikkuva kuva.
- Määritä kuvaruudun virrankatkaisuun liittyvät asetukset tietokoneen näyttöasetusten mukaisesti.

• Joidenkin sovellusten erityisohjeita

Esimerkki) Lentokentät, pankit, ohjausjärjestelmät, kauttakulku, arvopaperimarkkinat


On suositeltavaa noudattaa omaa näyttöasetusjärjestelmää seuraavasti:

• Tietojen, logon ja liikkuvan kuvan näyttäminen näytössä vuorotellen.

Esimerkki) Sykli : Näytä tietoja 1 tunnin ajan ja sen jälkeen logoa tai liikkuvaa kuvaa 1 minuutin ajan.

• Muuta väriasetuksia aika ajoin (käytä kahta eri väriä).

Esimerkki) Vaihda väriasetuksia 30 minuutin välein ja käytä 2 väriä.

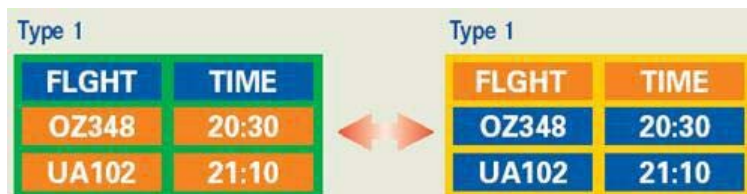

Vältä sellaisten merkkien ja taustavärin yhdistelmiä, joiden luminanssierot ovat suuret.

Vältä harmaan sävyjen käyttämistä, koska ne aiheuttavat helposti kuvan tallentumista näyttöön.

- Vältä: värejä, joiden luminanssierot ovat suuret (musta ja valkoinen, harmaa).

Esimerkki)



- Suositeltavat asetukset: kirkkaat värit, joiden luminanssierot ovat pienet.
- Muuta taustaväri ja merkkien väri kerran 30 minuutissa.

Esimerkki)




- Vaihda merkkien näyttäminen liikkeen näyttämiseen kerran 30 minuutissa.


Esimerkki)



- **Voit parhaiten suojella kuvaruutua kuvan palamiselta kuvaruutuun määrittämällä tietokoneen tai järjestelmän käyttämään näytönsäästäjää, kun et käytä laitetta.**

Voit parhaiten suojella kuvaruutua kuvan palamiselta kuvaruutuun määrittämällä tietokoneen tai järjestelmän käyttämään näytönsäästäjää, kun et käytä laitetta. Kuva ei saa tallentua kuvaruutuun normaalissa käytössä. Normaaileilla olosuhteilla tarkoitetaan jatkuvasti vaihtuvaa liikkuvaa kuvaa. Kun LCD-näytössä on pitkään sama kuva (yli 12 tuntia), pikselin nestekidettä ohjaavissa elektrodeissa saattaa ilmetä pieniä sähköjännitteen muutoksia. Elektrodien sähkövarauksen ero kasvaa ajan myötä ja nestekide joutuu tämän vuoksi kallistumaan. Kun näin käy, edellinen kuva jää näkyviin kuvaruutuun kuvan vaihtumisen jälkeen. Tämä voidaan estää vähentämällä kertynyttä eroa sähköjännitteessä.



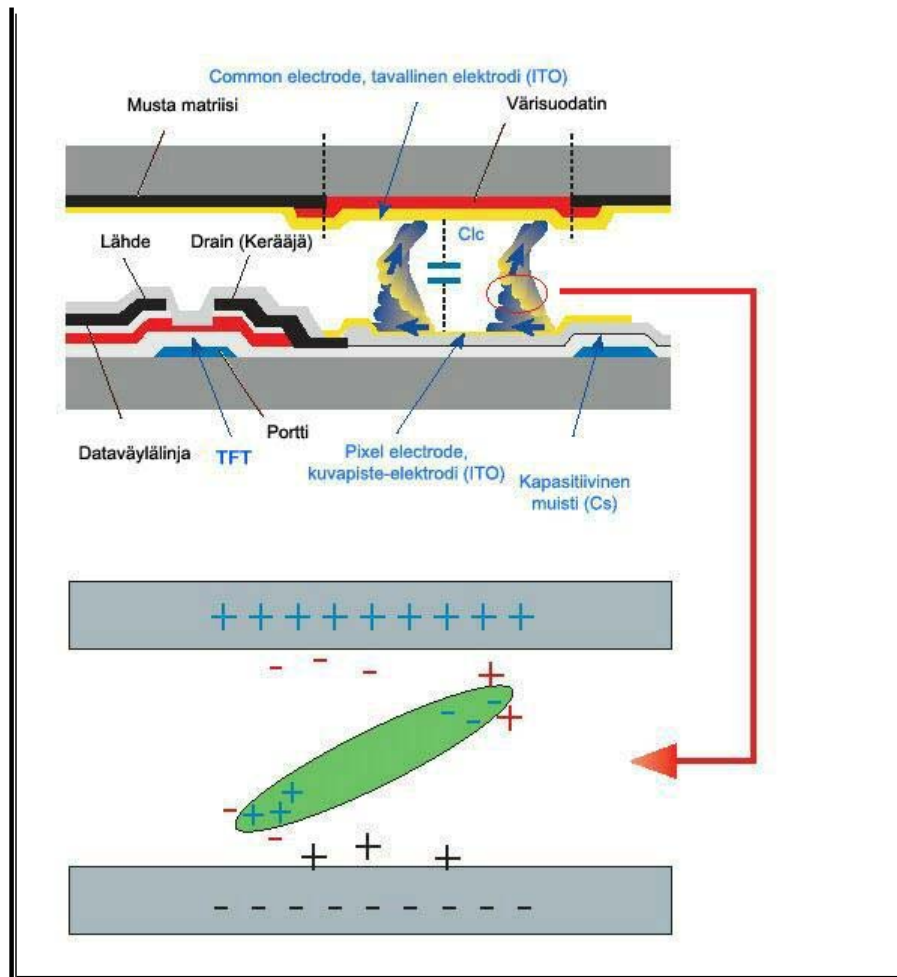

- LCD-näytöt täyttävät ISO13406-2 Pixel fault Class II:n ehdot ja asetukset.

Tämän tuotteen turvallinen hävittäminen (elektroniikka ja sähkölaitteet) - Vain Eurooppa



Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.